



Commercial Microwave Oven Owner's Manual

RC517*
RC519*

* Additional alphanumeric characters representing other models in the series may follow each model number.

Keep these instructions for future reference. If the oven changes ownership, be sure this manual accompanies oven.

English	2
Dansk	16
Deutsch	30
Ελληνικά	45
Español	61
Français	76
Italiano	92
Nederlands	107
Norsk	121
Português	135
Suomi	150
Svenska	164

Contents

Model Identification	
Microwave Power	2
Installation	
Earthing Instructions	5
Unpacking Equipment	5
Equipment Placement	5
Radio Interference	5
Features	
Control Panel	6
Pads	6
Readout Display	6
Usage	
Preprogrammed Pads	7
Cook Levels and Hold	7
Interrupting Operation	7
Continuing after Pause	7
Cancelling Mistakes	7
Operating Preprogrammed Pads	8
Variable Time Entry	8
Programming	
Changing Preset Number Pads	9
Programming Multiple Stages	9
Programming Pause during Stage(s)	10
Programming Hold during Stage(s)	10
Deleting Cooking Stages	11
Modifying User Time Limits	11
Changing User Options	12
Care and Cleaning	
Oven Light	13
Interior, Exterior, and Door	13
Splatter Shield	13
Air Intake Filter	13
Before Calling for Service	
Service Codes	14
Warranty	15

Model Identification

When contacting supplier, provide product information. Product information is located on equipment serial plate. Record the following information:

Model Number: _____
Manufacturing Number: _____
Serial or S/N Number: _____
Date of purchase: _____
Supplier's name and address: _____

Keep a copy of sales receipt for future reference or in case warranty service is required.

Warranty service must be performed by an authorized servicer. Amana also recommends contacting an authorized servicer if service is required after warranty expires.

Microwave Power

Model RC517* delivers 1700 watts I.E.C. 705 of microwave power to oven cavity.

Model RC519* delivers 1900 watts I.E.C. 705 of microwave power to oven cavity.

This product conforms to the EU Low Voltage Directive 73/23/EEC and EMC Directive 89/336/EEC as indicated by the CE mark.

* Additional alphanumeric characters representing other models in the series may follow each model number.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Recognize this symbol as a SAFETY message



Warning

WHEN USING ELECTRICAL EQUIPMENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRICAL SHOCK, FIRE, INJURY TO PERSONS, OR EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY:

1. **READ** all instructions before using equipment.
2. **READ AND FOLLOW** the specific “**PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**” on page 4.
3. This equipment **MUST BE EARTHED**. Connect only to properly earthed outlet. See “**EARTHING INSTRUCTIONS**” on page 5.
4. Install or locate this equipment **ONLY** in accordance with the installation instructions in this manual.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers, for example closed glass jars, may explode and **SHOULD NOT** be **HEATED** in this oven.
6. Use this equipment **ONLY** for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this equipment. This type of oven is specifically designed to heat or cook. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any equipment, **CLOSE SUPERVISION** is necessary when used by **CHILDREN**.
8. **DO NOT** operate this equipment if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
9. This equipment, including power cord, must be serviced **ONLY** by qualified service personnel. Special tools are required to service equipment. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. **DO NOT** cover or block filter or other openings on equipment.
11. **DO NOT** store this equipment outdoors. **DO NOT** use this product near water – for example, near a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
12. **DO NOT** immerse cord or plug in water.
13. Keep cord **AWAY** from **HEATED** surfaces.
14. **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter.
15. See door cleaning instructions in *Care and Cleaning* section of manual on page 13.
16. **For commercial use only.**



Caution

TO REDUCE THE RISK OF FIRE IN THE OVEN CAVITY:

- a. **DO NOT** overcook food. Carefully attend equipment if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- c. **KEEP** oven **DOOR CLOSED**, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel, if materials inside the oven should ignite. Fire may spread if door is opened.
- d. **DO NOT** use the cavity for storage. **DO NOT** leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Caution

TO AVOID PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Briskly stir or pour liquids before heating with microwave energy to prevent spontaneous boiling or eruption. Do not overheat. If air is not mixed into a liquid, liquid can erupt in oven or after removal from oven.
2. Do not deep fat fry in oven. Fat could overheat and be hazardous to handle.
3. Do not cook or reheat eggs in shell or with an unbroken yolk using microwave energy. Pressure may build up and erupt. Pierce yolk with fork or knife before cooking.
4. Pierce skin of potatoes, tomatoes, and similar foods before cooking with microwave energy. When skin is pierced, steam escapes evenly.
5. Do not operate equipment without load or food in oven cavity.
6. Use only popcorn in packages designed and labeled for microwave use. Popping time varies depending on oven wattage. Do not continue to heat after popping has stopped. Popcorn will scorch or burn. Do not leave oven unattended.
7. Do not use regular cooking thermometers in oven. Most cooking thermometers contain mercury and may cause an electrical arc, malfunction, or damage to oven.
8. Do not heat baby bottles in oven.
9. Do not use metal utensils in oven except when recommended by microwave food manufacturers.
10. Never use paper, plastic, or other combustible materials that are not intended for cooking.
11. When cooking with paper, plastic, or other combustible materials, follow manufacturer's recommendations on product use.
12. Do not use paper towels which contain nylon or other synthetic fibers. Heated synthetics could melt and cause paper to ignite.
13. Do not heat sealed containers or plastic bags in oven. Food or liquid could expand quickly and cause container or bag to break. Pierce or open container or bag before heating.
14. To avoid pacemaker malfunction, consult physician or pacemaker manufacture about effects of microwave energy on pacemaker.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a. **DO NOT** attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- b. **DO NOT** place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. **DO NOT** operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the: (1) door (bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.
- d. The oven should **NOT** be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation

Earthing Instructions



Warning

This equipment must be earthed.

RC517*/RC519* requires a dedicated 230 volt, 16 amp 50 hertz circuit. Oven main lead wires are colored as follows:

- Earth—Green and Yellow
- Neutral—Blue
- Live—Brown

If oven main lead wire colors do not correspond with terminal plug markings or colors, match plug terminals according to following markings:

- E—Earth
- N—Neutral
- L—Live

Unpacking Equipment

- Inspect equipment for damage such as dents in door or dents inside oven cavity.
- Report any dents or breakage to source of purchase immediately. Do not attempt to use oven if damaged.
- Remove all materials from oven interior.
- If oven has been stored in extremely cold area, wait a few hours before connecting power.

Equipment Placement

- Do not install equipment next to or above source of heat, such as pizza oven or deep fat fryer. This could cause microwave oven to operate improperly and could shorten life of electrical parts.
- Allow air flow around oven. Air flows around electric components. At least 1½ inch of clearance is required at top and sides of equipment to provide proper ventilation. With restricted air flow oven may not operate properly and life of electrical parts is reduced.
- Allow 6.5 centimeters (2⁹/₁₆ inches) between air discharge on back of equipment and back wall.
- Do not block or obstruct oven filter. Allow access for cleaning.


Radio Interference

Microwave operation may cause interference to radio, television, or similar equipment. Reduce or eliminate interference by doing the following:

- Clean door and sealing surfaces of oven according to instructions in *Care and Cleaning* section.
- Place radio, television, etc. as far as possible from oven.
- Use a properly installed antenna on radio, television, etc. to obtain stronger signal reception.

Features

Control Panel

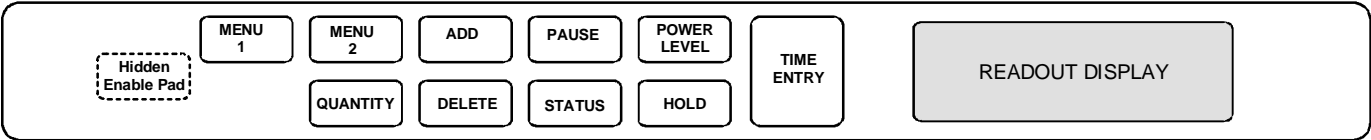

Pads

MENU 1 or MENU 2

Use for independent cooking programs.

ADD

Use to make a change to preset number pads.

PAUSE

Use to interrupt microwave operation halfway through cooking stage. Manipulate food during pause. Not available during *Variable Time Entry* cooking.

POWER LEVEL

Use to select power level. If no power level is selected, oven operates at 100 percent power.

QUANTITY

Use to select a quantity greater than one.

DELETE

Use to delete preprogrammed number pads, current heating stages, and power levels.

STATUS

Use in optional programming to change options. Press to move through stages 1–4 of programming.

HOLD

Use to operate oven with no microwave energy for programmed time.

TIME ENTRY

Use to bypass preset number pads.

Pads 1–0

Use to start a cooking sequence for preset programs. Press pads (press directly on number) for *Variable Time Entry* and reduced power cooking.

START

Use to start *Variable Time Entry* program or restart interrupted cooking cycle.

STOP/RESET

Use to exit programming mode and stop cooking during cooking cycle.

Readout Display

“EOC” (End of Cycle)

Lights at end of cooking cycle.

“PAUS” (Pause) indicator

Lights during cooking pause.

“P”

Displays at programming entry point when programming mode is entered. Lights when viewing stage with an enabled pause.

“POWER”

Lights when microwave energy is generated.

“COOK LEVEL”

Lights when viewing stage with reduced power or hold. Power level digit or “H” for hold displays.

“MENU 1” or “MENU 2”

Lights active menu.

“ITEM”

Flashes when pads accept entries. Lights when number is pressed to select item.

“LMT” (Limit)


Flashes when either user time limit or maximum time limit is exceeded.

“QTY” (Quantity)

After *QUANTITY* pad is pressed, indicator flashes until desired quantity is entered or 15 second time limit expires. Shows during cooking cycle when quantity greater than one is selected.

“STG” (Stage)

Lights when multiple cooking stages exist for the selected item.

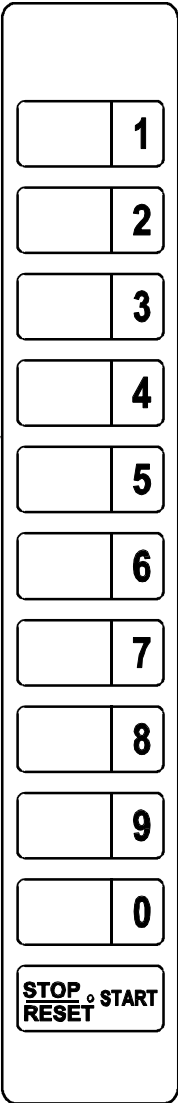

Usage

Preprogrammed Pads

Oven contains two menus with 10 preset number pads each. Heating times and power levels can be adjusted to fit menu requirements.

Number pads come preprogrammed from factory to operate at full power for following times. *MENUS 1* and *2* pads are programmed identically at factory.

Pad	Cooking Time
1	10 seconds
2	20 seconds
3	30 seconds
4	45 seconds
5	1 minute
6	1 1/2 minutes
7	2 minutes
8	3 minutes
9	4 minutes
10	5 minutes

Instructions are written for factory programmed ovens. Ovens that are reprogrammed may respond differently than described below.

Cook Levels and Hold

Set oven to cook using between 10 and 100 percent cooking power. If food requires time between cooking cycles without microwave energy, use *HOLD* pad. When *HOLD* pad is used, oven operates for cooking stage without producing microwave energy.

Interrupting Operation

- Open oven door to interrupt operation. Blower continues to operate. Close door and press *START* pad to resume oven operation and countdown timing.

If preset pad is pushed immediately after door is opened and closed, a slight delay occurs before oven starts and timing countdown begins.

- Press *RESET* pad to interrupt operation. Display continues to show countdown time. Press *START* pad to resume oven operation and countdown timing.

Continuing after Pause

If oven is programmed to pause in middle of cooking cycle, oven signals 3 times and shows "PAUS". When oven pauses, open door, manipulate food, close door, and press *START* pad to continue operation.

- If oven fan is operating during pause, press *START* pad to resume operation, without opening oven door or manipulating food.
- If oven fan is not operating during pause, open oven door and press *START* pad to resume operation.

Cancelling Mistakes

- If oven is not operating, press *RESET* pad to clear display.
- If oven is operating, press *RESET* pad once to stop oven, then again to clear display.

Operating Preprogrammed Pads

1. Open oven door and place food in oven. Display shows "door".
 - Fan and light operate.
2. Close oven door. Display shows "MENU" and "ITEM" flashes.
 - If oven display does not show "ITEM", pads do not except entries. Open and close oven door or press *STOP/RESET* pad to activate pads.
3. Press desired menu pad if different than display.
4. Press *QUANTITY* pad to increase quantity if greater than 1.
 - Cooking times are calculated automatically.
5. Press desired number pad and oven operates.
 - Display shows item selected and heating time counts down.
 - Display shows "POWER" when microwave energy is present.
6. Oven stops and signal sounds when timing sequence is finished.
 - Display shows "EOC".
7. Open oven door.

Summary of Operating Preprogrammed Pads

1. Open oven door and place food in oven.
2. Close oven door.
3. Press *QUANTITY* pad if desired quantity is greater than one.
4. Enter desired item number.
5. At end of cycle, open oven door.

Variable Time Entry

1. Open oven door and place food in oven. Display shows "door". Fan and light operate.
2. Close oven door. Display shows "MENU" and "ITEM" flashes.
 - If oven display does not show "ITEM", pads do not except entries. Open and close oven door or press *STOP/RESET* pad to activate pads.
3. Press *TIME ENTRY* pad. Display shows "0000".
4. Press number pads to enter desired cooking time.
5. Press *POWER LEVEL* pad if power level other than 100 percent is required. Display shows "COOK LEVEL" and current power level if other than 100 percent power.
6. Press number pad to enter desired power level. For example, pressing 2 pad is 20 percent power.
7. Press *START* pad and oven operates. Display shows "POWER" when microwave energy is present. If power level other than 100 percent power was programmed, display shows "COOK LEVEL" and power level. Display counts down cooking time.
8. Oven stops and signals when timing sequence is finished. Display shows "EOC".
9. Open oven door and remove food.

Summary of Variable Time Entry

1. Open oven door and place food in oven.
2. Close oven door.
3. Press *TIME ENTRY* pad.
4. Enter desired cooking time. If 100 percent power is desired, proceed to step 7.
5. Press *POWER LEVEL* pad.
6. Enter desired power level.
7. Press *START* pad.
8. At end of cycle, open oven door.

Programming

Changing Preset Number Pads

1. Open oven door. Display shows "door".
 - If door is closed or *RESET* pad is pressed before finishing programming sequence, oven exits programming mode.
2. Press pad 1 for five seconds. After five seconds, signal sounds. Display shows "P" and active menu.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad. Display shows active menu.
5. Press desired number pad. Display shows selected number pad, "ITEM", heating time, "COOK LEVEL" and power level (if other than 100 percent power) for stage one.
 - If multiple stages exist, display shows "STG" and number of programmed stages.
6. Press number pads to enter desired cooking time.
7. Press *POWER LEVEL* pad if power level requires change. Display shows "COOK LEVEL" and current power level (if other than 100 percent power).
8. Press number pad to enter desired power level. Display shows new power level (if other than 100 percent power). For example, pad 2 is 20 percent power.
9. Press *START* pad to enter new heating time and power level in oven memory. Display shows "P".
10. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Changing Preset Number Pads

1. Open oven door.
2. Press pad 1 for five seconds.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad.
5. Press desired number pad.
6. Enter desired cooking time.
7. Press *POWER LEVEL* pad if power level other than 100 percent is desired. Enter desired power level.
8. Press *START* pad.
9. Press *RESET* pad or close oven door.

Programming Multiple Stages

1. Open oven door. Display shows "door".
 - If door is closed or *RESET* pad is pressed before finishing programming sequence, oven exits programming mode.
2. Press pad 1 for five seconds. After five seconds, signal sounds. Display shows "P" and active menu.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad. Display shows active menu.
5. Press desired number pad. Display shows selected number pad, "ITEM", heating time, "COOK LEVEL" and power level (if other than 100 percent power) for stage one.
 - If multiple stages exist, display shows "STG" and number of programmed stages.
6. Press number pads to enter desired cooking time.
7. Press *POWER LEVEL* pad if power level requires change. Display shows "COOK LEVEL" and current power level (if other than 100 percent power).
8. Press number pad to enter desired power level. Display shows new power level if other than 100 percent power. For example, pad 2 is 20 percent power.
9. Press *STATUS* pad to advance to next stage. Display shows "P(1-4)" for one second followed by time and power level (if other than 100 percent power) for selected stage.
 - "P" represents program and is followed by current stage.
10. Repeat steps 6–9 for additional stages.
11. Press *START* pad to enter new heating time and power level in oven memory. Display shows "P".
12. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Programming Multiple Stages

1. Open oven door.
2. Press pad 1 for five seconds.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad.
5. Press desired number pad.
6. Enter desired cooking time and power level if power level other than 100% is desired.
7. Press *STATUS* pad.
8. Enter desired cooking time and power level.
9. Repeat steps 6–9 for additional stages.
10. Press *START* pad.
11. Press *RESET* pad or close oven door.

Programming Pause during Stage(s)

Pause cooking during each or any stage to manipulate food. Pause occurs halfway through stage.

1. Open oven door. Display shows "door".
 - If door is closed or *RESET* pad is pressed before finishing programming sequence, oven exits programming mode.
2. Press pad 1 for five seconds. After five seconds, signal sounds. Display shows "P" and active menu.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad. Display shows active menu.
5. Press desired number pad. Display shows selected number pad, "ITEM", heating time, "COOK LEVEL" and power level (if other than 100 percent power) for stage one.
 - If multiple stages exist, display shows "STG" and number of programmed stages.
6. Press number pads to enter desired cooking time.
7. Press *POWER LEVEL* pad if power level requires change. Display shows "COOK LEVEL" and current power level if other than 100 percent power.
8. Press number pad to enter desired power level. Display shows new power level if other than 100 percent power. For example, pad 2 is 20 percent power.
9. Press *PAUSE* pad.
 - Press *STATUS* pad and repeat steps 5–9 for additional stages.
10. Press *START* pad to enter new heating time and power level in oven memory. Display shows "P".
11. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Programming Multiple Stages

1. Open oven door.
2. Press pad 1 for five seconds.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad.
5. Press desired number pad.
6. Enter desired cooking time and power level.
7. Press *PAUSE* pad.
8. Press *START* pad.
9. Press *RESET* pad or close oven door.

Programming Hold during Stage(s)

Hold food without microwave power during one or any stage.

1. Open oven door. Display shows "door".
 - If door is closed or *RESET* pad is pressed before finishing programming sequence, oven exits programming mode.
2. Press pad 1 for five seconds. After five seconds, signal sounds. Display shows "P" and active menu.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad. Display shows active menu.
5. Press desired number pad. Display shows selected number pad, "ITEM", heating time, "COOK LEVEL" and power level (if other than 100 percent power) for stage one.
 - If multiple stages exist, display shows "STG" and number of programmed stages.
6. Press number pads to enter desired hold time.
7. Press *POWER LEVEL* pad.
8. Press *HOLD* pad.
 - Press *STATUS* pad and repeat steps 6–9 of *Programming Multiple Stages* section for additional stages.
9. Press *START* pad to enter new time and power level in oven memory. Display shows "P".
10. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Programming Multiple Stages

1. Open oven door.
2. Press pad 1 for five seconds.
3. Press *ADD* pad.
4. Press desired menu pad.
5. Press desired number pad.
6. Enter hold time.
7. Press *POWER LEVEL* pad.
8. Press *HOLD* pad.
9. Press *START* pad.
10. Press *RESET* pad or close oven door.

Deleting Cooking Stages

1. Open oven door. Display shows "door".
 - If door is closed or *RESET* pad is pressed before finishing programming sequence, oven exits programming mode.
2. Press pad *1* for five seconds. After five seconds, signal sounds. Display shows "P" and active menu.
3. Press desired number pad to be deleted.
4. Press *DELETE* pad twice. All cooking stages and power levels for this item are set to zero. Display shows "P".
5. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Deleting Cooking Stages

1. Open oven door.
2. Press pad *1* for five seconds.
3. Press desired menu pad.
4. Press desired number pad to be deleted.
5. Press *DELETE* pad twice.
6. Press *RESET* pad or close oven door.

Modifying User Time Limits

A user defined time can limit each set of programs associated with each available menu pad. For example, if user time limit for MENU 1 is 30 minutes, total cook time of all available stages for a single number pad can not exceed 30 minutes.

1. Complete steps 1–3 of *Changing User Options*.
2. Press desired menu pad to change. Display shows active menu and present user time limit.
3. Press numbers to enter desired user time limit. Display shows new user time limit.
4. Press corresponding menu pad again to save user time limit. For example, if changing heating time limit for MENU 1, press *MENU 1* pad.
5. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Modifying User Time Limits

1. Open oven door.
2. Press pad *1* for five seconds.
3. Press hidden enable pad.
4. Press desired menu pad to change.
5. Enter desired heating time limit.
6. Press corresponding menu pad.
7. Press *RESET* pad or close oven door.

Changing User Options

1. Open oven door. Display shows "door".
 - If door is closed or *RESET* pad is pressed before finishing programming sequence, oven exits programming mode.
2. Press pad 1 for five seconds. After five seconds, signal sounds. Display shows "P" and active menu.
3. Press hidden enable pad. Locate hidden enable pad to immediate left and slightly down from *MENU 1* pad. Display shows "OP:1(1-3)".
 - "OP" represents optional program mode, first number represents option number and second number represents functions currently selected for option.
4. Press *START* pad to advance to other options. See table for options.

Option	Description	Code
End-of-cycle signal tone	Off	OP:10
	Continuous tone*	OP:11
	5 continuous tones	OP:12
	5 tones, 5 cycles	OP:13
Tone when pad is pressed	Off	OP:20
	On*	OP:21
Control panel resets when door is opened	Off*	OP:30
	On	OP:31
End-of-cycle signal	Loud*	OP:40
	Medium	OP:41
User time limit	Off	OP:50
	On*	OP:51

*As shipped from factory

5. Press *STATUS* pad to change option. Press *START* pad to save changes.
6. Repeat steps 4–5 to change additional options.
7. Press hidden enable pad to return to programming mode. Press *RESET* pad or close oven door to exit programming mode.

Summary of Optional Programs

1. Open oven door.
2. Press 1 pad for five seconds.
3. Press hidden enable pad.
4. Press *START* pad to review options.
5. Press *STATUS* pad to change option.
6. Repeat steps 4–5 to change additional options.
7. Press hidden enable pad to return to programming mode.
8. Press *RESET* pad or close oven door.

Care and Cleaning

An authorized servicer must inspect equipment annually. Record all inspections and repairs for future reference.

Oven Light



Caution

To avoid electrical shock hazard unplug power cord or open circuit breaker to microwave oven before replacing light bulb. After replacing light bulb, reconnect power.

Tools

- Protective gloves
- Phillips screwdriver




Caution

Wear gloves to protect hands should bulb break. If hot, allow bulb to cool.

To change oven light:

1. Remove screw from and open cover on access door on back of oven.
2. Remove bulb by turning counterclockwise, being careful not to burn fingers or break bulb.
 - Replace bulb with 250 volt, 40 watt, rated bulb.

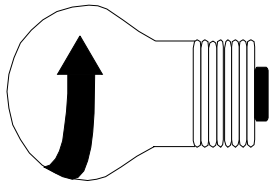

3. Close access door and replace access screw.
4. Plug in oven.

Interior, Exterior, and Door

Clean microwave oven with mild detergent in warm water using soft sponge or cloth. Wring sponge or cloth to remove excess water before wiping equipment. If desired, boil a cup of water in microwave oven to loosen soil before cleaning.

- Do not use abrasive cleansers or cleaners containing ammonia. These could damage finish.
- Never pour water into microwave oven bottom.
- Do not use water pressure type cleaning systems.

Splatter Shield

Splatter shield keeps top of microwave oven cavity and antenna from becoming soiled. Clean soil from shield with damp cloth or clean with mild detergent and water. Remove splatter shield for easy cleaning.

1. Unplug oven before removing splatter shield to stop antenna from rotating.
2. Place thumbs in front of shield.
3. Press lightly toward back and carefully lower front of shield away from antenna.
4. Pull shield forward, out of back slots, and out of oven.
 - When removing and replacing splatter shield, be careful not to bend antenna.
5. Wash shield in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
 - Do not wash splatter shield in dishwasher.
 - Do not use abrasive cleaners
6. Reinstall splatter shield by fitting tabs into slots at top of oven cavity back. Lift and press front of shield until shield snaps into place.

Air Intake Filter

Clean air intake filter weekly for proper air flow. Wash filter in hot water and mild detergent. Do not use oven without filter in place. Filter is located just below oven door.

- Remove by pulling filter pins.
- Position filter over air intake and push in pins to reinstall.

Before Calling for Service

If oven does not operate:

- Confirm oven is plugged into dedicated circuit.
- Confirm oven is on earthed and polarized circuit. (Contact electrician to confirm)
- Check fuse or circuit breaker.

If oven light does not work:

- Confirm light bulb is screwed in tightly.
- Confirm light bulb is not defective.

If oven operates intermittently:

- Check filter inlet and discharge areas for obstructions.

If oven does not accept entries when pad is pressed:

- Open and close oven door. Press pad again.

If oven malfunctions:

- Unplug oven, wait for 1 minute, and plug in oven.

If oven operates, but will not heat food:

- Place one cup cool water in oven. Heat for one minute. If water temperature does not rise, oven is operating incorrectly.



Warning

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, do not remove outer case at any time. Only authorized servicer should remove outer case.

Service Codes

During operation, display may show service codes:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Contact an authorized servicer if display shows any code except "HOT", "HI", and "LO". Service must be performed before using oven.

- If display shows "HOT", oven's magnetron tube is overheated. Oven automatically interrupts cooking sequence and turns on cooling fan until magnetron tube reaches normal temperature. When magnetron tube cools to normal temperature, oven resumes normal operation.
- If display shows "HI" or "LO", input voltage is too high or too low. Because cooking results vary from the normal cooking pattern, oven is not usable during this condition. Normal operation returns once voltage returns to normal range.

When contacting supplier, provide product information including model, serial, and manufacturing numbers, and date of purchase. Model, serial, and manufacturing numbers are located on product serial plate. Warranty service must be performed by authorized servicer. Amana also recommends contacting authorized servicer if service is required after warranty expires.

Amana® INTERNATIONAL COMMERCIAL MICROWAVE OVEN
LIMITED ONE YEAR WARRANTY
LIMITED THREE YEAR WARRANTY

Amana Appliances warrants this product when the original purchaser uses the oven for commercial food service preparation.

FIRST YEAR

Amana Appliances will replace any part, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., which proves to be defective due to workmanship or materials.

SECOND THROUGH THIRD YEAR

Amana Appliances will replace any electrical part, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., which proves to be defective due to workmanship or materials.

OWNER'S RESPONSIBILITIES:

- Provide proof of purchase.
- Provide normal care and maintenance, including cleaning as instructed in owner's manual.
- Replace owner replaceable items where directions appear in the owner's manual.
- Make product accessible for service.
- Pay for premium service costs for service outside servicer's normal business hours.
- Pay for service calls related to product installation and customer education.

ITEMS NOT COVERED:

- Normal product maintenance and cleaning.
- Lost or broken air filters.
- Light bulbs.
- Lost or broken grease shields.
- Damages which occur in shipment.
- Broken ceramic shelves.
- General rebuilding or refurbishing.
- Failures caused by:
 - Unauthorized service.
 - Grease or other material buildup due to improper cleaning or maintenance.
 - Accidental or intentional damage.
 - Connection to an improper power supply.
 - Acts of God.
 - Operating an empty oven.
 - Use of improper pans, containers, or accessories that causes damage to the product.

WARRANTY LIMITATIONS:

- Begins at date of original purchase.
- Applies to product used for NORMAL commercial food preparation.
- Service must be performed by an authorized Amana servicer.

WARRANTY IS VOID IF:

- Serial plate is defaced.
- Product is altered by user.
- Product is not installed or used according to manufacturer's instructions.

IN NO EVENT SHALL AMANA APPLIANCES BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES*

For answers to questions regarding the above, contact equipment supplier or:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
USA
1-800-843-0304 inside U.S.A.
1-319-622-5511 outside U.S.A.

Indhold

Modelidentifikation	
Mikrobølgestrøm	16
Installation	
Jordforbindelsesinstruktioner	19
Udpakning af ovnen	19
Placering af ovnen	19
Radiointerferens	19
Funktioner	
Kontrolpanel	20
Knapper	20
Display	20
Brug	
Forprogrammerede knapper	21
Madlavningsniveauer og hold	21
Afbrydelse af en funktion	21
Fortsættelse efter pause	21
Annullering af fejl	21
Betjening af forprogrammerede knapper	22
Variabel tidsindkodning	22
Programmering	
Ændring af forudindstillede numeriske knapper ...	23
Programmering af flere faser	23
Programmering af pause under fase(r)	24
Programmering af hold under fase(r)	24
Sletning af madlavningsfaser	25
Ændring af brugerdefinerede tidsgrænser	25
Ændring af brugerindstillinger	26
Vedligeholdelse og rengøring	
Ovnlys	27
Indvendigt, udvendigt og døren	27
Sprøjteskærm	27
Luftindsugningsfilter	27
Inden du ringer efter service	28
Servicekoder	28
Garanti	29

Behold disse instruktioner til senere henvisning. Hvis ovnen skifter ejer, skal denne vejledning følge ovnen.

Modelidentifikation

Når du kontakter forhandleren, skal du opgive produktinformation. Produktinformation findes på udstyrets navneplade. Notér følgende oplysninger:

Modelnummer: _____
Fabrikationsnummer: _____
Løbe- eller S/N nummer: _____
Købsdato: _____
Forhandlerens navn og adresse: _____

Behold en kopi af salgskvitteringen til senere henvisning, eller hvis garantiservice bliver nødvendig.

Garantiservice skal udføres af en autoriseret service-repræsentant. Amana anbefaler ligeledes at du, om nødvendigt, kontakter en autoriseret servicerepræsentant efter garantien er udløbet.

Mikrobølgestrøm

Model RC517* yder 1700 watt I.E.C. 705 mikrobølgestrøm til ovnens hulrum.
Model RC519* yder 1900 watt I.E.C. 705 mikrobølgestrøm til ovnens hulrum.

* Yderligere alfanumeriske tegn, som repræsenterer andre modeller i denne serie, følger evt. modelnumrene.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Anerkend dette symbol som en **SIKKERHED**-meddelelse



Advarsel

VED BRUG AF ELEKTRISK USTYR, BØR GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OVERHOLDES, FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR FORBRÆNDING, ELEKTRISK STØD, BRAND, PERSONSKADE ELLER OVERDREVEN UDSÆTTELSE FOR MIKROBØLGEENERGI:

1. **LÆS** alle instruktioner før du bruger apparatet.
2. **LÆS OG FØLG** de specifikke “**SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ MULIGHEDEN FOR OVERDREVEN UDSÆTTELSE FOR MIKROBØLGEENERGI**” på side 18.
3. Dette apparat **SKAL JORDFORBINDES**. Slut det kun til en korrekt jordbunden stikkontakt. Se **JORDFORBINDELSERINSTRUKTIONER**” på side 19.
4. Installér eller placér **KUN** dette apparat i overensstemmelse med installeringsinstruktionerne i denne vejledning.
5. Visse produkter, såsom hele æg og lukkede beholdere — f.eks. lukkede glaskruser - kan eksplodere og **BØR IKKE OPVARMES** i denne ovn.
6. Brug **KUN** dette apparat, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke korroderende kemikalier eller dampe i dette apparat. Denne ovntype er udelukkende konstrueret til opvarmning eller madlavning. Den er ikke konstrueret til industri- eller laboratoriebrug.
7. **KONSTANT OPSYN** er nødvendigt, når apparatet bruges af **BØRN**.
8. **BRUG IKKE** dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, hvis ikke det fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller er blevet tabt.
9. **KUN** kvalificeret servicepersonale må foretage service på dette apparat og el-ledningen. Specielt værktøj er nødvendigt for at foretage service. Kontakt det nærmeste servicecenter vedr. eftersyn, reparation eller justering.
10. Dæk eller blokkér **IKKE** filteret eller andre af apparatets åbninger.
11. Opbevar **IKKE** dette apparat udendørs. Brug **IKKE** dette produkt i nærheden af vand — f.eks. i nærheden af en køkkenvask, i en fugtig kælder eller i nærheden af et svømmebassin eller lignende.
12. Sænk **IKKE** ledningen eller stikket ned i vand.
13. Hold ledningen **VÆK** fra **OPVARMEDE** flader.
14. Lad **IKKE** ledningen hænge over kanten af et bord eller en skrank.
15. Se instruktionerne vedr. rengøring af døren under afsnittet *Vedligeholdelse og rengøring* på side 27 i vejledningen.
16. **Kun til kommercielt brug.**



Forsigtig

OVERHOLD FØLGENDE FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND I OVNENS HULRUM:

- a. Oversteg/-kog **IKKE** maden. Hold nøje øje med apparatet, hvis papir, plastik eller andre antændelige materialer er placeret inde i ovnen for at lette madlavningen.
- b. Tag trådbindere af papir- eller plastikposer, før de placeres i ovnen.
- c. **HOLD OVNDØREN LUKKET**, sluk for ovnen og tag ledningen ud, eller sluk for strømmen ved sikrings- eller afbryderpanelet, hvis materialer inde i ovnen antændes. Ilden kan brede sig, hvis døren åbnes.
- d. Brug **IKKE** hulrummet til opbevaring. Efterlad **IKKE** papirprodukter, madlavningsredskaber eller mad i hulrummet, når ovnen ikke er i brug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Forsigtig

OVERHOLD FØLGENDE FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE ELLER
EJENDOMSBESKADIGELSE:

1. Væsker skal røres eller hældes hurtigt, før de varmes op med mikrobølgeenergi, for at undgå spontan kogning eller udbrudning. Undgå overhedning. Hvis ikke der blandes luft i en væske, kan væsken komme i udbrud inde i ovnen, eller efter den er taget ud af ovnen.
2. Frituresteg ikke i ovnen. Fedt kan overhede og være farligt at håndtere.
3. Brug ikke mikrobølgeenergi til tilberedning eller genopvarmning af æg i skallen eller med en ubrudt blomme. Tryk kan bygge op og komme i udbrud. Prik hul i blommen med en gaffel eller en kniv, inden opvarmning.
4. Prik hul i skindet på kartofler, tomater og lignende madvarer, inden de tilberedes med mikrobølgeenergi. Når der er prikket hul i skindet, kan dampe strømme jævnt ud.
5. Betjen ikke ovnen, hvis ovnens hulrum er tomt.
6. Brug kun popcorn i emballage, som er specielt fremstillet og afmærket til mikrobølgebrug. Poppetiden varierer afhængig af ovnens watt. Fortsæt ikke opvarmningen, efter popcornen er holdt op med at poppe. Popcornen vil blive svedet eller brænde. Hold hele tiden øje med ovnen.
7. Brug ikke almindelige madlavningstermometre i ovnen. De fleste madlavningstermometre indeholder kviksølv og kan forårsage en lysbue, fejlagtig funktion eller ovnskade.
8. Opvarm ikke sutteflasker i ovnen.
9. Brug ikke metalredskaber i ovnen, med mindre det er anbefalet af fremstillere af mikrobølgemad.
10. Brug aldrig papir, plastik eller andre antændelige materialer, som ikke er beregnede til madlavning.
11. Følg fremstillernes anbefalinger vedr. produktbrug, når du tilbereder mad med papir, plastik eller andre antændelige materialer.
12. Brug ikke køkkenrulle, som indeholder nylon eller andre kunstfibre. Opvarmede kunststoffer kan smelte og derved antænde papiret.
13. Opvarm ikke lukkede beholdere eller plastikposer i ovnen. Mad eller væske kan hurtigt udvide sig og få beholderen eller posen til at gå i stykker. Prik hul i eller åbn beholderen eller posen, før den opvarmes.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ OVERDREVEN UDSÆTTELSE FOR MIKROBØLGEENERGI

- a. Forsøg **IKKE** at betjene denne ovn med ovndøren åben, da dette kan føre til skadelig udsættelse for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at tvinge eller pille ved sikkerhedslåsene.
- b. Placér **IKKE** genstande mellem ovnens forside og døren og lad ikke snavs eller restprodukter fra rengøringsmidler akkumulere på forseglingsfladerne.
- c. Brug **IKKE** ovnen, hvis den er beskadiget. Det er yderst vigtigt at ovndøren kan lukkes ordentligt og at følgende ikke er beskadiget: (1) dør (bøjet), (2) hængsler og låse (ødelagte eller løse), (3) dørsegl og forseglingsflader.
- d. Ovnens bør **KUN** justeres eller repareres af korrekt kvalificerede servicerepræsentanter.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Installation

Jordforbindelsesinstruktioner



Advarsel

Dette apparat skal jordforbindes.

RC517*/RC519* kræver et dedikeret kredsløb med 230 V, 16 amp 50 hertz. Ovnens hoved-blytråde er farvekodede på følgende måde:

- Jord — Grøn og gul
- Neutral — Blå
- Strømførende — Brun

Hvis ikke farverne for ovnens hoved-blytråde svarer til klemskruernes afmærkninger eller farver, skal du tilpasse stikklemmerne i henhold til følgende afmærkninger:

- E — Jord
- N — Neutral
- L — Strømførende

Udpakning af ovnen

- Efterse udstyret for skader så som buler i døren eller i ovnens hulrum.
- Rapportér straks buler eller beskadigelser til salgskilden. Forsøg ikke at bruge ovnen, hvis den er beskadiget.
- Fjern alle materialer i ovnens hulrum.
- Hvis ovnen har været opbevaret et yderst koldt sted, skal du vente nogle få timer, inden du tilslutter strømmen.

Placering af ovnen

- Installér ikke ovnen ved siden af eller over en varmekilde, som f.eks. en pizzaovn eller en friturekoger. Dette kan forårsage at ovnen ikke fungerer korrekt og kan afkorte de elektriske deles levetid.
- Sørg for at luft kan strømme rundt om ovnen. Luft strømmer rundt om elektriske komponenter. Det er nødvendigt at efterlade et frirum på mindst 1½ tomme (3.81 cm) oven over og ved siderne af udstyret, for at sikre korrekt ventilation. En begrænset luftstrøm kan forårsage at ovnen ikke fungerer korrekt og kan afkorte de elektriske deles levetid.
- Sørg for at der er mindst 2⁹/₁₆ tommer/6,5 centimeter mellem luftafløbet bag på ovnen og bagvæggen.
- Blokér eller spær ikke ovnfilteret. Sikr dig at der er adgang for rengøring.


Radiointerferens

Mikrobølgebetjening kan forårsage interferens med radio, fjernsyn eller lignende udstyr. Reducér eller fjern interferens på følgende måde:

- Rengør ovnens dør og forseglingsflader ifølge instruktionerne i afsnittet *Vedligeholdelse og rengøring*.
- Placér radio, fjernsyn, osv. så langt væk fra ovnen som muligt.
- Brug en korrekt installeret antenne på radio, fjernsyn, osv., for at opnå bedre signalmodtagelse.

Funktioner

Kontrolpanel

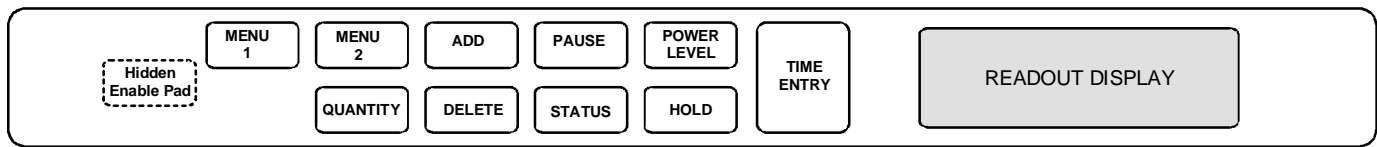

Knapper

MENU 1 eller MENU 2

Brug til uafhængige tilberedningsprogrammer.

ADD

Brug til at ændre forudindstillede numeriske knapper.

PAUSE

Brug til at afbryde mikrobølgebetjeningen halvvejs gennem madlavningsfasen. Håndtér maden under denne pause. Ikke tilgængelig under *Variable Time Entry* (variabel tidsindkodning) tilberedning.

POWER LEVEL

Brug til at vælge et styrkeniveau. Hvis ikke et styrkeniveau er valgt, fungerer ovnen ved 100 procent styrke.

QUANTITY

Brug til at vælge et antal over én.

DELETE

Brug til at slette forprogrammerede numeriske knapper, aktuelle varmefaser og styrkeniveauer.

STATUS

Brug ved programmering for at ændre indstillinger. Tryk på knappen for at avancere gennem programmeringsfaserne 1–4.

HOLD

Brug til at betjene ovnen uden mikrobølgeenergi i den programmerede tid.

TIME ENTRY

Brug til at forbigå forudindstillede numeriske knapper.

Knapper 1–0

Brug til at starte en madlavningsfrekvens for forudindstillede programmer. Tryk på knapperne (tryk direkte på numrene) for *Variable Time Entry* (variabel tidsindkodning) og madlavning med reduceret styrke.

START

Brug til at starte *Variable Time Entry* (variabel tidsindkodning) programmet eller til at genstarte en afbrudt madlavningscyklus.

STOP/RESET

Brug til at afslutte programmeringsmodus og stoppe madlavningen under en madlavningscyklus.

Display

“EOC” (cyklus afsluttet)

Lyser ved slutningen af en madlavningscyklus.

“PAUS” (pause) indikator

Lyser under en madlavningspause.

“P”

Vises ved programmeringsindkodningspunktet i programmeringsmodus. Lyser når en fase observeres under en aktiveret pause.

“POWER”

Lyser når mikrobølgeenergi genereres.

“COOK LEVEL”

Lyser når en fase med reduceret styrke eller hold observeres. Styrkeniveauets ciffer eller “H” for “hold” vises.

“MENU 1” eller “MENU 2”

Oplyser den aktive menu.

“ITEM”

Blinker når knapperne accepterer indkodninger. Lyser når der trykkes på et nummer for at vælge et emne.

“LMT” (grænse)


Blinker når enten den brugerdefinerede tidsgrænse eller den maksimale tidsgrænse overskrides.

“QTY” (antal)

Efter du har trykket på knappen *QUANTITY*, blinker indikatoren, indtil det ønskede antal indtastes eller tidsgrænsen på 15 sekunder udløber. Vises under madlavningscyklusen, når et antal over én er valgt.

“STG” (fase)

Lyser, når flere madlavningsfaser afslutter for det valgte emne.

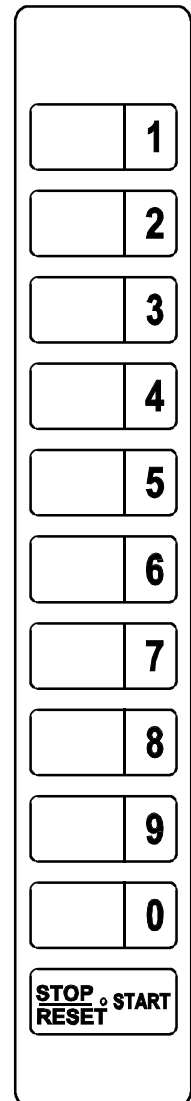

Brug

Forprogrammerede knapper

Ovnen indeholder to menuer, som hver har 10 forudindstillede numeriske knapper. Opvarmningstider og styrkeniveauer kan justeres for at tilpasse menukravene.

De numeriske knapper kommer forprogrammerede fra fabrikken, så de fungerer ved fuld styrke for følgende tider. *MENUS 1* and *2* knapperne er programmerede identisk på fabrikken.

Knap	Madlavningstid
1	10 sekunder
2	20 sekunder
3	30 sekunder
4	45 sekunder
5	1 minut
6	1 1/2 minut
7	2 minutter
8	3 minutter
9	4 minutter
10	5 minutter

Instruktionerne er forberedte for fabriksprogrammerede ovne. Omprogrammerede ovne reagerer muligvis anderledes end beskrevet nedenfor.

Madlavningsniveauer og hold

Indstil ovnen til madlavning med en madlavningsstyrke mellem 10 og 100 procent. Hvis maden kræver tid mellem madlavningscykluserne uden mikrobølgeenergi, skal du bruge knappen *HOLD*. Når knappen *HOLD* bruges, fungerer ovnen for madlavningsfasen uden at producere mikrobølgeenergi.

Afbrydelse af en funktion

- Åbn ovndøren for at afbryde en funktion. Blæseren fortsætter med at køre. Luk døren og tryk på knappen *START* for at fortsætte ovnfunktionen og nedtællingstiden.

Hvis der trykkes på forudindstillingsknappen straks efter døren blev åbnet og lukket, opstår der en lille forsinkelse, inden ovnen starter og nedtællingen begynder.

- Tryk på knappen *RESET* for at afbryde en funktion. Displayet viser fortsat nedtællingstiden. Tryk på knappen *START* for at fortsætte ovnfunktionen og nedtællingstiden.

Fortsættelse efter pause

Hvis ovnen er programmeret til en pause midt i madlavningscyklusen, signalerer ovnen 3 gange og viser "PAUS". Når ovnen stopper for pausen, skal du åbne døren, håndtere maden, lukke døren og trykke på knappen *START* for at fortsætte funktionen.

- Hvis ovnens blæser kører under pausen, skal du trykke på knappen *START* for at genoptage funktionen uden at åbne døren eller håndtere maden.
- Hvis ikke ovnens blæser kører under pausen, skal du åbne ovndøren og trykke på knappen *START* for at genoptage funktionen.

Annullering af fejl

- Hvis ikke ovnen kører, skal du trykke på knappen *RESET* for at slette displayet.
- Hvis ovnen kører, skal du trykke én gang på knappen *RESET* for at stoppe ovnen, derefter én til gang for at slette displayet.

Betjening af forprogrammerede knapper

1. Åbn ovndøren og sæt maden i ovnen. Displayet viser "door".
 - Blæseren og lyset er aktiveret.
2. Luk ovndøren. Displayet viser "MENU" og "ITEM" blinker.
 - Hvis ikke ovndisplayet viser "ITEM", accepterer knapperne ikke indkodninger. Åbn og luk ovndøren og tryk på knappen *STOP/RESET* for at aktivere knapperne.
3. Tryk på den ønskede menuknap, hvis du foretrækker en anden end den displayet viser.
4. Tryk på knappen *QUANTITY* for at forøge antallet, hvis over én.
 - Madlavningstider omregnes automatisk.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap og ovnen aktiveres.
 - Displayet viser det valgte emne og opvarmnings-tiden tæller ned.
 - Displayet viser "POWER", når der er mikrobølge-energi til stede.
6. Ovnen stopper og et signal lyder, når tidstællingssekvensen er afsluttet.
 - Displayet viser "EOC".
7. Åbn ovndøren.

Oversigt over betjening af forprogrammerede knapper

1. Åbn ovndøren og sæt maden i ovnen.
2. Luk ovndøren.
3. Tryk på knappen *QUANTITY*, hvis du ønsker et antal over én.
4. Indtast nummeret for det ønskede emne.
5. Åbn ovndøren ved slutningen af cyklusen.

Variabel tidsindkodning

1. Åbn ovndøren og sæt maden i ovnen. Displayet viser "door". Blæseren og lyset er aktiveret.
2. Luk ovndøren. Displayet viser "MENU" og "ITEM" blinker.
 - Hvis ikke ovndisplayet viser "ITEM", accepterer knapperne ikke indkodninger. Åbn og luk ovndøren og tryk på knappen *STOP/RESET* for at aktivere knapperne.
3. Tryk på knappen *TIME ENTRY*. Displayet viser "0000".
4. Tryk på de numeriske knapper for at indkode den ønskede madlavningstid.
5. Tryk på knappen *POWER LEVEL*, hvis der er brug for et styrkeniveau andet end 100 procent. Displayet viser "COOK LEVEL" og det aktuelle styrkeniveau hvis andet end 100 procent styrke.
6. Tryk på den numeriske knap for at indkode det ønskede styrkeniveau. Tryk f.eks. på knappen 2 for 20 procent styrke.
7. Tryk på knappen *START* og ovnen aktiveres. Displayet viser "POWER", når der er mikrobølgeenergi til stede. Hvis et styrkeniveau andet end 100 procent blev programmeret, viser displayet "COOK LEVEL" og styrkeniveauet. Displayet tæller ned for madlavningstiden.
8. Ovnen stopper og signalerer, når tidstællingssekvensen er afsluttet. Displayet viser "EOC".
9. Åbn ovndøren og tag maden ud.

Oversigt over variabel tidsindkodning

1. Åbn ovndøren og sæt maden i ovnen.
2. Luk ovndøren.
3. Tryk på knappen *TIME ENTRY*.
4. Indkod den ønskede madlavningstid. Hvis der kræves 100 procent styrke, skal du fortsætte til trin 7.
5. Tryk på knappen *POWER LEVEL*.
6. Indkod det ønskede styrkeniveau.
7. Tryk på knappen *START*.
8. Åbn ovndøren ved slutningen af cyklusen.

Ændring af forudindstillede numeriske knapper

1. Åbn ovndøren. Displayet viser "door".
 - Hvis døren er lukket eller der blev trykket på knappen *RESET*, inden programmeringssekvensen blev afsluttet, afslutter ovnen programmerings-modus.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder. Et signal lyder efter fem sekunder. Displayet viser "P" og den aktive menu.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap. Displayet viser den aktive menu.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap. Displayet viser den valgte numeriske knap, "ITEM", varmetid, "COOK LEVEL" og det aktuelle styrkeniveau (hvis anderledes end 100 procent styrke) for fase ét.
 - Hvis flere faser eksisterer, viser displayet "STG" og antallet af programmerede faser.
6. Tryk på de numeriske knapper for at indkode den ønskede madlavningstid.
7. Tryk på knappen *POWER LEVEL*, hvis det er nødvendigt at ændre styrkeniveauet. Displayet viser "COOK LEVEL" og det aktuelle styrkeniveau (hvis anderledes end 100 procent styrke).
8. Tryk på den numeriske knap for at indkode det ønskede styrkeniveau. Displayet viser det nye styrkeniveau (hvis anderledes end 100 procent styrke). Knappen *2* er f.eks. for 20 procent styrke.
9. Tryk på knappen *START* for at indkode den nye varmetid og styrkeniveauet i ovnens hukommelse. Displayet viser "P".
10. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over ændring af forudindstillede numeriske knapper

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap.
6. Indkod den ønskede madlavningstid.
7. Tryk på knappen *POWER LEVEL*, hvis du ønsker et styrkeniveau andet end 100 procent. Indkod det ønskede styrkeniveau.
8. Tryk på knappen *START*.
9. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Programmering af flere faser

1. Åbn ovndøren. Displayet viser "door".
 - Hvis døren er lukket eller der blev trykket på knappen *RESET*, inden programmeringssekvensen blev afsluttet, afslutter ovnen programmerings-modus.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder. Et signal lyder efter fem sekunder. Displayet viser "P" og den aktive menu.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap. Displayet viser den aktive menu.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap. Displayet viser den valgte numeriske knap, "ITEM", varmetid, "COOK LEVEL" og styrkeniveauet (hvis anderledes end 100 procent styrke) for fase ét.
 - Hvis flere faser eksisterer, viser displayet "STG" og antallet af programmerede faser.
6. Tryk på de numeriske knapper for at indkode den ønskede madlavningstid.
7. Tryk på knappen *POWER LEVEL*, hvis det er nødvendigt at ændre styrkeniveauet. Displayet viser "COOK LEVEL" og det aktuelle styrkeniveau (hvis anderledes end 100 procent styrke).
8. Tryk på den numeriske knap for at indkode det ønskede styrkeniveau. Displayet viser det nye styrkeniveau hvis andet end 100 procent styrke. Knappen *2* er f.eks. for 20 procent styrke.
9. Tryk på knappen *STATUS* for at gå videre til den næste fase. Displayet viser "P(1–4)" i ét sekund efterfulgt af varmetid og styrkeniveau (hvis anderledes end 100 procent styrke) for den valgte fase.
 - "P" repræsenterer program og efterfølges af den aktuelle fase.
10. Gentag trinene 6–9 for yderligere faser.
11. Tryk på knappen *START* for at indkode den nye varmetid og styrkeniveauet i ovnens hukommelse. Displayet viser "P".
12. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over programmering af flere faser

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap.
6. Indkod den ønskede madlavningstid og styrkeniveau, hvis du foretrækker et styrkeniveau andet end 100 procent.
7. Tryk på knappen *STATUS*.
8. Indkod den ønskede madlavningstid og styrkeniveau.
9. Gentag trinene 6–9 for yderligere faser.
10. Tryk på knappen *START*.
11. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Programmering af pause under fase(r)

Stop madlavning under enhver fase for at håndtere maden. Pausen finder sted halvvejs gennem fasen.

1. Åbn ovndøren. Displayet viser "door".
 - Hvis døren er lukket eller der blev trykket på knappen *RESET*, inden programmeringssekvensen blev afsluttet, afslutter ovnen programmeringsmodus.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder. Et signal lyder efter fem sekunder. Displayet viser "P" og den aktive menu.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap. Displayet viser den aktive menu.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap. Displayet viser den valgte numeriske knap, "ITEM", varmetid, "COOK LEVEL" og styrkeniveauet (hvis anderledes end 100 procent styrke) for fase ét.
 - Hvis flere faser eksisterer, viser displayet "STG" og antallet af programmerede faser.
6. Tryk på de numeriske knapper for at indkode den ønskede madlavningstid.
7. Tryk på knappen *POWER LEVEL*, hvis det er nødvendigt at ændre styrkeniveauet. Displayet viser "COOK LEVEL" og det aktuelle styrkeniveau (hvis anderledes end 100 procent styrke).
8. Tryk på den numeriske knap for at indkode det ønskede styrkeniveau. Displayet viser det nye styrkeniveau hvis andet end 100 procent styrke. Knappen *2* er f.eks for 20 procent styrke.
9. Tryk på knappen *PAUSE*.
 - Tryk på knappen *STATUS* og gentag trinene 5–9 for yderligere faser.
10. Tryk på knappen *START* for at indkode den nye varmetid og styrkeniveauet i ovnens hukommelse. Displayet viser "P".
11. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over programmering af flere faser

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap.
6. Indkod den ønskede madlavningstid og styrkeniveau.
7. Tryk på knappen *PAUSE*.
8. Tryk på knappen *START*.
9. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Programmering af hold under fase(r)

Hold maden uden mikrobølgeenergi under en hvilken som helst fase.

1. Åbn ovndøren. Displayet viser "door".
 - Hvis døren er lukket eller der blev trykket på knappen *RESET*, inden programmeringssekvensen blev afsluttet, afslutter ovnen programmeringsmodus.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder. Et signal lyder efter fem sekunder. Displayet viser "P" og den aktive menu.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap. Displayet viser den aktive menu.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap. Displayet viser den valgte numeriske knap, "ITEM", varmetid, "COOK LEVEL" og styrkeniveauet (hvis anderledes end 100 procent styrke) for fase ét.
 - Hvis flere faser eksisterer, viser displayet "STG" og antallet af programmerede faser.
6. Tryk på de numeriske knapper for at indkode den ønskede madlavningstid.
7. Tryk på knappen *POWER LEVEL*.
8. Tryk på knappen *HOLD*.
 - Tryk på knappen *STATUS* og gentag trinene 6–9 i sektionen *Programmering af flere faser* for yderligere faser.
9. Tryk på knappen *START* for at indkode den nye tid og styrkeniveauet i ovnens hukommelse. Displayet viser "P".
10. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over programmering af flere faser

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på knappen *ADD*.
4. Tryk på den ønskede menuknap.
5. Tryk på den ønskede numeriske knap.
6. Indkod holdetiden.
7. Tryk på knappen *POWER LEVEL*.
8. Tryk på knappen *HOLD*.
9. Tryk på knappen *START*.
10. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Sletning af madlavningsfaser

1. Åbn ovndøren. Displayet viser "door".
 - Hvis døren er lukket eller der blev trykket på knappen *RESET*, inden programmeringssekvensen blev afsluttet, afslutter ovnen programmeringsmodus.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder. Et signal lyder efter fem sekunder. Displayet viser "P" og den aktive menu.
3. Tryk på den numeriske knap, som du ønsker at slette.
4. Tryk to gange på knappen *DELETE*. Alle madlavningsfaser og styrkeniveauer for dette emne nulstilles hermed. Displayet viser "P".
5. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over sletning af madlavningsfaser

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på den ønskede numeriske knap.
4. Tryk på den numeriske knap, som du ønsker at slette.
5. Tryk to gange på knappen *DELETE*.
6. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Ændring af brugerdefinerede tidsgrænser

En brugerdefineret tid kan begrænse hvert programsæt forbundet med hver tilgængelig menuknap. Hvis f.eks. den brugerdefinerede tidsgrænse for MENU 1 er 30 minutter, kan den totale madlavningstid for alle tilgængelige faser for en enkelt numerisk knap ikke overskride 30 minutter.

1. Fuldfør trinene 1–3 under *Ændring af brugerindstillinger*.
2. Tryk på den menuknap, som du ønsker at ændre. Displayet viser den aktive menu og den aktuelle brugerdefinerede tidsgrænse.
3. Tryk på numrene for at indkode den ønskede brugerdefinerede tidsgrænse. Displayet viser den nye brugerdefinerede tidsgrænse.
4. Tryk igen på den tilsvarende menuknap for at gemme den brugerdefinerede tidsgrænse. Hvis f.eks. du ændrer varmetidens grænse for MENU 1, skal du trykke på knappen *MENU 1*.
5. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over ændring af brugerdefinerede tidsgrænser

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på den skjulte aktiveringsknap.
4. Tryk på den menuknap, som du ønsker at ændre.
5. Indkod den ønskede varmetidsgrænse.
6. Tryk på den tilsvarende menuknap.
7. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Ændring af brugerindstillinger

1. Åbn ovndøren. Ovndisplayet viser "door".
 - Hvis døren er lukket eller der blev trykket på knappen *RESET*, inden programmeringssekvensen blev afsluttet, afslutter ovnen programmerings-modus.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder. Et signal lyder efter fem sekunder. Displayet viser "P" og den aktive menu.
3. Tryk på den skjulte aktiveringsknap. Find den skjulte aktiveringsknap direkte til venstre og lidt under knappen *MENU 1*. Displayet viser "OP:1(1–3)".
 - "OP" repræsenterer den mulige programmeringsmodus. Det første nummer repræsenterer indstillingsnummeret og det andet nummer repræsenterer de funktioner, som på nuværende tidspunkt er valgt for indstillingen.
4. Tryk på knappen *START* for at avancere til andre indstillinger. Se tabellen for indstillinger.

7. Tryk på den skjulte aktiveringsknap for at returnere til programmeringsmodus. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren for at afslutte programmeringsmodus.

Oversigt over mulige programmer

1. Åbn ovndøren.
2. Hold knappen *1* nede i fem sekunder.
3. Tryk på den skjulte aktiveringsknap.
4. Tryk på knappen *START* for at observere indstillingerne.
5. Tryk på knappen *STATUS* for at ændre indstillingen.
6. Gentag trinene 4–5 for at ændre yderligere indstillinger.
7. Tryk på den skjulte aktiveringsknap for at returnere til programmeringsmodus.
8. Tryk på knappen *RESET* eller luk ovndøren.

Indstilling	Beskrivelse	Kode
Signaltone for cyklusafslutning	Slukket	OP:10
	Uafbrudt tone*	OP:11
	5 uafbrudte toner	OP:12
	5 toner, 5 cykluser	OP:13
Tone ved tryk på knappen	Slukket	OP:20
	Tændt*	OP:21
Kontrolpanelet genindstilles når døren åbnes	Slukket*	OP:30
	Tændt	OP:31
Signalvolumen for cyklusafslutning	Høj*	OP:40
	Medium	OP:41
Brugerdefineret tidsgrænse	Slukket	OP:50
	Tændt*	OP:51

*Som leveret fra fabrikken

5. Tryk på knappen *STATUS* for at ændre indstillingen. Tryk på knappen *START* for at gemme ændringerne.
6. Gentag trinene 4–5 for at ændre yderligere indstillinger.

Vedligeholdelse og rengøring

Ovnlys



Forsigtig

Tag stikket ud eller åbn hovedafbryderen til mikrobølgeovnen, inden du skifter pæren ud, for at undgå risiko for elektrisk stød. Tilfør igen strøm, efter pæren er udskiftet.

Værktøj

- Beskyttelseshandsker
- Stjerneskrueetrækker




Forsigtig

Brug handsker for at beskytte hænderne, i tilfælde af at pæren går i stykker. Hvis pæren er varm, skal du lade den køle af.

Således udskiftes ovnlyset:

1. Fjern skruen og åbn dækslet på tilgangsdøren bag på ovnen.
2. Tag pæren ud, ved at dreje den mod uret. Vær forsigtig ikke at brænde fingrene eller ødelægge pæren.
 - Udskift pæren med en pære, som har en mærkeeffekt på 250 V og 40 watt.

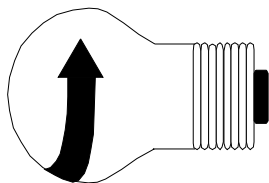

3. Luk tilgangsdøren og skru tilgangsskruen fast.
4. Kobl ovnen til.

Indvendigt, udvendigt og døren

Gør mikrobølgeovnen ren med et mildt rengøringsmiddel opløst i varmt vand og brug en blød svamp eller klud. Vrid svampen eller kluden for at fjerne ekstra vand, inden du tørrer apparatet af. Du kan koge en kop vand i mikrobølgeovnen for at løsne snavs, inden rengøring.

- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibemidler eller ammoniak, da de kan beskadige ovnens efterbehandling.
- Hæld aldrig vand i bunden af mikrobølgeovnen.
- Brug ikke rengøringsystemer med vandtryk.

Sprøjteskærm

Sprøjteskærmen forhindrer at toppen af mikrobølgeovnens hulrum og antennen bliver snavsede. Tør snavs af skærmen med en fugtig klud eller gør den ren med et mildt rengøringsmiddel og vand. Tag sprøjteskærmen ud for nem rengøring.

1. Kobl ovnen fra, inden du tager sprøjteskærmen ud, for at undgå at antennen drejer rundt.
2. Hold tommelfingrene foran skærmen.
3. Tryk let bagud og sænk forsigtigt forsiden af skærmen væk fra antennen.
4. Træk skærmen fremad, ud af de bagerste spalter og ud af ovnen.
 - Vær forsigtig ikke at bøje antennen, når du tager sprøjteskærmen ud eller sætter den på plads.
5. Vask skærmen i varmt sæbevand. Skyl og tør den grundigt af.
 - Vask ikke sprøjteskærmen i opvaskemaskinen.
 - Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibemidler.
6. Geninstallér sprøjteskærmen ved at sætte fligene i spalterne øverst bag i ovnens hulrum. Løft og tryk på skærmens forside, indtil skærmen smækker på plads.

Luftindsugningsfilter

Gør luftindsugningsfilteret rent hver uge for at bevare korrekt luftstrøm. Vask filteret med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke ovnen uden filteret. Filteret er placeret lige under ovndøren.

- Tag filteret ud ved at fjerne filterstifterne.
- Placer filteret over luftindsugningen, og skub stifterne ind for at geninstallere filteret.

Hvis ikke ovnen fungerer:

- Bekræft at ovnen er sluttet til et dedikeret kredsløb.
- Bekræft at ovnen er i et jordbundet og polariseret kredsløb. (Henvend dig til en elektriker for at bekræfte dette.)
- Efterse sikring eller hovedafbryder.

Hvis ikke lyset i ovnen virker:

- Bekræft at pæren er skruet godt fast.
- Bekræft at pæren ikke er defekt.

Hvis ovnens drift er uregelmæssig:

- Efterse filterets tilgangs- og afløbsområder for blokeringer.

Hvis ikke ovnen accepterer indkodninger, når der trykkes på en knap:

- Åbn og luk ovndøren. Tryk igen på knappen.

Hvis ovnen svigter:

- Kobl ovnen fra, vent 1 minut, kobl igen ovnen til.

Hvis ovnen fungerer uden at varme maden:

- Sæt en kop koldt vand i ovnen. Varm i ét minut. Hvis ikke vandtemperaturen stiger, fungerer ovnen ikke som den skal.



Advarsel

For at undgå elektrisk stød, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald, må du ikke på noget tidspunkt, tage det yderste kabinet af. Kun autoriserede servicerepræsentanter bør tage kabinettet af.

Displayet kan vise følgende servicekoder under betjening:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Kontakt en autoriseret servicerepræsentant, hvis displayet viser en af disse koder, undtagen "HOT", "HI" og "LO". Service skal foretages, inden ovnen bruges.

- Hvis displayet viser "HOT", er ovnens magnetronrør overhødet. Ovnens afbryder automatisk madlavningssekvensen og slår køleblæseren til, indtil magnetronrøret når en normal temperatur. Når ovnens magnetronrør er kølet af til en normal temperatur, kan ovnen genoptage normal betjening.
- Hvis displayet viser "HI" eller "LO", er tilgangsspændingen enten for høj eller for lav. Ovnens kan ikke bruges under denne tilstand, da madlavningsresultaterne vil variere fra det normale madlavningsforløb. Normal funktion returnerer, så snart spændingen returnerer til en normal værdi.

Når du kontakter leverandøren, skal du opgive produktoplysninger, hvilket inkluderer model- og løbenumre, samt købsdato. Model-, serie- og fabrikationsnumre findes på produktets navneplade. GarantSERVICE skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant. Amana anbefaler ligeledes at du henvender dig til en autoriseret servicerepræsentant for service, efter garantien udløber.

Amana® INTERNATIONAL KOMMERCIEL MIKROBØLGEOVN

BEGRÆNSET 1 ÅRS GARANTI

BEGRÆNSET 3 ÅRS GARANTI

Amana Appliances garanterer dette produkt, når den oprindelige køber bruger ovnen til kommerciel madtilberedning.

FØRSTE ÅR

Amana Appliances vil udskifte enhver del, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., som viser sig at være defekt på grund af fabrikation eller materialer.

ANDET OG TREDJE ÅR

Amana Appliances vil udskifte enhver elektrisk del, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., som viser sig at være defekt på grund af fabrikation eller materialer.

EJERENS ANSVAR:

- Fremvisning af købsbevis.
- Udførsel af almindelig pleje og vedligeholdelse, inklusive rengøring som fremsat i brugervejledningen.
- Udskiftning af dele, som kan udskiftes af ejeren, og for hvilke der forekommer anvisninger i brugervejledningen.
- Tilvejebringelse af produktet, således at det er rimeligt tilgængeligt for service.
- Betaling af omkostninger for service uden for servicerepræsentantens normale forretningsstid.
- Betaling af service vedrørende produktinstallation og -brug.

IKKE DÆKKET:

- Almindelig vedligeholdelse og rengøring af produktet.
- Luftfilter som er bortkommet eller gået i stykker.
- Elektriske pærer.
- Bortkomne eller ødelagte fedtstofsskærme.
- Beskadigelser som forekommer under fragt.
- Ødelagte keramikhylder.
- Generel ombygning og renovering.
- Svigt forårsaget af:
 - Uautoriseret service.
 - Fedtstof eller ophobning af andet materiale på grund af utilstrækkelig rengøring eller vedligeholdelse.
 - Tilsigtet beskadigelse eller beskadigelse ved uheld.
 - Tilkobling til en uegnet strømkilde.
 - Naturkatastrofer.
 - Drift af en tom ovn.
 - Brug af upassende fade, beholdere eller tilbehør, som forårsager beskadigelse af produktet.

GARANTIBEGRÆNSNINGER:

- Træder i kraft på oprindelige købsdato.
- Gælder for produkter brugt til NORMAL kommerciel madtilberedelse.
- Service skal foretages af en autoriseret Amana servicerepræsentant.

GARANTIE ER UGYLDIG HVIS:

- Datapladen er udvisket.
- Produktet er ændret af brugeren.
- Produktet ikke er installeret eller brugt i henhold til fabrikantens instruktioner.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL AMANA APPLIANCES VÆRE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER*

Henvend spørgsmål vedrørende ovenstående til ovenleverandøren eller:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
USA
1-800-843-0304 i USA
+319-622-5511 uden for USA

Modellkennzeichnung	
Mikrowellenleistung	30
Installation	
Erdungshinweise	33
Auspacken	33
Aufstellen	33
Funkstörung	33
Funktionen	
Bedienungsfeld	34
Tasten	34
Anzeige	34
Bedienung	
Vorprogrammierte Tasten	35
Kochphasen und Halt.....	35
Unterbrechen des Betriebs	35
Fortfahren nach einer Pause	35
Abbrechen von Fehleingaben	35
Bedienung vorprogrammierter Tasten	36
Variable Zeiteingabe	36
Programmierung	
Ändern voreingestellter Zifferntasten	37
Programmierung mehrerer Phasen	38
Programmierung einer Pause während einer Phase	38
Programmierung eines Halts während einer Phase	39
Löschen von Kochphasen	39
Ändern der Anwenderzeitbegrenzungen	40
Ändern der Anwenderoptionen	40
Pflege und Reinigung	
Ofenleuchtbirne	41
Innenflächen, Außenflächen und Tür	41
Spritzerschutz	41
Luftreinigungsfilter	41
Vor dem Anrufen des Kundendienstes	42
Wartungs-Codes	43
Garantie	44

Diese Anweisungen zum Nachschlagen aufbewahren.
Sollte der Ofen den Eigentümer wechseln, muß der
neue Eigentümer dieses Handbuch erhalten.

Die Produktinformationen angeben, wenn Sie sich mit
dem Lieferanten in Verbindung setzen. Die Produkt-
informationen befinden sich auf dem Serienschild des
Geräts. Bitte die folgenden Informationen aufschreiben:

Modellnummer: _____

Herstellungsnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Name und Adresse des Lieferanten:

Für eventuelle Fragen oder für den Fall einer durch die
Garantie abgedeckten Kundendienstleistung die
Quittung aufbewahren.

Garantieleistungen müssen von einem autorisierten
Kundendiensttechniker durchgeführt werden. Amana
empfiehlt, sich auch dann mit einem autorisierten
Kundendiensttechniker in Verbindung zu setzen, wenn
nach Ablauf der Garantie eine Kundendienstleistung
erforderlich ist.

Mikrowellenleistung

Das Modell RC517* liefert eine Mikrowellenleistung von
1700 Watt nach I.E.C. 705 an den Ofenhohlraum.

Das Modell RC519* liefert eine Mikrowellenleistung von
1900 Watt nach I.E.C. 705 an den Ofenhohlraum.

* Es sind möglicherweise weitere Modellnummern
dieser Serie nach dieser Modellnummer
angegeben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Symbol betrifft einen SICHERHEITSHINWEIS



Warnung

BEI DER ANWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SIND DIE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSMASSNAHMEN ZU BEFOLGEN, UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, ELEKTRISCHEM SCHLAG, BRAND, PERSONENVERLETZUNGEN ODER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENBESTRAHLUNG ZU VERRINGERN:

1. Vor der Anwendung des Geräts alle Anweisungen **LESEN**.
2. Die spezifischen Anweisungen auf Seite 32 unter **“VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG”** **LESEN UND BEFOLGEN**.
3. Dieses Gerät **MUSS GEERDET SEIN**. Nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Siehe **“ERDUNGSHINWEISE”** auf Seite 33.
4. Dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** gemäß den in diesem Handbuch vorhandenen Installationsanweisungen installieren oder aufstellen.
5. Einige Produkte, wie z.B. Eier und verschlossene Behälter (z.B. verschlossene Gläser), können explodieren und **SOLLTEN NICHT** in diesem Ofen **ERWÄRMT** werden.
6. Dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Keine Korrosionsmittel oder -gase bei diesem Gerät verwenden. Dieser Ofentyp ist speziell nur zum Erwärmen oder Kochen konzipiert. Er ist nicht zum industriellen oder Laboreinsatz konzipiert.
7. Wie bei anderen Geräten auch müssen **KINDER** bei der Anwendung dieses Geräts **GENAU ÜBERWACHT** werden.
8. Dieses Gerät **NICHT** betreiben, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt oder fallen gelassen wurde.
9. Dieses Gerät einschließlich Netzkabel darf **AUSSCHLIESSLICH** von qualifiziertem Kundendienstpersonal gewartet werden. Zur Wartung des Geräts sind Spezialwerkzeuge erforderlich. Zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung den nächsten autorisierten Kundendiensttechniker anrufen.
10. Filter oder andere Öffnungen an diesem Gerät **NICHT** abdecken oder blockieren.
11. Dieses Gerät **NICHT** draußen lagern. Dieses Gerät **NICHT** in der Nähe von Wasser anwenden (z.B. in der Nähe eines Spülsteins, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder Ähnlichem).
12. Das Kabel oder den Stecker **NICHT** in Wasser eintauchen.
13. Das Kabel von **ERWÄRMTE** Oberflächen **FERNHALTEN**.
14. Das Kabel **NICHT** über eine Tischkante herunterhängen lassen.
15. Siehe Anweisungen zur Reinigung der Tür in dem Abschnitt *Pflege und Reinigung* auf Seite 41 in diesem Handbuch.
16. **Nur zur gewerblichen Nutzung.**



Vorsicht

FOLGENDES BEACHTEN, UM DIE GEFAHR EINES BRANDES IM OFENHOHLRAUM ZU VERRINGERN:

- a. Speisen **NICHT** zu lange kochen. Das Gerät sorgfältig beobachten, wenn Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien zur Erleichterung des Kochens in den Ofen gelegt werden.
- b. Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten abnehmen, bevor die Tüte in den Ofen gelegt wird.
- c. Die **OFENTÜR GESCHLOSSEN LASSEN**, den Ofen ausschalten und das Kabel herausziehen bzw. den Strom am Sicherungsautomaten ausschalten, wenn sich Materialien im Ofen entzünden sollten. Wird die Tür geöffnet, so kann sich der Brand ausbreiten.
- d. Den Hohlraum **NICHT** für Lagerungszwecke verwenden. **KEINE** Papierprodukte, Kochgeschirr oder Speisen im Ofenhohlraum lassen, wenn er nicht in Betrieb ist.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Vorsicht

ZUR VERMEIDUNG VON PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FOLGENDES BEACHTEN:

1. Vor dem Erwärmen von Flüssigkeiten mit Mikrowellenenergie diese schnell rühren oder schütten, um ein plötzliches Aufkochen oder Überlaufen zu vermeiden. Nicht überhitzen. Wird einer Flüssigkeit keine Luft beigemischt, kann die Flüssigkeit im Ofen oder nach dem Herausnehmen aus dem Ofen überlaufen.
2. Nicht im Ofen fritieren. Das Fett könnte überhitzen und gefährlich zu handhaben sein.
3. Keine Eier in der Schale oder mit intaktem Eigelb mit Mikrowellenenergie kochen oder aufwärmen. Es kann zu Druckbildung und Zerplatzen kommen. Ein Eigelb vor dem Kochen mit einem Messer oder einer Gabel durchstechen.
4. Vor dem Kochen mit Mikrowellenenergie die Schalen von Kartoffeln oder Tomaten und ähnlichen Lebensmitteln durchstechen. Werden die Schalen durchstochen, kann der Dampf gleichmäßig entweichen.
5. Das Gerät nicht ohne Geschirr oder Speisen im Herdhohlraum betreiben.
6. Nur Popcorn in Packungen verwenden, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen vorgesehen und entsprechend beschriftet sind. Die Röstzeiten hängen vom Wattverbrauch des Ofens ab. Nicht weiter erwärmen, wenn der Röstvorgang abgeschlossen ist. Das Popcorn versengt oder brennt sonst. Den Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen.
7. Keine normalen Küchenthermometer im Ofen verwenden. Die meisten Küchenthermometer enthalten Quecksilber und können einen elektrischen Lichtbogen, Fehlfunktion und Beschädigung des Ofens verursachen.
8. Keine Säuglingsflaschen in dem Ofen erwärmen.
9. Kein Metallkochgeschirr im Ofen verwenden, außer wenn dies vom Mikrowellenspeisenhersteller empfohlen wird.
10. Niemals Papier, Plastik oder andere entzündbare Materialien verwenden, die nicht zum Kochen vorgesehen sind.
11. Beim Kochen mit Papier, Plastik oder anderen entzündbaren Materialien die Empfehlungen des Herstellers befolgen.
12. Keine Papiertücher verwenden, die Nylon oder andere Synthetikfasern enthalten. Erwärmte Synthetikfasern können schmelzen und dazu führen, daß sich das Papier entzündet.
13. Keine abgedichteten Behälter oder Plastiktüten in dem Ofen erwärmen. Speisen oder Flüssigkeiten können sich schnell ausdehnen und den Behälter oder die Tüte platzen lassen. Vor dem Erwärmen eines Behälters oder einer Tüte diese(n) durchstechen bzw. öffnen.
14. Um eine Schrittmacherstörung zu vermeiden, einen Arzt oder den Hersteller des Schrittmachers in bezug auf die Auswirkungen von Mikrowellenenergie auf Schrittmacher zu Rat ziehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN MÖGLICHE ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENBESTRAHLUNG

- a. **NICHT** versuchen, diesen Ofen bei offener Tür zu betreiben, da sonst eine schädliche Bestrahlung durch Mikrowellen möglich ist. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen auf keinen Fall außer Kraft gesetzt oder verändert werden.
- b. **KEINE** Gegenstände zwischen der Ofenverkleidung und Tür platzieren und verhindern, daß sich Schmutz oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtungsflächen ansammeln.
- c. Den Ofen **NICHT** betreiben, wenn er beschädigt ist. Es ist unerlässlich, daß die Ofentür ordnungsgemäß geschlossen werden kann und folgende Bestandteile nicht beschädigt sind: (1) Tür (verbogen), (2) Scharniere und Riegel (beschädigt oder locker), (3) Türdichtungen und Dichtungsoberflächen.
- d. Der Ofen sollte **AUSSCHLIESSLICH** von ordnungsgemäß qualifiziertem Kundendienstpersonal eingestellt oder repariert werden.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

Installation

Erdungshinweise



Warnung

Dieses Gerät muß geerdet sein.

Das Modell RC517*/RC519* muß an einen eigenen Stromkreis mit 230 Volt, 16 A, 15 Hertz angeschlossen sein. Die Hauptleitungen des Ofens sind wie folgt farblich codiert:

- Erdung — Grün und gelb
- Neutral — Blau
- Stromführend — Braun

Wenn die Ofenhauptleitungen nicht mit den Markierungen und Farben der Steckklemmen übereinstimmen, sind die Leitungen und Steckklemmen entsprechend folgender Markierungen aufeinander abzustimmen:

- E — Erdung
- N — Neutral
- L — Stromführend

Auspacken

- Das Gerät auf Beschädigungen, z.B. Dellen in der Tür oder im Ofenhohlraum, untersuchen.
- Dem jeweiligen Händler sofort alle Schäden mitteilen. Nicht versuchen, den Ofen einzusetzen, wenn er beschädigt ist.
- Sämtliches Material aus dem Ofeninnern entfernen.
- Wurde der Ofen an einem sehr kalten Ort gelagert, vor dem Anschließen an das Netz einige Stunden warten.

Aufstellen

- Das Gerät nicht neben oder über einer anderen Wärmequelle, z.B. Grill oder Fritiergerät, installieren. Dies kann dazu führen, daß der Mikrowellenofen nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt wird.
- Um den Ofen herum muß eine gute Luftzirkulation möglich sein. Luft sollte um die elektrischen Komponenten herum zirkulieren können. Mindestens 3,81 cm (1½ Zoll) Abstand an der Oberseite und den Seiten des Geräts lassen, um eine ordnungsgemäße Ventilation zu gewährleisten. Eine eingeschränkte Luftzirkulation kann dazu führen, daß der Ofen nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt wird.

- Mindestens 6,5 cm (2-9/16 Zoll) Abstand zwischen der Luftklappe an der Ofenrückseite und der hinteren Wand lassen.
- Den Ofenfilter nicht blockieren. Zugang zur Reinigung lassen.


Funkstörung

Der Mikrowellenbetrieb kann eine Störung von Radio-, Fernsehgeräten oder ähnlichen Geräten verursachen. Folgende Punkte beachten, um eine Störung zu vermindern oder zu beseitigen:

- Die Tür und Dichtungsoberflächen des Ofens gemäß den Anweisungen in dem Abschnitt *Pflege und Reinigung* reinigen.
- Radio-, Fernsehgeräte usw. so weit wie möglich vom Ofen aufstellen.
- Eine korrekt installierte Antenne bei Radio-, Fernsehgeräten usw. verwenden, damit das Empfangssignal stärker ist.

Funktionen

Bedienungsfeld

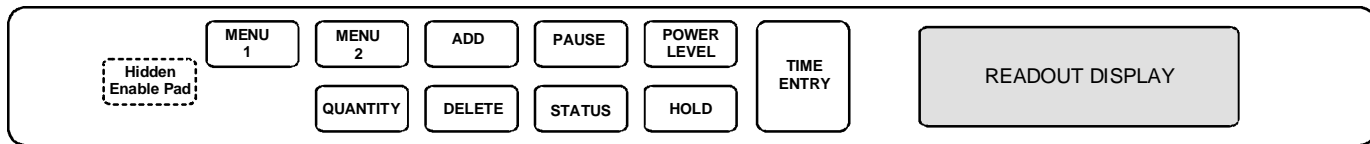

Tasten

MENU 1 oder MENU 2

Für unabhängige Kochprogramme verwenden.

ADD

Zum Ändern voreingestellter Zifferntasten verwenden.

PAUSE

Zum Unterbrechen des Mikrowellenbetriebs nach der Hälfte der Kochphase verwenden. Während der Pause die Speise weiter zubereiten. Nicht während des Kochens mit der *variablen Zeiteingabe* verfügbar.

POWER LEVEL

Zum Wählen der Leistungsstufe verwenden. Ist keine Leistungsstufe gewählt, wird der Ofen bei 100 Prozent Leistung betrieben.

QUANTITY

Zum Wählen einer Menge größer als eins verwenden.

DELETE

Zum Löschen vorprogrammierter Zifferntasten, aktueller Erwärmungsphasen und Leistungsstufen verwenden.

STATUS

Bei der optionalen Programmierung zur Änderung von Optionen verwenden. Zum Durchlaufen der Programmierphasen 1–4 drücken.

HOLD

Verwenden, um den Ofen für den programmierten Zeitraum ohne Mikrowellenenergie zu betreiben.

TIME ENTRY

Verwenden, um die vorprogrammierten Zifferntasten zu umgehen.

Tasten 1–0

Zum Starten einer Kochsequenz voreingestellter Programme verwenden. Die Tasten (direkt auf die Ziffer drücken) für *variable Zeiteingabe* (TIME ENTRY) und Kochen mit reduzierter Leistung drücken.

START

Zum Starten des Programms *Variable Zeiteingabe* oder zum Neustarten nach Unterbrechung eines Kochzyklus verwenden.

STOP/RESET

Zum Beenden des Programmierungsmodus und Anhalten des Kochvorgangs während eines Kochzyklus verwenden.

Anzeige

“EOC” (End of Cycle)

Leuchtet am Ende eines Kochzyklus auf.

“PAUS” (Pause)

Leuchtet während einer Kochpause auf.

“P”

Wird an der Programmiersprungstelle, sobald der Programmierungsmodus eingegeben ist, angezeigt. Leuchtet beim Anschauen einer Phase bei aktivierter Pause auf.

“POWER”

Leuchtet auf, wenn Mikrowellenenergie erzeugt wird.

“COOK LEVEL”

Leuchtet beim Anschauen einer Phase bei reduzierter Leistung oder Haltzustand auf. Es wird die Ziffer der Leistungsstufe oder “H” (für hold) angezeigt.

“MENU 1” oder “MENU 2”

Das aktive Menü leuchtet auf.

“ITEM”

Blinkt auf, wenn Tasten die Eingaben annehmen. Leuchtet auf, wenn eine Ziffer zur Wahl eines Gerichts gedrückt wird.

“LMT” (Begrenzung)


Blinkt auf, wenn die Anwenderzeitbegrenzung oder die maximale Zeitbegrenzung überschritten wurde.

“QTY” (Menge)

Nach Drücken der Taste *QUANTITY* blinkt die Anzeige auf, bis die gewünschte Menge eingegeben oder die 15 Sekunden dauernde Zeitbegrenzung verstrichen ist. Leuchtet während des Kochzyklus auf, wenn eine Menge größer als eins gewählt ist.

“STG” (Phase)

Leuchtet auf, wenn mehrere Kochphasen für das gewählte Gericht vorhanden sind.

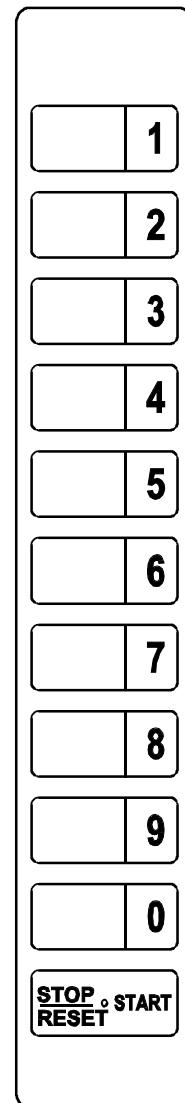

Bedienung

Vorprogrammierte Tasten

Der Ofen hat zwei Menüs mit je 10 voreingestellten Zifferntasten. Die Erwärmungszeiten und Leistungsstufen können eingestellt werden, um spezifische Menüanforderungen zu erfüllen.

Die Zifferntasten werden werkseitig so vorprogrammiert, daß der Ofen für die nachfolgend aufgelisteten Zeiten bei voller Leistung betrieben wird. Die Tasten *MENUS 1* und *2* werden im Werk genau gleich programmiert.

Taste	Kochzeit
1	10 Sekunden
2	20 Sekunden
3	30 Sekunden
4	45 Sekunden
5	1 Minute
6	1 1/2 Minuten
7	2 Minuten
8	3 Minuten
9	4 Minuten
10	5 Minuten

Die Anweisungen sind auf die werkseitig programmierten Öfen abgestimmt. Umprogrammierte Öfen reagieren u.U. anders als nachfolgend beschrieben.

Kochphasen und Halt

Den Ofen zum Kochen mit einer Kochleistung zwischen 10 und 100 Prozent einstellen. Wenn bei der Speise zwischen den Kochzyklen ein Zeitraum ohne Mikrowellenenergie erforderlich ist, die Taste *HOLD* verwenden. Wird die Taste *HOLD* verwendet, läuft der Ofen für diese Kochphase, ohne daß Mikrowellenenergie erzeugt wird.

Unterbrechen des Betriebs

- Zum Unterbrechen des Betriebs die Ofentür öffnen. Das Gebläse läuft weiterhin. Die Tür schließen und die Taste *START* drücken, um mit dem Ofenbetrieb und dem Countdown fortzufahren.

Wurde die voreingestellte Taste direkt, nachdem die Tür geöffnet und geschlossen wurde, gedrückt, kommt es zu einer leichten Verzögerung, bevor der Ofen startet und das Countdown beginnt.

- Zum Unterbrechen des Betriebs die Taste *RESET* drücken. Die Anzeige zeigt auch weiterhin die Countdown-Zeit an. Die Taste *START* drücken, um mit dem Ofenbetrieb und dem Countdown fortzufahren.

Fortfahren nach einer Pause

Ist der Ofen programmiert, nach der Hälfte des Kochzyklus unterbrochen zu werden, gibt der Ofen 3 Signaltöne aus und zeigt "PAUS" an. Wenn der Ofen unterbrochen ist, die Tür öffnen, die Speise weiter zubereiten, die Tür schließen und die Taste *START* drücken, um mit dem Betrieb fortzufahren.

- Läuft der Ventilator während dieser Pause, die Taste *START* zum Fortsetzen des Betriebs drücken, ohne die Tür zu öffnen oder die Speise weiter zuzubereiten.
- Läuft der Ventilator während dieser Pause nicht, die Tür öffnen und die Taste *START* zum Fortsetzen des Betriebs drücken.

Abbrechen von Fehleingaben

- Wenn der Ofen nicht läuft, die Taste *RESET* drücken, um die Anzeige zu löschen.
- Wenn der Ofen läuft, die Taste *RESET* einmal drücken, um den Ofen anzuhalten, und dann noch einmal, um die Anzeige zu löschen.

Bedienung vorprogrammierter Tasten

1. Die Ofentür öffnen und die Speise in den Ofen stellen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ventilator läuft, und die Lampe ist an.
2. Die Ofentür schließen. Die Anzeige zeigt "MENU" an, und "ITEM" blinkt auf.
 - Zeigt die Ofenanzeige "ITEM" nicht an, nehmen die Tasten die Eingaben nicht an. Die Ofentür öffnen und schließen oder die Taste *STOP/RESET* drücken, um die Tasten zu aktivieren.
3. Falls ein anderes als das gewünschte Menü angezeigt wird, die gewünschte Menütaste drücken.
4. Die Taste *QUANTITY* drücken, um die Menge zu erhöhen, falls sie größer als 1 ist.
 - Die Kochzeiten werden automatisch berechnet.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken, und der Ofen läuft.
 - Die Anzeige zeigt das gewählte Gericht an, und die Erwärmungszeit wird rückwärts gezählt.
 - Die Anzeige zeigt "POWER" an, wenn Mikrowellenenergie zugegen ist.
6. Der Ofen hält an, und ein Signalton ertönt, wenn die Zeitsequenz abgelaufen ist.
 - Die Anzeige zeigt "EOC" an.
7. Die Ofentür öffnen.

Zusammenfassung der Bedienung der vorprogrammierten Tasten

1. Die Ofentür öffnen und die Speise in den Ofen stellen.
2. Die Ofentür schließen.
3. Ist die gewünschte Menge größer als eins, die Taste *QUANTITY* drücken.
4. Die Ziffer für das gewünschte Gericht eingeben.
5. Am Ende des Zyklus die Ofentür öffnen.

Variable Zeiteingabe

1. Die Ofentür öffnen und die Speise in den Ofen stellen. Die Anzeige zeigt "door" an. Der Ventilator läuft, und die Lampe ist an.
2. Die Ofentür schließen. Die Anzeige zeigt "MENU" an, und "ITEM" blinkt auf.
 - Zeigt die Ofenanzeige "ITEM" nicht an, so nehmen die Tasten die Eingaben nicht an. Die Ofentür öffnen und schließen oder die Taste *STOP/RESET* drücken, um die Tasten zu aktivieren.
3. Die Taste *TIME ENTRY* drücken. Die Anzeige zeigt "0000" an.
4. Die Zifferntasten zur Eingabe der gewünschten Kochzeit drücken.
5. Die Taste *POWER LEVEL* drücken, wenn eine andere Leistungsstufe als 100 Prozent erforderlich ist. Die Anzeige zeigt "COOK LEVEL" und die aktuelle Leistungsstufe an, wenn diese anders als 100 Prozent Leistung ist.
6. Die Zifferntaste für die gewünschte Leistungsstufe drücken. Zum Beispiel die Taste 2 für 20 Prozent Leistung drücken.
7. Die Taste *START* drücken, und der Ofen läuft. Die Anzeige zeigt "POWER" an, wenn Mikrowellenenergie zugegen ist. Wurde eine andere Leistungsstufe als 100 Prozent programmiert, zeigt die Anzeige "COOK LEVEL" und die Leistungsstufe an. Die Anzeige zählt die Kochzeit rückwärts.
8. Der Ofen hält an und ein Signalton ertönt, wenn die Zeitsequenz abgelaufen ist. Die Anzeige zeigt "EOC" an.
9. Die Ofentür öffnen und die Speise herausnehmen.

Zusammenfassung der variablen Zeiteingabe

1. Die Ofentür öffnen und die Speise in den Ofen stellen.
2. Die Ofentür schließen.
3. Die Taste *TIME ENTRY* drücken.
4. Die gewünschte Kochzeit eingeben. Wird 100 Prozent Leistung gewünscht, mit Schritt 7 fortfahren.
5. Die Taste *POWER LEVEL* drücken.
6. Die gewünschte Leistungsstufe eingeben.
7. Die Taste *START* drücken.
8. Am Ende des Zyklus die Ofentür öffnen.

Ändern voreingestellter Zifferntasten

1. Die Ofentür öffnen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ofen beendet den Programmierungsmodus, wenn vor Abschluß der Programmierungssequenz die Tür geschlossen oder *RESET* gedrückt wird.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken. Nach fünf Sekunden ertönt ein Signal. "P" und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Die Taste *ADD* drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken. Die Anzeige zeigt das aktive Menü an.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken. Die Anzeige zeigt die gewählte Zifferntaste, "ITEM", Erwärmungszeit, "COOK LEVEL" und Leistungsstufe (wenn nicht 100 Prozent Leistung) für Phase eins an.
 - Sind mehrere Phasen vorhanden, zeigt die Anzeige "STG" und die Anzahl der programmierten Phasen an.
6. Die Zifferntasten zur Eingabe der gewünschten Kochzeit drücken.
7. Die Taste *POWER LEVEL* drücken, wenn die Leistungsstufe geändert werden muß. Die Anzeige zeigt "COOK LEVEL" und die aktuelle Leistungsstufe an (wenn die Leistungsstufe nicht 100 Prozent ist).
8. Die Zifferntaste zur Eingabe der gewünschten Leistungsstufe drücken. Die neue Leistungsstufe wird angezeigt (wenn die Leistungsstufe nicht 100 Prozent ist). Zum Beispiel entspricht die Taste *2* 20 Prozent Leistung.
9. Die Taste *START* drücken, um die neue Erwärmungszeit und Leistungsstufe im Ofenspeicher abzuspeichern. Die Anzeige zeigt "P" an.
10. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung zum Ändern voreingestellter Zifferntasten

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken.
3. Die Taste *ADD* drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken.
6. Die gewünschte Kochzeit eingeben.
7. Die Taste *POWER LEVEL* drücken, wenn eine andere Leistungsstufe als 100 Prozent gewünscht ist. Die gewünschte Leistungsstufe eingeben.
8. Die Taste *START* drücken.
9. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen.

Programmierung mehrerer Phasen

1. Die Ofentür öffnen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ofen beendet den Programmierungsmodus, wenn vor Abschluß der Programmierungssequenz die Tür geschlossen oder **RESET** gedrückt wird.
2. Die Taste **1** fünf Sekunden drücken. Nach fünf Sekunden ertönt ein Signal. "P" und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Die Taste **ADD** drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken. Die Anzeige zeigt das aktive Menü an.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken. Die Anzeige zeigt die gewählte Zifferntaste, "ITEM", Erwärmungszeit, "COOK LEVEL" und Leistungsstufe (wenn nicht 100 Prozent Leistung) für Phase eins an.
 - Sind mehrere Phasen vorhanden, zeigt die Anzeige "STG" und die Anzahl der programmierten Phasen an.
6. Die Zifferntasten zur Eingabe der gewünschten Kochzeit drücken.
7. Die Taste **POWER LEVEL** drücken, wenn die Leistungsstufe geändert werden muß. Die Anzeige zeigt "COOK LEVEL" und die aktuelle Leistungsstufe an (wenn die Leistungsstufe nicht 100 Prozent ist).
8. Die Zifferntaste zur Eingabe der gewünschten Leistungsstufe drücken. Die neue Leistungsstufe wird angezeigt (wenn die Leistungsstufe nicht 100 Prozent ist). Zum Beispiel entspricht die Taste 2 20 Prozent Leistung.
9. Die Taste **STATUS** drücken, um zur nächsten Phase vorzurücken. Die Anzeige zeigt eine Sekunde lang "P(1-4)" und dann die Zeit und die Leistungsstufe (wenn nicht 100 Prozent Leistung) für die gewählte Phase an.
 - "P" steht für das Programm, darauf folgt die aktuelle Phase.
10. Schritte 6–9 für zusätzliche Phasen wiederholen.
11. Die Taste **START** drücken, um die neue Erwärmungszeit und Leistungsstufe im Ofenspeicher abzuspeichern. Die Anzeige zeigt "P" an.
12. Die Taste **RESET** drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung zur Programmierung mehrerer Phasen

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste **1** fünf Sekunden drücken.
3. Die Taste **ADD** drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken.
6. Die gewünschte Kochzeit und die Leistungsstufe eingeben (falls die gewünschte Leistungsstufe nicht 100% ist).
7. Die Taste **STATUS** drücken.
8. Die gewünschte Kochzeit und Leistungsstufe eingeben.
9. Die Schritte 6–9 für zusätzliche Phasen wiederholen.
10. Die Taste **START** drücken.
11. Die Taste **RESET** drücken oder die Ofentür schließen.

Programmierung einer Pause während einer Phase

Kochen während einer beliebigen Phase unterbrechen, um Speisen weiter zuzubereiten. Die Pause tritt nach der Hälfte der Phase ein.

1. Die Ofentür öffnen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ofen beendet den Programmierungsmodus, wenn vor Abschluß der Programmierungssequenz die Tür geschlossen oder **RESET** gedrückt wird.
2. Die Taste **1** fünf Sekunden drücken. Nach fünf Sekunden ertönt ein Signal. "P" und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Die Taste **ADD** drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken. Die Anzeige zeigt das aktive Menü an.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken. Die Anzeige zeigt die gewählte Zifferntaste, "ITEM", Erwärmungszeit, "COOK LEVEL" und Leistungsstufe (wenn nicht 100 Prozent Leistung) für Phase eins an.
 - Sind mehrere Phasen vorhanden, zeigt die Anzeige "STG" und die Anzahl der programmierten Phasen an.
6. Die Zifferntasten zur Eingabe der gewünschten Kochzeit drücken.
7. Die Taste **POWER LEVEL** drücken, wenn die Leistungsstufe geändert werden muß. Die Anzeige zeigt "COOK LEVEL" und die aktuelle Leistungsstufe an (wenn die Leistungsstufe nicht 100 Prozent ist).
8. Die Zifferntaste zur Eingabe der gewünschten Leistungsstufe drücken. Die neue Leistungsstufe wird angezeigt (wenn die Leistungsstufe nicht 100 Prozent ist). Zum Beispiel entspricht die Taste 2 20 Prozent Leistung.
9. Die Taste **PAUSE** drücken.
 - Die Taste **STATUS** drücken und die Schritte 5–9 für zusätzliche Phasen wiederholen.

10. Die Taste *START* drücken, um die neue Erwärmungszeit und Leistungsstufe im Ofenspeicher abzuspeichern. Die Anzeige zeigt "P" an.
11. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung zur Programmierung einer Pause während einer Phase

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken.
3. Die Taste *ADD* drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken.
6. Die gewünschte Kochzeit und die Leistungsstufe eingeben.
7. Die Taste *PAUSE* drücken.
8. Die Taste *START* drücken.
9. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen.

Programmierung eines Halts während einer Phase

Während einer beliebigen Phase die Mikrowellenenergie anhalten.

1. Die Ofentür öffnen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ofen beendet den Programmierungsmodus, wenn vor Abschluß der Programmierungssequenz die Tür geschlossen oder *RESET* gedrückt wird.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken. Nach fünf Sekunden ertönt ein Signal. "P" und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Die Taste *ADD* drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken. Die Anzeige zeigt das aktive Menü an.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken. Die Anzeige zeigt die gewählte Zifferntaste, "ITEM", Erwärmungszeit, "COOK LEVEL" und Leistungsstufe (wenn nicht 100 Prozent Leistung) für Phase eins an.
 - Sind mehrere Phasen vorhanden, zeigt die Anzeige "STG" und die Anzahl der programmierten Phasen an.
6. Die Zifferntasten zur Eingabe der gewünschten Haltzeit drücken.
7. Die Taste *POWER LEVEL* drücken.
8. Die Taste *HOLD* drücken.
 - Die Taste *STATUS* drücken und Schritte 6–9 des Abschnitts *Programmierung mehrerer Phasen* für zusätzliche Phasen wiederholen.
9. Die Taste *START* drücken, um die neue Zeit und Leistungsstufe im Ofenspeicher abzuspeichern. Die Anzeige zeigt "P" an.

10. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung zur Programmierung eines Halts während einer Phase

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken.
3. Die Taste *ADD* drücken.
4. Die gewünschte Menütaste drücken.
5. Die gewünschte Zifferntaste drücken.
6. Die Haltzeit eingeben.
7. Die Taste *POWER LEVEL* drücken.
8. Die Taste *HOLD* drücken.
9. Die Taste *START* drücken.
10. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen.

Löschen von Kochphasen

1. Die Ofentür öffnen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ofen beendet den Programmierungsmodus, wenn vor Abschluß der Programmierungssequenz die Tür geschlossen oder *RESET* gedrückt wird.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken. Nach fünf Sekunden ertönt ein Signal. "P" und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Die zu löschende Zifferntaste drücken.
4. Die Taste *DELETE* zweimal drücken. Alle Kochphasen und Leistungsstufen dieses Gerichts werden auf Null gesetzt. Die Anzeige zeigt "P" an.
5. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung zum Löschen von Kochphasen

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken.
3. Die gewünschte Menütaste drücken.
4. Die zu löschende Zifferntaste drücken.
5. Die Taste *DELETE* zweimal drücken.
6. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen.

Ändern der Anwenderzeitbegrenzungen

Jeder Programmsatz - der jeweils mit einer verfügbaren Menütaste verbunden ist - kann durch eine anwenderdefinierte Zeit begrenzt werden. Ist zum Beispiel die Anwenderzeitbegrenzung bei MENU 1 30 Minuten, so kann die Gesamtkochzeit aller verfügbaren Phasen für eine einzige Zifferntaste 30 Minuten nicht überschreiten.

1. Die Schritte 1–3 von *Ändern der Anwenderoptionen* durchführen.
2. Die zu ändernde Menütaste drücken. Die aktuelle Anwenderzeitbegrenzung und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Zur Eingabe der gewünschten Anwenderzeitbegrenzung die Zifferntasten drücken. Die Anzeige zeigt die neue Anwenderzeitbegrenzung an.
4. Die entsprechende Menütaste erneut drücken, um die Anwenderzeitbegrenzung zu speichern. Wird zum Beispiel die Erwärmungszeitbegrenzung für MENU 1 geändert, die Taste *MENU 1* drücken.
5. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung zum Ändern der Anwenderzeitbegrenzungen

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken.
3. Die verdeckte Aktivierungstaste drücken.
4. Die zu ändernde Menütaste drücken.
5. Die gewünschte Erwärmungszeitbegrenzung eingeben.
6. Die entsprechende Menütaste drücken.
7. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen.

Ändern der Anwenderoptionen

1. Die Ofentür öffnen. Die Anzeige zeigt "door" an.
 - Der Ofen beendet den Programmierungsmodus, wenn vor Abschluß der Programmierungssequenz die Tür geschlossen oder *RESET* gedrückt wird.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken. Nach fünf Sekunden ertönt ein Signal. "P" und das aktive Menü werden angezeigt.
3. Die verdeckte Aktivierungstaste drücken. Die verdeckte Aktivierungstaste befindet sich direkt links neben und etwas unterhalb der Taste *MENU 1*. Die Anzeige zeigt "OP:1(1–3)" an.
 - "OP" steht für den optionalen Programm-Modus. Die erste Stelle steht für die Optionsnummer, die zweite Stelle für die aktuell bei dieser Option gewählten Funktionen.
4. Die Taste *START* drücken, um zu anderen Optionen vorzurücken. Siehe Tabelle für Optionen.

Option	Beschreibung	Code
Signalton am Ende des Zyklus	Aus	OP:10
	Kontinuierlicher Ton*	OP:11
	5 kontinuierliche Töne	OP:12
	5 Töne, 5 Zyklen	OP:13
Ton bei Drücken der Taste	Aus	OP:20
	Ein*	OP:21
Bedienungsfeld wird bei Öffnen der Tür rückgesetzt	Aus*	OP:30
	Ein	OP:31
Lautstärke des Signals am Ende des Zyklus	Laut*	OP:40
	Mittel	OP:41
Anwenderzeitbegrenzung	Aus	OP:50
	Ein*	OP:51

*Bei Versand werkseitig eingestellt

5. Zum Ändern der Option die Taste *STATUS* drücken. Zum Speichern der Änderungen die Taste *START* drücken.
6. Die Schritte 4–5 zum Ändern weiterer Optionen wiederholen.
7. Die verdeckte Aktivierungstaste drücken, um in den Programmierungsmodus zurückzukehren. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen, um den Programmierungsmodus zu beenden.

Zusammenfassung der optionalen Programme

1. Die Ofentür öffnen.
2. Die Taste *1* fünf Sekunden drücken.
3. Die verdeckte Aktivierungstaste drücken.
4. Die Taste *START* drücken, um die Optionen anzuschauen.
5. Zum Ändern der Option die Taste *STATUS* drücken.
6. Die Schritte 4–5 zum Ändern weiterer Optionen wiederholen.
7. Die verdeckte Aktivierungstaste drücken, um in den Programmierungsmodus zurückzukehren.
8. Die Taste *RESET* drücken oder die Ofentür schließen.

Pflege und Reinigung

Das Gerät muß jährlich von einem autorisierten Kundendiensttechniker überprüft werden. Alle Überprüfungen und Reparaturen aufzeichnen, falls in Zukunft Fragen entstehen.

Ofenleuchtbirne



Vorsicht

Vor dem Auswechseln der Leuchtbirne das Netzkabel herausziehen oder den Sicherungsautomaten für den Mikrowellenofen einschalten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Nach dem Auswechseln der Leuchtbirne die Stromversorgung wiederherstellen.

Werkzeuge

- Schutzhandschuhe
- Kreuzschlitzschraubenzieher




Vorsicht

Handschuhe tragen, um Hände zu schützen, falls die Leuchtbirne zerbrechen sollte. Die Leuchtbirne gegebenenfalls abkühlen lassen.

Die Ofenleuchtbirne wie folgt austauschen:

1. Die Schraube von der Abdeckung an der Zugangstür der Rückseite des Ofens entfernen und Abdeckung öffnen.
2. Die Leuchtbirne durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen; dabei darauf achten, daß die Finger nicht verbrannt werden oder die Leuchtbirne zerbrochen wird.
 - Die Leuchtbirne mit einer 250 Volt/40 Watt Leuchtbirne ersetzen.

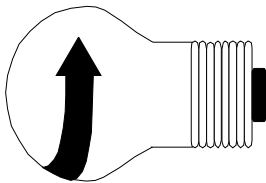

3. Die Zugangstür schließen und die Schraube wieder anbringen.
4. Den Ofen an das Netz anschließen.

Innenflächen, Außenflächen und Tür

Den Mikrowellenofen mit einem weichen Tuch reinigen, das in mit warmem Wasser gelösten, mildem Reinigungsmittel getränkt wurde. Vor dem Abwischen des Geräts übermäßiges Wasser aus dem Tuch wringen. Falls gewünscht, eine Tasse Wasser im Mikrowellenofen kochen, um vor dem Reinigen Schmutz zu lösen.

- Keine scheuernden bzw. Ammoniak enthaltenden Reinigungsmittel verwenden, da sie die Lackierung beschädigen könnten.
- Niemals Wasser unten in den Ofen schütten.
- Keine mit Wasserdruck arbeitenden Reinigungssysteme benutzen.

Spritzerschutz

Der Spritzerschutz schützt die Oberseite des Mikrowellenofenhohlraums und die Antenne vor Verschmutzungen. Den Schutz mit einem feuchten Tuch oder mildem Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Den Spritzerschutz zum leichten Reinigen herausnehmen.

1. Vor dem Entfernen des Spritzerschutzes den Stecker des Ofens herausziehen, um eine Rotation der Antenne zu verhindern.
2. Beide Daumen vorne auf dem Schutz platzieren.
3. Leicht nach hinten drücken und die Vorderseite des Schutzes vorsichtig von der Antenne weg absenken.
4. Den Schutz nach vorne aus den hinteren Schlitzen herausziehen und aus dem Ofen nehmen.
 - Beim Entfernen und Einsetzen des Spritzerschutzes darauf achten, daß die Antenne nicht verbogen wird.
5. Den Schutz in heißem Seifenwasser reinigen. Gründlich abspülen und trocknen.
 - Den Spritzerschutz nicht im Geschirrspüler reinigen.
 - Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
6. Den Spritzerschutz wieder einsetzen; dazu die Laschen in die Schlitze an der hinteren Oberseite des Ofens schieben. Die Vorderseite des Schutzes anheben und drücken, bis er einrastet.

Luftreinlassfilter

Den Luftreinlassfilter wöchentlich reinigen, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten. Den Filter in heißem Wasser und mildem Reinigungsmittel reinigen. Den Ofen nicht betreiben, wenn der Filter nicht an seinem Platz ist. Der Filter befindet sich direkt unterhalb der Ofentür.

- Durch Herausziehen der Filterstifte entfernen.
- Zum Wiedereinsetzen den Filter über dem Luftreinlass positionieren und die Stifte hereindrücken.

Vor dem Anrufen des Kundendienstes

Wenn der Ofen nicht funktioniert:

- Sicherstellen, daß der Ofen an einen eigenen Stromkreis angeschlossen ist.
- Sicherstellen, daß der Ofen an einen geerdeten und polarisierten Stromkreis angeschlossen ist. (Einen Elektriker fragen, um sicherzugehen)
- Schmelzsicherung oder Sicherungsautomaten überprüfen.



Warnung

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, der zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, niemals die äußere Verkleidung entfernen. Die äußere Verkleidung sollte nur von einem autorisierten Kundendiensttechniker entfernt werden.

Wenn die Ofenglühbirne nicht funktioniert:

- Sicherstellen, daß die Glühbirne fest eingeschraubt ist.
- Sicherstellen, daß die Glühbirne nicht defekt ist.

Wenn der Ofen diskontinuierlich funktioniert:

- Die Einlaß- und Abzugsbereiche auf Behinderungen überprüfen.

Wenn der Ofen beim Drücken einer Taste keine Eingaben annimmt:

- Die Ofentür öffnen und schließen. Die Taste dann noch einmal drücken.

Wenn der Ofen fehlerhaft funktioniert:

- Ofenstecker herausziehen, 1 Minute warten und dann Stecker wieder anschließen.

Wenn der Ofen funktioniert, aber die Speisen nicht erwärmt:

- Eine Tasse kaltes Wasser in den Ofen stellen. Eine Minute lang erwärmen. Wenn die Wassertemperatur nicht steigt, funktioniert der Ofen nicht ordnungsgemäß.

Wartungs-Codes

Während des Betriebs erscheinen auf der Anzeige eventuell folgende Wartungs-Codes:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Wenn Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen, sind die Produktinformationen einschließlich Modell-, Serien- und Herstellungsnummer und Kaufdatum anzugeben. Die Modell-, Herstellungs- und Serien-nummern befinden sich auf dem Serienschild des Geräts. Garantieleistungen müssen von einem autorisierten Kundendiensttechniker durchgeführt werden. Amana empfiehlt, sich auch dann mit einem autorisierten Kundendiensttechniker in Verbindung zu setzen, wenn nach Ablauf der Garantie eine Kundendienstleistung erforderlich ist.

Einen autorisierten Kundendiensttechniker benachrichtigen, wenn die Anzeige einen Code außer "HOT", "HI" und "LO" anzeigt. Vor dem Einsatz des Ofens muß eine Wartungsarbeit durchgeführt werden.

- Zeigt die Anzeige "HOT" an, ist die Magnetröhre des Ofens überhitzt. Der Ofen unterbricht automatisch die Kochsequenz und schaltet das Gebläse zur Kühlung ein, bis die Normaltemperatur erreicht ist. Wenn die Magnetröhre auf Normaltemperatur abgekühlt ist, wird der normale Betrieb des Ofens wieder aufgenommen.
- Zeigt die Anzeige "HI" oder "LO" an, ist die Eingangsspannung zu hoch oder zu niedrig. Da die Kochergebnisse nicht den normalen Kochmustern entsprechen, kann der Ofen in diesem Zustand nicht eingesetzt werden. Wenn die Spannung in den Normalbereich zurückkehrt, wird der normale Betrieb des Ofens wieder aufgenommen.

Amana® INTERNATIONALER GEWERBLICHER MIKROWELLENHERD

AUF JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

AUF JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Amana Appliances garantiert dieses Produkt, wenn der Ersterwerber den Herd zur kommerziellen Speisenzubereitung einsetzt.

ERSTES JAHR

Amana Appliances stellt ein Ersatzteil, f.o.b. Amana, Iowa, USA, für jedes Teil zur Verfügung, das aufgrund mangelhafter Ausführung oder Materialien defekt ist.

ZWEITES BIS DRITTES JAHR

Amana Appliances stellt ein Ersatzteil, f.o.b. Amana, Iowa, USA, für jedes elektrische Teil zur Verfügung, das aufgrund mangelhafter Ausführung oder Materialien defekt ist.

VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS:

- Bereitstellung des Kaufnachweises.
- Bereitstellung normaler Pflege und Wartung, einschließlich Reinigung entsprechend des Bedienerhandbuchs.
- Austauschen von Teilen, die laut Anweisungen im Bedienerhandbuch vom Eigentümer ausgetauscht werden müssen.
- Bereitstellung des Zugangs zum Produkt für Wartung.
- Zahlung der Wartungskosten für Wartung außerhalb der normalen Geschäftsstunden des Kundendienst-technikers.
- Zahlung aller Wartungsarbeiten, die sich auf die Produktinstallation oder Kundens Schulung beziehen.

NICHT ABGEDECKTE KOMPONENTEN:

- Normale Produktwartung und -reinigung.
- Verlorengegangene oder beschädigte Lufteinlaßfilter.
- Glühbirnen.
- Verlorengegangener oder beschädigter Spritzschutze.
- Beim Versand aufgetretene Schäden.
- Beschädigte Keramikeinsätze.
- Allgemeiner Umbau und Modernisierung.
- Durch folgende Umstände verursachte Störungen:
 - Nicht autorisierte Wartung.
 - Ansammlung von Fett oder anderem Material aufgrund unsachgemäßer Reinigung oder Wartung.
 - Versehentliche oder absichtliche Beschädigung.
 - Anschluß an eine nicht ordnungsgemäße Stromquelle.
 - Höhere Gewalt.
 - Betreiben eines leeren Ofens.
 - Verwendung von unsachgemäßen Töpfen, Behältern oder Zubehöerteilen, die das Produkt beschädigen.

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN:

- Beginnt ab dem ursprünglichen Kaufdatum.
- Bezieht sich auf die NORMALE Verwendung des Produkts für kommerzielle Speisenzubereitung.
- Wartung muß von einem autorisierten Amana-Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

DIE GARANTIE IST IN FOLGENDEN FÄLLEN NICHTIG:

- Das Serienschild wurde verunstaltet.
- Das Produkt wurde vom Anwender verändert.
- Das Produkt wurde nicht den Herstelleranweisungen gemäß installiert oder verwendet.

AMANA APPLIANCES IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE- UND NEBENSCHÄDEN VERANTWORTLICH*

Sollten Sie Fragen zu den obigen Abschnitten haben, wenden Sie sich an den Geräteleieferanten oder an:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Telefon: 1-800-843-0304 (in den USA)
1-319-622-5511 (außerhalb der USA)

Αναγνώριση Μοντέλου	
Ισχύς Συσκευής Μικροκυμάτων	45
Εγκατάσταση	
Οδηγίες Γείωσης	48
Αφαίρεση του φούρνου από την Συσκευασία	48
Τοποθέτηση του Φούρνου	48
Παρεμβολές στα Ραδιοφωνικά Κύματα	48
Χαρακτηριστικά	
Πίνακας Ελέγχου	49
Πλήκτρα	49
Ενδείξεις Οθόνης Μαγειρέματος	49
Χρήση	
Προγραμματισμένα Πλήκτρα	50
Ενταση Μαγειρέματος και Αναμονή	50
Διακοπή του Μαγειρέματος	50
Συνέχεια μετά από Παύση	50
Ακύρωση Λάθους	50
Λειτουργία Προγραμματισμένων Πλήκτρων	51
Είσοδος Μεταβλητής Ωρας	52
Προγραμματισμός	
Αλλαγή της Λειτουργίας των Προγραμματισμένων	
Αριθμητικών Πλήκτρων	53
Προγραμματισμός Πολλαπλών Σταδίων	54
Προγραμματισμός Προσωρινής Παύσης κατά την	
διάρκεια Σταδίων	55
Προγραμματισμός Αναμονής κατά την διάρκεια	
Σταδίων Μαγειρέματος	56
Σβύσιμο Σταδίων Μαγειρέματος	56
Μετατροπή Ανώτατης Διάρκειας Μαγειρέματος	
Αλλαγή Επιλογών Χρήστη	57
Φροντίδα και καθαρισμός	
Αντικατάσταση της Λυχνίας Φωτισμού	
του Φούρνου	58
Εσωτερικό, Εξωτερικό και Πόρτα του φούρνου ...	58
Διαχωριστική Ασπίδα Προστασίας	58
Φίλτρο Εισαγωγής Αέρα	58
Προτού Τηλεφωνήσετε για Επισκευή	59
Κωδικοί Επισκευής	59
xWWGYY	60

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
Εάν ο φούρνος αλλάξει ιδιοκτήτη, βεβαιωθείτε ότι
αυτό το εγχειρίδιο συνοδεύει τον φούρνο.

Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο, πρέπει να
παρέχετε πληροφορίες για το προϊόν. Αυτές οι
πληροφορίες βρίσκονται στην σειριακή πινακίδα του
εξοπλισμού. Καταγράψτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αριθμός Μοντέλου: _____
Αριθμός Κατασκευής: _____
Αύξων Αριθμός: _____
Ημερομηνία Αγοράς: _____
Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου: _____

Φυλάξτε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς για
μελλοντική αναφορά ή στην περίπτωση που χρειαστεί
επισκευή ή συντήρηση μέσα στα πλαίσια της
εγγύησης.

Επισκευή ή συντήρηση μέσα στα πλαίσια της
εγγύησης πρέπει να πραγματοποιηθεί από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Amana συνιστά επίσης
την συνεργασία με εξουσιοδοτημένο συντηρητή αν
χρειαστεί συντήρηση μετά την λήξη της εγγύησης.

Ισχύς Συσκευής Μικροκυμάτων

Το συγκεκριμένο μοντέλο RC517* μεταβιβάζει 1700
watt I.E.C. 705 μικροκυμάτων στο εσωτερικό του
φούρνου.

Το συγκεκριμένο μοντέλο RC519* μεταβιβάζει 1900
watt I.E.C. 705 μικροκυμάτων στο εσωτερικό του
φούρνου.

* Επιπλέον αριθμητικοί ή αλφαβητικοί χαρακτήρες
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν άλλα μοντέλα της
σειράς πιθανόν να ακολουθούν κάθε αριθμό
μοντέλου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Αναγνωρίζετε αυτό το σύμβολο ως μήνυμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προειδοποίηση

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ:

1. **ΔΙΑΒΑΣΤΕ** όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
2. **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ** τις συγκεκριμένες οδηγίες **“ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ”** στην σελίδα 47.
3. Η συσκευή **ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΕΙΩΘΕΙ**. Συνδέστε τη μόνο με κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Βλ. **“ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ”** στην σελίδα 48.
4. Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε αυτή τη συσκευή **ΜΟΝΟ** σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
5. Ορισμένα προϊόντα όπως ολόκληρα αυγά και σφραγισμένα δοχεία – για παράδειγμα, κλειστά γυάλινα βαζάκια – πιθανόν να εκραγούν και **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ** σ' αυτόν το φούρνο.
6. Χρησιμοποιείτε τον φούρνο **ΜΟΝΟ** για την προοριζόμενη χρήση του όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς με αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να θερμαίνει ή να μαγειρεύει. Δεν είναι σχεδιασμένος για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
7. Όπως και με κάθε άλλο μηχανισμό, **ΣΤΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ** είναι απαραίτητη όταν **chrsimopoieivtai** από **ΠΑΙΔΙΑ**.
8. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το φούρνο εάν έχει πάθει βλάβη, έχει πέσει στο πάτωμα, δεν λειτουργεί κανονικά, ή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν σημεία φθοράς.
9. Αυτή η συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου της, πρέπει να συντηρείται **ΜΟΝΟ** από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης για εξέταση, προσαρμογή, ή ρύθμιση.
10. **ΜΗΝ** καλύπτετε ή φράζετε το φίλτρο ή κανένα άλλο άνοιγμα στον εξοπλισμό.
11. **ΜΗΝ** αφήνετε το φούρνο εκτεθειμένο σε ανοιχτό χώρο. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε αυτή την συσκευή κοντά σε νερό – για παράδειγμα κοντά σε νεροχύτη κουζίνας, σε υγρό υπόγειο, ή κοντά σε πισίνα, κ.ο.κ.
12. **ΜΗΝ** βάζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό.
13. Διατηρείτε το καλώδιο **ΜΑΚΡΙΑ** από **ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ** επιφάνειες.
14. **ΜΗΝ** επιτρέπετε στο καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
15. Βλ. τις οδηγίες καθαρισμού της πόρτας στο κεφάλαιο **“Φροντίδα και Καθαρισμός”** του εγχειριδίου στην σελ. 58.
16. **Για εμπορική χρήση μόνον.**



Προσοχή

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ:

- α. **ΜΗΝ** παραμαγειρεύετε τα τρόφιμα. Πρέπει να επιτηρείτε τον φούρνο προσεκτικά κατά την διάρκεια του μαγειρεύματος όταν τοποθετείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέσα στον φούρνο.
- β. Αφαιρείτε συρμάτινους επιδέτες από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες προτού να τις τοποθετήσετε στον φούρνο.
- γ. **ΑΦΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ** του φούρνου **ΚΛΕΙΣΤΗ**, σβήστε τον φούρνο, και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα, ή διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατεβάζοντας την ασφάλεια, σε περίπτωση που τα υλικά μέσα στον φούρνο αναφλεγούν. Η πυρκαγιά μπορεί να εξαπλωθεί αν ανοιχτεί η πόρτα.
- δ. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το εσωτερικό του φούρνου για αποθηκευτικό χώρο. **ΜΗΝ** αφήνετε χάρτινα προϊόντα, σκεύη σερβιρίσματος, ή τρόφιμα μέσα στο φούρνο όταν δεν είναι σε χρήση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Προσοχή

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Η ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Ανακατεύετε έντονα ή χύνετε από ψηλά (από ένα δοχ-είο σε άλλο) τα υγρά προτού τα θερμάνετε με τη μέθοδο μικροκυμάτων για να αποτρέψετε αυθόρμητο βρασμό ή έκρηξη. Μην υπερθερμαίνετε. Εάν δεν έχει ανακατευθεί αέρας με το υγρό, αυτό μπορεί να εκραγεί μέσα στον φούρνο ή ακόμα και αφού το βγάλετε από τον φούρνο.
2. Μην τηγανίζετε με λίπος στον φούρνο. Το λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να αποβεί επικίνδυνο στην χρήση του.
3. Μην μαγειρεύετε ή ξαναζεσταίνετε αυγά με το φούρνο μικροκυμάτων μέσα στο κέλυφος τους ή χωρίς να έχετε σπάσει τον κροκό. Μπορεί να συσσωρευθεί πίεση και να προκληθεί έκρηξη. Τρυπήστε τον κροκό με πιρούνι ή μαχαίρι προτού τον μαγειρέψετε.
4. Τρυπήστε την φλούδα από πατάτες, τομάτες και παρόμοια τρόφιμα προτού τα μαγειρέψετε στο φούρνο μικροκυμάτων. Όταν η φλούδα είναι τρυπημένη, ο ατμός βγαίνει ομοιόμορφα.
5. Μην χειρίζεστε το φούρνο χωρίς να υπάρχει φαγητό στην κοιλότητα του φούρνου.
6. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευασίες ποπκόρν σχεδιασμένες για φούρνους μικροκυμάτων και με τις κατάλληλες ετικέτες. Ο χρόνος μαγειρέματος κυμαίνεται ανάλογα με την ισχύ (βατ) του φούρνου. Μην συνεχίζετε να θερμαίνετε μετά τη παύση του θορύβου. Το ποπκόρν θα “πάρει” ή θα καεί. Μην αφήνετε τον φούρνο χωρίς επιτήρηση.
7. Μην χρησιμοποιείτε κοινά θερμόμετρα μαγειρικής μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων. Τα περισσότερα θερμόμετρα μαγειρικής περιέχουν υδράργυρο και μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικό τόξο, κακή λειτουργία ή βλάβη του φούρνου.
8. Μην θερμαίνετε μπουκάλες θηλασμού για μωρά στον φούρνο.
9. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη σερβιρίσματος στον φούρνο εκτός απ' όταν κάτι τέτοιο συνίσταται από τους κατασκευαστές τροφίμων για χρήση με μικροκύματα.
10. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χάρτινα, πλαστικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά τα οποία δεν προορίζονται για μαγείρεμα.
11. Όταν μαγειρεύετε με χάρτινα, πλαστικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για την χρήση του προϊόντος.
12. Μην χρησιμοποιείτε χάρτινες πετσέτες που περιέχουν νάιλον ή άλλες συνθετικές ίνες. Τα θερμαινόμενα συνθετικά μπορούν να λιώσουν και να προκαλέσουν ανάφλεξη του χαρτιού.
13. Μην θερμαίνετε σφραγισμένα δοχεία ή πλαστικές σακούλες στον φούρνο. Το φαγητό ή το υγρό μπορεί να διασταλεί γρήγορα και να σπάσει το δοχείο ή την σακούλα. Τρυπήστε ή ανοίξτε το δοχείο ή την σακούλα προτού τα θερμάνετε.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- α. **ΜΗΝ** επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή καθώς μια τέτοια λειτουργία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό το να μην παραβιάσετε ή μετατρέψετε τις ενδασφαλίσσεις ασφαλείας.
- β. **ΜΗΝ** τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μεταξύ του μπροστινού μέρους του φούρνου και της πόρτας ούτε και να επιτρέπετε σε βρωμιές ή σε απολείματα καθαριστικού να συσσωρεύονται στις στεγανές επιφάνειες.
- γ. **ΜΗΝ** λειτουργείτε τον φούρνο εάν έχει βλάβη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να κλείνει η πόρτα του φούρνου κανονικά και να μην υφίσταται βλάβη:
(1) στην πόρτα (λυγισμένη), (2) στους μεντεσέδες και στα μάνταλα (σπασμένα ή χαλαρωμένα), (3) στα στεγανά της πόρτας και στις αντίστοιχες επιφάνειες.
- δ. Ο φούρνος **ΔΕΝ** πρέπει να ρυθμίζεται ή να επισκευάζεται από κανένα άλλον εκτός από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες Γείωσης



Προειδοποίηση

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη

Το μοντέλο RC517*/RC519* απαιτεί δικό του αποκλειστικό κύκλωμα 230 βόλτ, 16 αμπέρ, 50 χέρτζ. Η κυρία καλωδίωση έχει τα εξής χρώματα:

- Γείωση — Πράσινο και Κίτρινο
- Ουδέτερο — Μπλέ
- Ενεργό — Καφέ

Εάν τα χρώματα της κυρίας καλωδίωσης διαφέρουν με τα χρώματα ή τα σημάδια του θερματικού καλωδίου, ενώσατε τα δύο σύμφωνα με τα σημάδια:

- E — Γείωση
- N — Ουδέτερο
- Λ — Ενεργό

Αφαίρεση του φούρνου από την Συσκευασία

- Επιτηρήστε την συσκευή για τυχόν ζημιές, όπως χτυπήματα στην πόρτα ή στο εσωτερικό του φούρνου.
- Αναφέρατε τα χτυπήματα ή άλλες ζημιές στο μέρος όπου αγοράσατε την συσκευή αμέσως. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή εάν έχει σημεία ζημιάς.
- Βγάλτε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό του φούρνου.
- Εάν ο φούρνος βρισκόταν σε εξαιρετικά κρύο περιβάλλον, περιμένετε μερικές ώρες πριν τον συνδέσετε στην πρίζα.

Τοποθέτηση του Φούρνου

- Μην τοποθετήτε την συσκευή δίπλα ή από πάνω από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως φούρνο για πίτσα ή φριτέζα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει κακή λειτουργία της συσκευής,

και να ελατώσει την διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Επιτρέψατε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από την συσκευή. Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ανάμεσα στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. Αφήσατε τουλάχιστον 3.81 εκ. (1½ ίντσα) περιθώριο στο πάνω μέρος και στα πλάγια της συσκευής για κατάλληλο αερισμό. Χωρίς τον κατάλληλο αερισμό, ο φούρνος μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά, και η διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών μερών της συσκευής ελατώνεται.
- *Afhvste toulavciston 6,1 ek. th" ivntsa" (22"/16 ίντσες) metaxuv th" exovdou tou aevra sto pivsw mevro" tou founrnou kai tou toivcou.*
- Μην φράζετε ή εμποδίζετε το φίλτρο του φούρνου. Αφήνετε περιθώριο, ώστε να μπορείτε να το καθαρίζετε.


Παρεμβολές στα Ραδιοφωνικά Κύματα

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ή σε παρεμφερή συσκευές. Μπορείτε να ελατώσετε ή να εξαλείψετε τις παρεμβολές, με τους ακόλουθους τρόπους:

- Καθαρίστε την πόρτα και τις στεγανές περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο *Φροντίδα και Καθαρισμός*.
- Τοποθετήστε το ραδιόφωνο και την τηλεόραση όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον φούρνο.
- Χρησιμοποιήστε μία κατάλληλα τοποθετημένη κεραία στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση για να επιτύχετε ισχυρότερη λήψη σήματος.

Χαρακτηριστικά

Πίνακας Ελέγχου

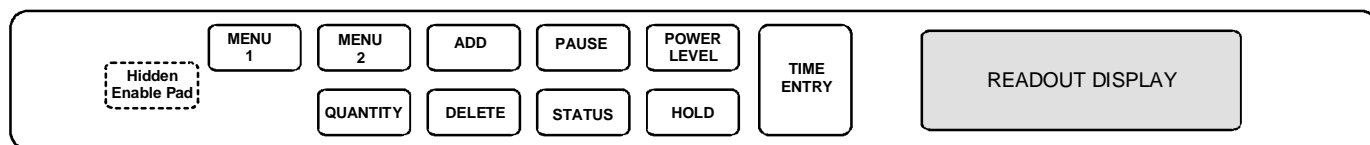

Πλήκτρα

MENU 1 ή MENU 2

Επιλέγει ένα από τα ανεξάρτητα προγράμματα μαγειρέματος.

ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]

Αλλάζει ένα από προκαθορισμένα αριθμητικά πλήκτρα.

PAUSE [ΠΑΥΣΗ]

Παύει προσωρινά την λειτουργία του φούρνου στη μέση του μαγειρέματος. Κατά την διάρκεια παύσης μπορείτε να ανακατέψετε το φαγητό για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατή η χρήση του κατά την διάρκεια μαγειρέματος με την μέθοδο *Μεταβλητής Εισόδου Ωρας*.

POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]

Επιλέγει την ένταση του μαγειρέματος. Εάν δεν επιλέξετε το μέγεθος της έντασης, ο φούρνος λειτουργεί με 100 τις 100 ένταση.

QUANTITY [ΠΟΣΟΤΗΤΑ]

Επιλέγει μεγαλύτερη ποσότητα από 1.

DELETE [ΔΙΑΓΡΑΦΗ]

Σβύνει από την μνήμη προγραμματισμένα πλήκτρα, παρόντα στάδια μαγειρέματος και εντάσεις μαγειρέματος.

STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]

Αλλάζει επιλογές στον προαιρετικό προγραμματισμό. Πιέστε το για να μεταβείτε μεταξύ των σταδίων 1-4 του προγραμματισμού.

HOLD [ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ]

Λειτουργεί τον φούρνο χωρίς ενέργεια μικρο-κυμάτων για μία συγκεκριμένη ώρα. (Αναμονή)

TIME ENTRY [ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΥ]

Εισχωρεί διαφορετική ώρα από τα προγραμματισμένα αριθμητικά πλήκτρα.

Πλήκτρα 1-0

Αρχίζουν τις προγραμματισμένες διαδικασίες μαγειρέματος. Πιέσατε τα πλήκτρα (στο μέρος του αριθμού) για *Μεταβλητή Είσοδο Ωρας* και ελαττωμένη ένταση μαγειρέματος.

START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]

Αρχίζει μαγείρεμα με *Μεταβλητή Είσοδο Ωρας* ή συνεχίζει το μαγείρεμα εάν αυτό είχε διακοπεί.

STOP/RESET [ΠΑΥΣΗ / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ]

Εξοδος από τον προγραμματισμό, και διακόπτει το μαγείρεμα.

Ενδείξεις Οθόνης Μαγειρέματος

“EOC” (End Of Cycle) [Τέλος Κύκλου]

Εμφανίζεται στο τέλος του μαγειρέματος.

“PAUS” (Pause) [Παύση]

Εμφανίζεται όταν έχει παύσει προσωρινά το μαγείρεμα.

“P”

Εμφανίζεται στην αρχή της λειτουργίας του προγραμματισμού. Εμφανίζεται όταν κοιτάτε το στάδιο με ενεργοποιημένη την προσωρινή παύση.

“POWER” [ΕΝΕΡΓΕΙΑ]

Εμφανίζεται όταν παράγεται ενέργεια μικροκυμάτων.

“COOK LEVEL”

Εμφανίζεται όταν κοιτάτε το στάδιο με ελαττωμένη ένταση μαγειρέματος ή με ενεργοποιημένη την αναμονή. Ενταση μαγειρέματος με αριθμό ή “H” για ενδείξεις αναμονής.

“MENU 1” ή “MENU 2”

Υποδεικνύει το ενεργό μενού.

“ITEM” [ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ]

Αναβοσβύνει κατά την διάρκεια εισόδου πληροφοριών στα πλήκτρα. Μένει αναμένο όταν πιεστεί ένα νούμερο επιλογής.

“LMT” (Limit) [Όριο]


Αναβοσβύνει όταν έχει επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος.

“QTY” (Quantity) [Ποσότητα]

Αναβοσβύνει μετά την επιλογή του πλήκτρου *QUANTITY [ΠΟΣΟΤΗΤΑ]*, έως ότου επιλεγθεί η επιθυμητή ποσότητα ή παρέλθουν 15 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται κατά την διάρκεια του μαγειρέματος, όταν έχει επιλεγθεί ποσότητα μεγαλύτερη της μίας.

“STG” (Stage) Στάδι

Εμφανίζεται όταν υπάρχουν πολλαπλά στάδια μαγειρέματος.

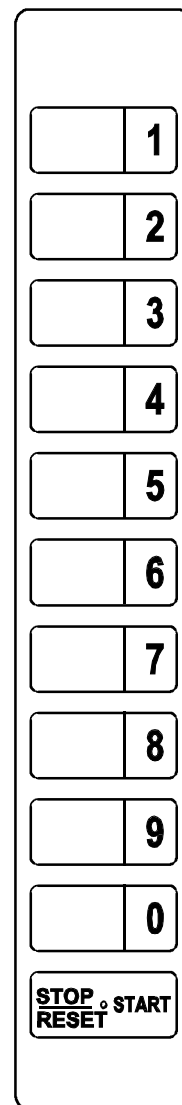

Προγραμματισμένα Πλήκτρα

Ο φούρνος έρχεται με δύο μενού που περιέχουν 10 προκαθορισμένα αριθμητικά πλήκτρα το καθένα. Η ώρα και η ένταση του μαγειρέματος, μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις του μενού σας.

Τα αριθμητικά πλήκτρα έρχονται προγραμματισμένα από το εργοστάσιο για μαγείρεμα με πλήρη ένταση και για τις ακόλουθες διάρκειες. Τα πλήκτρα των δύο μενού (*MENU 1* - *MENU 2*) έχουν προγραμματιστεί το ίδιο στο εργοστάσιο.

Πλήκτρο	Διάρκεια Μαγειρέματος
1	10 δευτερόλεπτα
2	20 δευτερόλεπτα
3	30 δευτερόλεπτα
4	45 δευτερόλεπτα
5	1 λεπτό
6	1 1/2 λεπτά
7	2 λεπτά
8	3 λεπτά
9	4 λεπτά
10	5 λεπτά

Οι οδηγίες είναι γραμμένες για φούρνους προγραμματισμένους στο εργοστάσιο. Φούρνοι οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί μετέπειτα, μπορεί να συμπεριφερθούν διαφορετικά από ότι περιγράφεται.

Ένταση Μαγειρέματος και Αναμονή

Επιλέξτε την ένταση του μαγειρέματος, μεταξύ 10 και

100 τοις εκατό. Εάν το φαγητό χρειάζεται να περιμένει ορισμένη ώρα χωρίς να μαγειρεύεται, χρησιμοποιήσατε το πλήκτρο *HOLD [ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ]*. Όταν το πλήκτρο *HOLD [ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ]* είναι σε χρήση, ο φούρνος λειτουργεί χωρίς να μαγειρεύει με μικροκύματα.

Διακοπή του Μαγειρέματος

- Για να διακόψετε το μαγείρεμα, ανοίχτε την πόρτα του φούρνου. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί. Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα στο σημείο που το διακόψατε, κλείστε την πόρτα του φούρνου και πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]*.

Εάν ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα και κατ' ευθείαν πιέσετε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο θα υπάρξει μία ελαφριά καθυστέρηση έως ότου συνεχίσει το μαγείρεμα και η αντίστροφη μέτρηση.

- Πιέσατε το πλήκτρο *RESET* για να διακόψετε το μαγείρεμα. Η οθόνη μαγειρέματος εξακολουθεί να δείχνει πόση ώρα απομένει μέχρι να τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]* για να συνεχίσει το μαγείρεμα και η αντίστροφη μέτρηση.

Συνέχεια μετά από Παύση

Εάν ο φούρνος έχει προγραμματιστεί να σταματήσει το μαγείρεμα στην μέση, ακούγονται 3 ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η ένδειξη "PAUS" στην οθόνη μαγειρέματος. Με το που θα εμφανιστεί η ένδειξη, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, να ανακατέψετε το φαγητό σας ή να το χειριστείτε ανάλογα. Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα, κλείστε την πόρτα, και πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]*.

- Εάν ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί κατά την διάρκεια της παύσεως, πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]* για να συνεχίσετε το μαγείρεμα χωρίς να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.
- Εάν ο ανεμιστήρας σταματήσει κατά την διάρκεια της παύσεως, ανοίξατε την πόρτα του φούρνου και πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]* για να συνεχίσετε το μαγείρεμα.

Ακύρωση Λάθους

- Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί, πιέσατε το πλήκτρο *RESET* για να καθαρίσετε την οθόνη μαγειρέματος.
- Εάν ο φούρνος λειτουργεί, πιέσατε το πλήκτρο *RESET* μία φορά για να σταματήσετε τον φούρνο, κατόπιν άλλη μία, για να καθαρίσετε την οθόνη μαγειρέματος.

Λειτουργία Προγραμματισμένων Πλήκτρων

1. Ανοίξατε την πόρτα και βάλτε το φαγητό στον φούρνο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “door”.
 - Ανάβει το φως και αρχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
2. Κλείσατε την πόρτα. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “MENU” και η ένδειξη “ITEM” αναβοσβύνει.
 - Εάν η οθόνη δεν δείχνει την ένδειξη “ITEM”, ο φούρνος δεν δέχεται πληροφορίες. Στην προκειμένη περίπτωση ανοίξατε και κλείσατε άλλη μία φορά την πόρτα του φούρνου ή πιέσατε το πλήκτρο *STOP/RESET [ΠΑΥΣΗ / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ]* για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα.
3. Πιέσατε το επιθυμητό μενού μαγειρέματος, εάν είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στην ένδειξη της οθόνης μαγειρέματος.
4. Πιέσατε το πλήκτρο *QUANTITY [ΠΟΣΟΤΗΤΑ]* για να αυξήσετε την ποσότητα, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη από μία μερίδα.
 - Η ώρα του μαγειρέματος υπολογίζεται αυτόματα.
5. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε για να αρχίσει το μαγείρεμα.
 - Η ένδειξη στην οθόνη δείχνει την επιλογή σας και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση έως το τέλος του μαγειρέματος.
 - Η ένδειξη στην οθόνη δείχνει “POWER” όταν ο φούρνος μαγειρεύει.
6. Ο φούρνος σταματάει και ακούγονται 3 ηχητικά σήματα με το που θα τελειώσει η ώρα μαγειρέματος.
 - Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “EOC”.
7. Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

Περίληψη λειτουργίας των προγραμματισμένων πλήκτρων.

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου και τοποθετήσατε το φαγητό.
2. Κλείσατε την πόρτα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο *QUANTITY [ΠΟΣΟΤΗΤΑ]* εάν η ποσότητα είναι περισσότερη από μία μερίδα.
4. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.
5. Ανοίξατε την πόρτα και βγάλτε το φαγητό μετά το τέλος του μαγειρέματος.

Είσοδος Μεταβλητής Ωρας

1. Ανοίξατε την πόρτα και βάλετε το φαγητό στον φούρνο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “door”. Ανάβει το φώς και αρχίζει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
2. Κλείσατε την πόρτα. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “MENU” και η ένδειξη “ITEM” αναβοσβύνει.
 - Εάν η οθόνη δεν δείχνει την ένδειξη “ITEM”, ο φούρνος δεν δέχεται πληροφορίες. Στην προκειμένη περίπτωση ανοίξατε και κλείσατε άλλη μία φορά την πόρτα του φούρνου ή πιέσατε το πλήκτρο *STOP/RESET [ΠΑΥΣΗ / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ]* για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο *TIME ENTRY [ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΥ]*. Η ένδειξη στην οθόνη δείχνει “0000”.
4. Πιέσατε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ώρα μαγειρέματος.
5. Πιέσατε το πλήκτρο *POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]* εάν θέλετε ο φούρνος να μαγειρέψει με μικρότερη ένταση από εκατό τις εκατό. Η ένδειξη στην οθόνη δείχνει “COOK LEVEL” και την ένταση του μαγειρέματος εάν αυτή είναι διαφορετική από εκατό τις εκατό.
6. Πιέσατε ένα από τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ένταση μαγειρέματος. Για παράδειγμα, πιέζοντας το πλήκτρο 2 σημαίνει 20 τοις εκατό ένταση μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]* για να αρχίσει το μαγείρεμα. Η ένδειξη δείχνει “POWER” όταν ο φούρνος μαγειρεύει. Εάν έχετε επιλέξει μικρότερη ένταση μαγειρέματος από εκατό τοις εκατό, η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “COOK LEVEL” και την ένταση του μαγειρέματος. Η ένδειξη δείχνει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι το τέλος του μαγειρέματος.
8. Ο φούρνος σταματάει και ακούγονται 3 ηχητικά σήματα με το που θα τελειώσει η ώρα μαγειρέματος. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “EOC”.
9. Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

Περίληψη της Εισόδου Μεταβλητής Ωρας

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου και τοποθετήσατε το φαγητό.
2. Κλείσατε την πόρτα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο *TIME ENTRY [ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΥ]*.
4. Εισχωρήσατε την επιθυμητή ώρα μαγειρέματος. Εάν η επιθυμητή ένταση μαγειρέματος είναι εκατό τοις εκατό, πηγαίνετε στο βήμα 7.
5. Πιέσατε το πλήκτρο *POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]*.
6. Εισχωρείσατε την επιθυμητή ένταση μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο *START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]*.
8. Τώρα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

Αλλαγή της Λειτουργίας των Προγραμματισμένων Αριθμητικών Πλήκτρων

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “door”.
 - Εάν κλείσετε την πόρτα ή πιέσετε το πλήκτρο **RESET** πριν τελειώσετε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ο φούρνος εξέρχεται από την λειτουργία του προγραμματισμού.
2. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η οθόνη μαγειρέματος, δείχνει “P” και το ενεργό μενού.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το επιθυμητό μενού. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το ενεργό μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το επιλεγμένο αριθμητικό πλήκτρο, “ITEM”, ώρα μαγειρέματος, “COOK LEVEL” και την ένταση του μαγειρέματος (εάν είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό) για το πρώτο στάδιο.
 - Εάν υπάρχουν πολλαπλά στάδια, η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “STG” και τον αριθμό των προγραμματισμένων σταδίων.
6. Πιέσατε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ώρα μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]** εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ένταση του μαγειρέματος. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει “COOK LEVEL” και την παρούσα ένταση μαγειρέματος (εάν αυτή είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό).
8. Πιέσατε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ένταση μαγειρέματος. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την καινούρια ένταση μαγειρέματος, εάν αυτή δεν είναι εκατό τοις εκατό. Για παράδειγμα, το πλήκτρο **2** αντιστοιχεί σε **20** τοις εκατό ένταση.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να εισχωρήσετε διαφορετική ώρα και ένταση μαγειρέματος στην μνήμη του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “P”.
10. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου για να εξέλθετε την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη Αλλαγής της λειτουργίας των Προγραμματισμένων Αριθμητικών Πλήκτρων

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου.
2. Πιέσατε το πλήκτρο **1** για 5 δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το πλήκτρο του επιθυμητού μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.
6. Εισχωρήσατε την ώρα μαγειρέματος που επιθυμείτε.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]** εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ένταση του μαγειρέματος. Εισχωρήσετε την επιθυμητή ένταση μαγειρέματος.
8. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]**.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Προγραμματισμός Πολλαπλών Σταδίων

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “door”.
 - Εάν κλείσετε την πόρτα ή πιάσετε το πλήκτρο **RESET** πριν τελειώσετε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ο φούρνος εξέρχεται από την λειτουργία του προγραμματισμού.
2. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η οθόνη μαγειρέματος, δείχνει “P” και το ενεργό μενού.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το επιθυμητό μενού. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το ενεργό μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το επιλεγμένο αριθμητικό πλήκτρο, “ITEM”, ώρα μαγειρέματος, “COOK LEVEL” και την ένταση του μαγειρέματος (εάν είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό) για το πρώτο στάδιο.
 - Εάν υπάρχουν πολλαπλά στάδια, η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “STG” και τον αριθμό των προγραμματισμένων σταδίων.
6. Πιέσατε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισχωρέσετε την επιθυμητή ώρα μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]** εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ένταση του μαγειρέματος. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει “COOK LEVEL” και την παρούσα ένταση μαγειρέματος (εάν αυτή είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό).
8. Πιέσατε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισχωρέσετε την επιθυμητή ένταση μαγειρέματος. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την καινούρια ένταση μαγειρέματος, εάν αυτή δεν είναι εκατό τοις εκατό. Για παράδειγμα, το πλήκτρο **2** αντιστοιχεί σε **20** τοις εκατό ένταση.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]** για να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει “P(1*4)” για ένα δευτερόλεπτο, ακολουθούμενο από την ώρα και την ένταση μαγειρέματος (εάν αυτή είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό) για το επιλεγμένο στάδιο.
 - Το “P” σημαίνει πρόγραμμα και ακολουθείται από το παρόν στάδιο.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 6-9 για επιπλέον στάδια.
11. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να εισχωρέσετε διαφορετική ώρα και ένταση μαγειρέματος στην μνήμη του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “P”.
12. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου για να εξέλθετε την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη του Προγραμματισμού Πολλαπλών Σταδίων

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
2. Πιέσατε το πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το πλήκτρο του επιθυμητού μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.
6. Εισχωρέσατε την ώρα μαγειρέματος που επιθυμείτε και την ένταση του μαγειρέματος, εάν είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]**.
8. Εισχωρέσατε την ώρα μαγειρέματος που επιθυμείτε και την ένταση του μαγειρέματος.
9. Επαναλάβετε τα βήματα 6-9 για επιπλέον στάδια.
10. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]**.
11. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Προγραμματισμός Προσωρινής Παύσης κατά την διάρκεια Σταδίων

Μπορείτε να κάνετε προσωρινή παύση στο μαγείρεμα, κατά κατά την διάρκεια ενός ή πολλαπλών σταδίων του μαγειρέματος, για να κάνετε οποιουσδήποτε χειρισμούς στο φαγητό σας. Η παύση γίνεται στη μέση του σταδίου μαγειρέματος.

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “door”.
 - Εάν κλείσετε την πόρτα ή πιέσετε το πλήκτρο **RESET** πριν τελειώσετε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ο φούρνος εξέρχεται από την λειτουργία του προγραμματισμού.
2. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η οθόνη μαγειρέματος, δείχνει “P” και το ενεργό μενού.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το επιθυμητό μενού. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το ενεργό μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το επιλεγμένο αριθμητικό πλήκτρο, “ITEM”, ώρα μαγειρέματος, “COOK LEVEL” και την ένταση του μαγειρέματος (εάν είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό) για το πρώτο στάδιο.
 - Εάν υπάρχουν πολλαπλά στάδια, η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “STG” και τον αριθμό των προγραμματισμένων σταδίων.
6. Πιέσατε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ώρα μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]** εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ένταση του μαγειρέματος. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει “COOK LEVEL” και την παρούσα ένταση μαγειρέματος (εάν αυτή είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό).
8. Πιέσατε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ένταση μαγειρέματος. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την καινούρια ένταση μαγειρέματος, εάν αυτή δεν είναι εκατό τοις εκατό. Για παράδειγμα, το πλήκτρο **2** αντιστοιχεί σε **20** τοις εκατό ένταση.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **PAUSE [ΠΑΥΣΗ]**.
 - Πιέσατε το πλήκτρο **STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]** και επαναλάβετε τα βήματα 5-9 για επιπλέον στάδια.
10. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να εισχωρήσετε διαφορετική ώρα και ένταση μαγειρέματος στην μνήμη του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “P”.
11. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου για να εξέλθετε την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη του προγραμματισμού Παύσης κατά την διάρκεια Σταδίων

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου.
2. Πιέσατε το πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το πλήκτρο του επιθυμητού μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.
6. Εισχωρήσατε την ώρα μαγειρέματος που επιθυμείτε και την ένταση του μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **PAUSE [ΠΑΥΣΗ]**.
8. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]**.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Προγραμματισμός Αναμονής κατά την διάρκεια Σταδίων Μαγειρέματος

Κρατείστε το φαγητό χωρίς να μαγειρεύεται κατά την διάρκεια ενός ή πολλαπλών σταδίων.

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “door”.
 - Εάν κλείσετε την πόρτα ή πιέσετε το πλήκτρο **RESET** πριν τελειώσετε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ο φούρνος εξέρχεται από την λειτουργία του προγραμματισμού.
2. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η οθόνη μαγειρέματος, δείχνει “P” και το ενεργό μενού.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**.
4. Πιέσατε το επιθυμητό μενού. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το ενεργό μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο. Η οθόνη μαγειρέματος δείχνει το επιλεγμένο αριθμητικό πλήκτρο, “ITEM”, ώρα μαγειρέματος, “COOK LEVEL” και την ένταση του μαγειρέματος (εάν είναι διαφορετική από εκατό τοις εκατό) για το πρώτο στάδιο.
 - Εάν υπάρχουν πολλαπλά στάδια, η οθόνη μαγειρέματος δείχνει την ένδειξη “STG” και τον αριθμό των προγραμματισμένων σταδίων.
6. Πιέσατε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισχωρήσετε την επιθυμητή ώρα μαγειρέματος.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]**.
8. Πιέσατε το πλήκτρο **HOLD [ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ]**.
 - Πιέσατε το πλήκτρο **STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]** και επαναλάβετε τα βήματα 6-9 του Προγραμματισμού Πολλαπλών Σταδίων για επιπλέον στάδια.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να εισχωρήσετε διαφορετική ώρα και ένταση μαγειρέματος στην μνήμη του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “P”.
10. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου για να εξέλθετε την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη του προγραμματισμού Αναμονής κατά την διάρκεια Σταδίων

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου.
2. Πιέσατε το πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε το πλήκτρο **ADD [ΠΡΟΣΘΕΣΗ]**
4. Πιέσατε το πλήκτρο του επιθυμητού μενού.
5. Πιέσατε το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο.
6. Εισχωρήσατε την ώρα αναμονής.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **POWER LEVEL [ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ]**.
8. Πιέσατε το πλήκτρο **HOLD [ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ]**.
9. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]**.
10. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Σβύσιμο Σταδίων Μαγειρέματος

1. Ανοίξατε την πόρτα του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “door”.
 - Εάν κλείσετε την πόρτα ή πιέσετε το πλήκτρο **RESET** πριν τελειώσετε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ο φούρνος εξέρχεται από την λειτουργία του προγραμματισμού.
2. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο **1** για 5 δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η οθόνη μαγειρέματος, δείχνει “P” και το ενεργό μενού.
3. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε να σβύσετε από την μνήμη.
4. Πιέσατε το πλήκτρο **DELETE [ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** δύο φορές. Όλα τα στάδια μαγειρέματος και οι εντάσεις μαγειρέματος για αυτό το νούμερο έχουν μηδενιστεί.
Η Οθόνη μαγειρέματος δείχνει τώρα “P”.
5. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου για να βγείτε από την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη του Σβυσίματος Σταδίων Μαγειρέματος

1. Ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο **1** για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε το επιθυμητό μενού προς σβύσιμο.
4. Πιέσατε το πλήκτρο **DELETE [ΔΙΑΓΡΑΦΗ]** δύο φορές.
5. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Μετατροπή Ανώτατης Διάρκειας Μαγειρέματος

Μπορείτε να προγραμματίσετε τον ανώτατη διάρκεια μαγειρέματος των προγραμμάτων για κάθε αριθμητικό πλήκτρο. Για παράδειγμα, εάν η ανώτατη διάρκεια μαγειρέματος για το **MENU 1** είναι 30 λεπτά, η ολική ώρα μαγειρέματος για όλα τα στάδια ενός αριθμητικού πλήκτρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 λεπτά.

1. Ακολουθήσατε τα βήματα 1-3 της Αλλαγής Επιλογών Χρήσης.
2. Πιέσατε το επιθυμητό πλήκτρο προς αλλαγή. Η ένδειξη της οθόνης δείχνει το ενεργό μενού και την παρούσα ανώτατη διάρκεια μαγειρέματος.
3. Εισχωρήσατε την καινούρια ανώτατη διάρκεια. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει τώρα την καινούρια ανώτατη διάρκεια μαγειρέματος.
4. Πιέσατε το αντίστοιχο πλήκτρο για το μενού που θέλετε. Για παράδειγμα, εάν αλλάζετε την ανώτατη διάρκεια μαγειρέματος για το **MENU 1** πιέσατε το πλήκτρο **MENU 1** ξανά.

5. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου για να βγείτε από την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη Μετατροπής Ανώτατης Διάρκειας Μαγειρέματος

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
2. Πιέσατε το πλήκτρο **I** για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε την κρυφή επιφάνεια ενεργοποίησης.
4. Πιέσατε το επιθυμητό μενού προς αλλαγή.
5. Πιέσατε την Ανώτατη Διάρκεια Μαγειρέματος.
6. Πιέσατε το αντίστοιχο μενού.
7. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Αλλαγή Επιλογών Χρήστη

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “door”.
 - Εάν κλείσετε την πόρτα ή πιέσετε το πλήκτρο **RESET** πριν τελειώσετε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, ο φούρνος εξέρχεται από την λειτουργία του προγραμματισμού.
2. Πιέσατε το αριθμητικό πλήκτρο **I** για πέντε δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο των πέντε δευτερολέπτων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η οθόνη μαγειρέματος, δείχνει “P” και το ενεργό μενού.
3. Πιέσατε την κρυφή επιφάνεια ενεργοποίησης. Εντοπίσατε την κρυφή επιφάνεια ενεργοποίησης κάτω αριστερά του πλήκτρου **MENU I**. Η ένδειξη στην οθόνη μαγειρέματος δείχνει “OP:1(1+3)”.
 - “OP” σημαίνει “optional program mode”. Το πρώτο νούμερο υποδεικνύει την λειτουργία και το δεύτερο νούμερο την παρούσα της κατάσταση.
4. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να προχωρίσετε στις επόμενες λειτουργίες. Αναφερθείτε στον ακόλουθο πίνακα

Λειτουργία	Περιγραφή	Κωδικό
Τονικό σήμα στο τέλος του κύκλου	Μη Ενεργό	OP:10
	Συνεχής Τόνος*	OP:11
	5 Συνεχείς Τόνοι	OP:12
	5 Τόνοι, 5 Κύκλοι	OP:13
Τονικό σήμα με την πίεση του πλήκτρου	Μη Ενεργό	OP:20
	Ενεργό*	OP:21
Μηδενισμός του Πίνακα Ελέγχου με το άνοιγμα της πόρτας	Μη Ενεργό*	OP:30
	Ενεργό	OP:31
Ενταση ηχητικού σήματος στο τέλος του κύκλου	Δυνατή Ενταση*	OP:40
	Μέτρια Ενταση	OP:41
Ανώτατη Διάρκεια Μαγειρέματος	Μη Ενεργό	OP:50
	Ενεργό*	OP:51

*Εργοστασιακές ρυθμίσεις

5. Πιέσατε το πλήκτρο **STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]** για να αλλάξετε την επιλογή λειτουργίας. Πιέσατε **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να μονιμοποιήσετε τις αλλαγές.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4+5 για να αλλάξετε επιπλέον λειτουργίες.
7. Πιέσατε την κρυφή επιφάνεια ενεργοποίησης για να επιστρέψετε στην λειτουργία του προγραμματισμού. Πιέστε το πλήκτρο **[RESET]** ή κλείστε την πόρτα του φούρνου για να βγείτε από την λειτουργία του προγραμματισμού.

Περίληψη προαιρετικών προγραμμάτων

1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
2. Πιέσατε το πλήκτρο **I** για πέντε δευτερόλεπτα.
3. Πιέσατε την κρυφή επιφάνεια ενεργοποίησης.
4. Πιέσατε το πλήκτρο **START [ΕΚΚΙΝΗΣΗ]** για να επιθεωρήσετε τις επιλογές.
5. Πιέσατε το πλήκτρο **STATUS [ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ]** για να αλλάξετε επιλογή λειτουργίας.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4+5 για να αλλάξετε επιπλέον λειτουργίες.
7. Πιέσατε την κρυφή επιφάνεια ενεργοποίησης και να επιστρέψετε στην λειτουργία του προγραμματισμού.
8. Πιέσατε το πλήκτρο **RESET** ή κλείσατε την πόρτα του φούρνου.

Αντικατάσταση της Λυχνίας Φωτισμού του Φούρνου



Προσοχή

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα ή κατεβάστε την ασφάλεια του φούρνου προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα φωτισμού. Μετά την αντικατάσταση του λαμπτήρα, αποκαταστήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Απαιτούμενα Εργαλεία

- Προστατευτικά γάντια
- Σταυρωτό κατσαβίδι




Προσοχή

Φορέστε γάντια όταν αντικαθιστάτε τον λαμπτήρα φωτισμού. Επιτρέψετε στον φούρνο και στον λαμπτήρα φωτισμού να κρυώσουν.

Για να αφαιρέσετε τον λαμπτήρα:

1. Αφαιρέστε την βίδα από το κάλυμμα πρόσβασης στο πίσω τοίχωμα του εξωτερικού του φούρνου.
2. Αφαιρέστε τον παλιό λαμπτήρα στρέφοντας τον αντίθετα από την φορά των δεικτών του ρολογιού, προσέχοντας μην καείτε ή μην σπάσετε τον λαμπτήρα.
 - Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με νέο λαμπτήρα 250 βολτ, 40 βάτ.

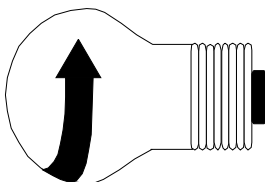

3. Αποκαταστήστε το κάλυμμα πρόσβασης και την βίδα.
4. Επανασυνδέστε τον φούρνο στην πρίζα.

Εσωτερικό, Εξωτερικό και Πόρτα του φούρνου

Καθαρίστε τον φούρνο μικροκυμάτων με καθαρό πανί ή σφουγγάρι και με ήπιο απορρυπαντικό αραιωμένο σε χλιαρό νερό. Στραγγίσετε το πανί ή το σφουγγάρι καλά. Εάν θέλετε, βράστε ένα ποτήρι νερό μέσα στον φούρνο, για να βοηθήσετε τους εσωτερικούς λεκέδες να μαλακώσουν.

- Μην ψεκάζετε καθαριστικά κατευθείαν μέσα ή πάνω στον φούρνο. Ψεκάζετε το ύφασμα ή το σφουγγάρι προτού το χρησιμοποιήσετε στις επιφάνειες του φούρνου. Μην χρησιμοποιείτε “σκληρά” καθαριστικά ή καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία.
- Μην ρίχνετε νερό στο κάτω μέρος του φούρνου.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά συστήματα τύπου πίεσης νερού.

Διαχωριστική Ασπίδα Προστασίας

Η διαχωριστική ασπίδα προστασίας, κρατάει το επάνω μέρος του φούρνου και την αντέννα του καθαρή από λεκέδες και πιτσιλίσματα. Καθαρίστε τους λεκέδες από την ασπίδα προστασίας, με μαλακό απορρυπαντικό και νερό.

Αφαιρέστε την ασπίδα για εύκολο καθάρισμα.

1. Ξεσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα, για να μην σας γυρίζει η αντέννα.
2. Τοποθετήστε τους αντίχειρες σας στην πρόσοψη της ασπίδας.
3. Πιέστε ελαφριά προς τα πίσω και απομακρύνετε την ασπίδα από την αντέννα.
4. Τραβήξτε την ασπίδα προς τα έξω, απομακρύνοντας την από την θήκη της.
 - Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο να μην χτυπηθεί η αντέννα κατά την απομάκρυνση της ασπίδας.
5. Πλύνετε την ασπίδα με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και στεγνώστε την προσεκτικά.
 - Μην πλένετε την ασπίδα σε πλυντήριο πιάτων
 - Μην χρησιμοποιείτε βαριά απορρυπαντικά
6. Επανατοποθετήστε την ασπίδα στην θήκη της στο επάνω και πίσω μέρος του φούρνου. Σηκώστε ελαφριά και πιέστε το μπροστά μέρος της ασπίδας μέχρι να εφαρμόσει στην θέση της.

Φίλτρο Εισαγωγής Αέρα

Καθαρίζετε το φίλτρο εισαγωγής του αέρα εβδομαδιαία,

για να διατηρείτε κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα.

Πλένετε το φίλτρο με ζεστό νερό και ελαφριά απορρυπαντικά. Μην λειτουργείτε τον φούρνο χωρίς το φίλτρο του. Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από την πόρτα του φούρνου.

- Βγάλετε το φίλτρο τραβώντας τις βίδες του.
- Τοποθετήστε το φίλτρο πίσω, πιέζοντας το μέσα στην τρύπα εισαγωγής του αέρα.

Προτού Τηλεφωνήσετε για Επισκευή

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί:

- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι συνδεδεμένος σε αποκλειστικό κύκλωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι συνδεδεμένος σε γειωμένο πολωμένο κύκλωμα. (Επικοινωνήστε με κάποιον ηλεκτρολόγο για να βεβαιωθείτε).
- Ελέγξτε την ασφάλεια και τον γενικό του σπιτιού σας.

Εάν το φως του φούρνου δεν ανάβει:

- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας είναι βιδωμένος ασφαλώς.
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας δεν είναι ελαττωματικός.

Εάν ο φούρνος λειτουργεί με διακοπές:

- Ελέγξτε την είσοδο του φίλτρου αέρα και τα ανοίγματα εκπομπής για εμπόδια.

Εάν ο φούρνος δεν δέχεται καταχωρήσεις όταν πιέζεται η επιφάνεια ελέγχου.

- Ανοιγοκλείστε την πόρτα του φούρνου. Πιέστε ξανά το πλήκτρο.

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά:

- Αποσυνδέστε τον από το ηλεκτρικό ρεύμα, περιμένετε 1 λεπτό, και επανασυνδέστε τον φούρνο.

Εάν ο φούρνος λειτουργεί αλλά δεν ζεσταίνει το φαγητό:

- Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι νερό μέσα στον φούρνο. Ζεσταίνετε για ένα λεπτό. Εάν η θερμοκρασία του νερού δεν ανεβεί, ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά.



Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο, μην αφαιρείτε το εξωτερικό κάλυμμα σε καμία περίπτωση. Μόνο ο εξουσιοδοτημένος συντηρητής πρέπει να αφαιρεί το εξωτερικό κάλυμμα.

Κωδικοί Επισκευής

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας, η οθόνη μαγειρέματος ενδέχεται να δείξει κωδικούς επισκευής:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, εάν η οθόνη μαγειρέματος δείχνει κάποιον από τους παραπάνω κωδικούς επισκευής, εκτός από “HOT”, “HI” και “LO”. Θα πρέπει να γίνει σέρβις, προτού χρησιμοποιηθεί ο φούρνος.

- Εάν η οθόνη μαγειρέματος δείχνει “HOT”, ο μαγνητικός σωλήνας του φούρνου έχει υπερθερμανθεί. Ο φούρνος αυτόματα διακόπτει το μαγείρεμα και αρχίζει τον ανεμιστήρα έως ότου η θερμοκρασία πέσει σε κανονικά επίπεδα. Όταν η θερμοκρασία πέσει σε κανονικά επίπεδα, ο φούρνος επαναλειτουργεί κανονικά.
- Εάν η οθόνη μαγειρέματος δείχνει “HI” ή “LO”, η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Επειδή το μαγείρεμα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι κανονικό, ο φούρνος είναι εκτός λειτουργίας. Κανονική λειτουργία επανέρχεται, με την επαναφορά της τάσης μέσα στα κανονικά επίπεδα.

Όταν επικοινωνήτε με την αντιπροσωπία, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες για το προϊόν οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό μοντέλου, τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία αγοράς. Ο αριθμός μοντέλου και ο αύξων αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος. Επισκευή ή συντήρηση μέσα στα πλαίσια της εγγύησης πρέπει να πραγματοποιηθεί από **εξουσιοδοτημένο** αντιπρόσωπο. **Αμανα** συνιστά επίσης την επικοινωνία με **εξουσιοδοτημένο** συντηρητή αν χρειαστεί συντήρηση μετά την λήξη της εγγύησης.

Amana® ÀÌΘÌΝΕΕΙÓ ÕÌΘÑÌÍÍ ÌΕΕÑÌΕΘÌΑΘÙÌ ÄΕÄΕÌÌÕÓ ×ΝÇÓÇÓ

ÐÄÑΕΙÑΕΘÌΑΙÇ ÄÄÄÇÓÇÇ ÄÌÕ ÄÕÌÕ

ÐÄÑΕΙÑΕΘÌΑΙÇ ÄÄÄÇÓÇÇ ÕÑΕΥÌ ÄÕÙÌ

Ç áðáέñßá Amana Appliances áääðáßðáέ ðì ðáñìí ðñìúìí áέá ðçì àìðìñέêþ ðñþóç ðìð ðìýñìíð áέá ðáñáóέáðþ ðáäçðìý áðù ðìí áñ÷έέù ááìñáóðþ.

ÐÑÕÌÌ ÄÕÌÕ

Ç áðáέñßá Amana Appliances έá áìðέέáðáóðþάέ ðìðέìäþðìðá áìÛñðçìá, f.o.b. Amana, Iowa, Ç.Ð.Ä., ðì ðìðìßì έá áðìäáέ÷ðáß ùðέ áßìáέ äέáððùìáðέέù èùäù έáðáóέáðþð þ ðέέêþì.

ÄÄÖÖÄÑÌ ΕΑΕ ÕÑΕΘÌ ÄÕÌÕ

Ç Amana Appliances έá áìðέέáðáóðþάέ ðìðέìäþðìðá çέáêðñέέù áìÛñðçìá, f.o.b. Amana, Iowa, Ç.Ð.Ä., ðì ðìðìßì έá áðìäáέ÷ðáß ùðέ áßìáέ äέáððùìáðέέù èùäù έáðáóέáðþð þ ðέέêþì.

ÄÖΕΘÌÄÖ ðÌÕ ΕÄΕÌΕΘÇÇ:

- ÿ Ìá ðáñÝ÷áέ áðùäáέìç ááìñÛð.
- ÿ Ìá ðáñÝ÷áέ ðçì έáìììέêþ ðñìíðßáä έáέ óðìðþñçóç, óðìðáñέέáìááììÝìì ðìð έáέáñέóììý ùðùð óðìßóðáðáέ óðì äá÷áέñέäìð ðìð έáέììέðþç.
- ÿ Ìá áìðέέáðέóðÛ ðá áìáñðþìáðá ðìð ðìðñáß Ìá áìðέέáðáóðþάέ óáì έáέììέðþçð áìáέùäùð ðùì ðäçáέþì ðìð äá÷áέñέäìð.
- ÿ Ìá ðáñÝ÷áέ ðì ðñìúìí áέá óðìðþñçóç.
- ÿ Ìá ðέçþñìáέ áέá ðì èùóðìð ððáñññßáð áέá óðìðþñçóç ðìð óðìäáßìáέ äέððùð ðùì έáìììέêþì ùñþì áñäáóßáð.
- ÿ Ìá ðέçþñìáέ áέá äðέóέäðÛð óðìðþñçóç ðìð ó÷áðßæììðáέ Ìá ðçì äáέáðÛóðáóç ðìð ðñìúìíðìð έáέ ðçì äέðáßäáðóç ðìð ðáέÛóç.

ÕΕ ÄÄÌ ΕÄΕΘÐÖÄÖÄΕ:

- ÿ Õðìþçð óðìðþñçóç έáέ έáέáñέóììð ðìð ðñìúìíðìð.
- ÿ ×áìÝìá þ ÷áέáóìÝìá ðßέðñá äÝñá.
- ÿ Εáìððþñáð.
- ÿ ×áìÝìέ þ ÷áέáóìÝìáð áóðßäáð ðñìóðáóßáð.
- ÿ ÄεçìέÝð ðìð ðìðñáß Ìá óðìäìýì έáðÛ ðçì ÌáðáóìñÛ.
- ÿ ÕðáóìÝìá έáñáìέέÛ ñÛðέá.
- ÿ Äáìέêþ áìáóέáðþ þ áìáέáßìέóç.
- ÿ Áóðì÷ßáð ðìð ðñìèêþêέáì áðù:
 - Ìç áììóέìäìðçìÝìç óðìðþñçóç.
 - ÕðáñáììέέÛ áðìέÝìáðá έááέþì èùäù έáìέáóìÝììð έáέáñέóììý þ óðìðþñçóç.
 - Õð÷áßá þ ðέùðέìç äέÛäç.
 - Õýìááóç Ìá áέáðÛέççç ðáñì÷þ çέáέðñέέý ñáýìáðìð.
 - ÕðóέέÝð έáðáóðñìðÛð.
 - Εáέðìðñáß ðìð ðìýñìíð áìþ áßìáέ Ûäáέìð.
 - ×ñþóç áέáðÛέççèùì äì÷áßùì, ðáøέþì þ áìáñðçìÛðùì ðìð έá ðñìέáέÝóìðì æçìέÛ óðì ðñìúìí.

ÐÄÑΕΙÑΕΘÌÌΕ ÄÄÄÇÓÇÇ:

- ÿ Äñ÷ßæáέ ðçì çìáñììçìßá ðçð áñ÷έêþð ááìñÛð.
- ÿ Äñìùæáέ óá ðñìúìíðá ðìð ðñçóέììðìέìýìáέ áέá ΕÄÌÌΕΕÇ àìðìñέêþ ðáñáóέáðþ ðáäçðìý.
- ÿ Ç óðìðþñçóç ðñÝðáέ Ìá ðñááìáðìðìέáßðáέ áðù áììóέìäìðçìÝìì óðìðçðþ ðçð Amana.

Ç ÄÄÄÇÓÇÇ ÄΕΘÑÙÌÄÖÄΕ ÄÌ:

- ÿ Ç ðέìáέßáá ðìð óáέñέáέìý áñέέììý έáðáóðñáðáß.
- ÿ Õì ðñìúìí Ìáðáðñáðáß áðù ðìí ðñþóç.
- ÿ Õì ðñìúìí ááì äáέáðáóðáέáß þ ááì ðñçóέììðìέáßðáέ óýìòìá Ìá ðέð ðäçáßáð ðìð έáðáóέáðáóðþ.

Ç AMANA APPLIANCES ÄÄÌ ΕÄ ÕÄÑÄΕ ÄÖΕÌÇ ÓÄ ΕÄÌΕÄ ÐÄÑΕÐÕÜÇ ÓÕÌÐÕÌÄÖΕΕÇÓ¹ ÕÕÌÄÐÄΕÌÌΕΘÇÇ ÄΕÇÌΕÄÓ*

Äέá áðáìðþάέð óá áðìñßáð ðìð áðìñìýì óá ðñìáìáðñùìáìá, äðέέìέìììðóðá Ìá ðìí áìðέðñùóðì ðìð áììðέέóììý þ:

ÄέáέìÝð ÐáñÛñðçìá
 International Division
 Amana Appliances
 2800 220th Trail
 PO Box 8901
 Amana, Iowa 52204-0001
 USA

Äìðùð ðùì Ç.Ð.Ä. 1-800-843-0304
 Äέðùð ðùì Ç.Ð.Ä. 1-319-622-5511

Identificación del modelo	
Potencia de microondas	61
Instalación	
Instrucciones de conexión a tierra	64
Desembalaje del equipo	64
Colocación del equipo	64
Interferencia de radio	64
Características	
Panel de control	65
Teclas	65
Lectura de la indicación visual	65
Uso	
Teclas preprogramadas	66
Niveles de cocción y espera	66
Interrupción de la operación	66
Continuación después de la pausa	66
Cancelación de equivocaciones	66
Operación de teclas preprogramadas	67
Entrada de tiempo variable	67
Programación	
Cambio de las teclas numéricas prefijadas	68
Programación de fases múltiples	68
Programación de pausa durante la(s) fase(s)	69
Programación de espera durante la(s) fase(s)	70
Cancelación de las fases de cocción	70
Modificación de los límites de tiempo del usuario	70
Cambio de las opciones del usuario	71
Cuidado y limpieza	
Luz del horno	72
Interior, exterior y puerta	72
Protección contra salpicaduras	72
Filtro de entrada de aire	72
Antes de llamar al técnico de servicio	73
Códigos de servicio	74
Garantía	75

Guarde estas instrucciones para referencia futura. Si el horno cambia de propietario, asegúrese de que el manual acompañe al horno.

Cuando se ponga en contacto con el proveedor, proporcione la información sobre el producto. Dicha información se encuentra en la placa de serie del equipo. Anote la siguiente información:

Número de modelo: _____
 Número de fabricación: _____
 Número de serie ó S/N: _____
 Fecha de compra: _____
 Nombre y dirección del proveedor: _____

Guarde una copia de la factura de venta para una futura referencia o en caso de que necesite un servicio de garantía.

Cualquier servicio de garantía debe llevarlo a cabo un técnico autorizado. Amana también recomienda ponerse en contacto con un técnico autorizado si necesita un servicio después de que caduque la garantía.

Potencia de microondas

El modelo RC517* produce 1700 vatios I.E.C. 705 de potencia de microondas a la cavidad del horno.
 El modelo RC519* produce 1900 vatios I.E.C. 705 de potencia de microondas a la cavidad del horno.

* Puede que haya caracteres alfanuméricos adicionales después de cada número de modelo indicando otros modelos en la serie.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Reconozca este símbolo como una nota de **SEGURIDAD**



Advertencia

CUANDO USE EQUIPO ELECTRICO, DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BASICAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELECTRICAS, FUEGO, DAÑO A PERSONAS O EXPOSICION A ENERGIA EXCESIVA DE MICROONDAS:

1. **LEA** todas las instrucciones antes de usar el equipo.
2. **LEA Y SIGA** las específicas “**PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION A LA ENERGIA EXCESIVA DE MICROONDAS**” en la página 63.
3. Este equipo **DEBE CONECTARSE A TIERRA**. Conéctelo solamente a una toma de corriente debidamente conectada a tierra. Vea las “**INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA**” en la página 64.
4. Instale o coloque este equipo **SOLAMENTE** según las instrucciones de instalación de este manual.
5. Algunos productos como huevos enteros y recipientes cerrados – por ejemplo tarros de cristal cerrados – pueden explotar y **NO SE DEBEN CALENTAR** en este horno.
6. Use este equipo **SOLAMENTE** para el uso al que está destinado tal y como se describe en este manual. No use productos químicos o vapores corrosivos en este equipo. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Al igual que con cualquier equipo, se necesita **VIGILANCIA ATENTA** cuando lo usen los **NIÑOS**.
8. **NO** opere este equipo si tiene un enchufe o un cable dañado, si no funciona debidamente o si se ha estropeado o se ha dejado caer.
9. Este equipo, incluyendo el cable de alimentación, debe ser revisado **SOLAMENTE** por personal de servicio calificado. Se necesitan herramientas especiales para el mantenimiento del equipo. Póngase en contacto con el taller de servicio autorizado más cercano para revisión, reparación o ajuste.
10. **NO** tape ni bloquee ninguna abertura en este equipo.
11. **NO** almacene este equipo en el exterior. **NO** use este producto cerca de agua – por ejemplo cerca de la fregadera de la cocina, en un sótano húmedo i cerca de una piscina o cosas por el estilo.
12. **NO** sumerja en agua el cable ni el enchufe.
13. Mantenga el cable **ALEJADO** de las superficies **CALIENTES**.
14. **NO** deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
15. Vea las instrucciones para limpiar la puerta en la sección de “*Cuidado y limpieza*” de este manual en la página 72.
16. **Solamente para uso comercial.**



Cuidado

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DENTRO DEL HORNO:

- a. **NO** cocine demasiado los alimentos. Atienda el equipo con cuidado si pone dentro del horno papel, plástico u otros materiales combustibles para facilitar la cocción.
- b. Quite las tiras de metal de cerrar bolsas en cualquier bolsa de papel o plástico antes de meterla al horno.
- c. Si los materiales dentro del horno se incendiasen, **MANTENGA CERRADA LA PUERTA** del horno, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o corte la electricidad en el fusible o panel de corta circuitos. El fuego se podría extender si la puerta se abre.
- d. **NO** use la cavidad del horno para almacenar cosas. **NO** deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no lo esté usando.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Cuidado

PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES O A LA PROPIEDAD, OBSERVE LO SIGUIENTE:

1. Revuelva enérgicamente o vierta los líquidos antes de calentarlos con energía de microonda para evitar la ebullición espontánea o la erupción. No caliente demasiado. Si el aire no está mezclado en el líquido, éste puede estallar en el horno o después de sacarlo.
2. No fría con grasa en el horno. La grasa se podría calentar demasiado y ser peligrosa al tocarla.
3. No cocine o recaliente huevos con cáscara o con la yema sin romper usando energía de microondas. Podría haber demasiada presión y estallar. Haga pequeños agujeros en la yema con un tenedor o cuchillo antes de cocerla.
4. Haga agujeros en la piel de las patatas, tomates y alimentos similares antes de cocinarlos con energía de microondas. Cuando la piel está perforada, el vapor se escapa uniformemente.
5. No opere el equipo sin carga o alimentos en la cavidad del horno.
6. Use solamente palomitas en bolsas diseñadas y marcadas para uso en microondas. El tiempo que tardan en hacerse varía según los vatios del horno. No continúe calentando después de que el ruido de las palomitas haya cesado, pues el maíz se quemará. No deje el horno sin atender.
7. No use termómetros normales de cocinar en el horno. La mayoría de los termómetros de cocinar contienen mercurio y pueden causar un arco voltaico, un mal funcionamiento o daño al horno.
8. No caliente biberones en el horno.
9. No use utensilios de metal en el horno excepto cuando estén recomendados por los fabricantes de alimentos.
10. No use nunca papel, plástico u otros materiales combustibles que no estén indicados para cocinar.
11. Cuando cocine con papel, plástico u otros materiales combustibles, siga las recomendaciones del fabricante acerca del uso del producto.
12. No use toallas de papel que contengan nilón u otras fibras sintéticas. Las fibras sintéticas calentadas pueden derretirse y hacer que el papel se encienda.
13. No caliente recipientes cerrados o bolsas de plástico en el horno. Los alimentos o los líquidos pueden expandirse rápidamente y hacer que el recipiente o la bolsa se rompan. Agujere o abra el recipiente o la bolsa antes de calentar.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION A ENERGIA EXCESIVA DE MICROONDAS

- a. **NO** intente operar este horno con la puerta abierta puesto que la operación con la puerta abierta puede causar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no anular o manipular los cierres de seguridad.
- b. **NO** coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule residuo de agentes de limpieza ni suciedad en las superficies de cierre.
- c. **NO** opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre debidamente y que no haya daños en: (1) la puerta (doblada), (2) bisagras y cierres (rotos o flojos), (3) juntas de la puerta y superficies de cierre.
- d. El horno **NO** debe ser ajustado o reparado por nadie que no sea el personal de servicio debidamente calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instalación

Instrucciones de conexión a tierra



Advertencia

Este equipo debe estar conectado a tierra.

El RC517*/RC519* requiere un circuito dedicado de 50 hz, 16 amperios y 230 voltios. Los cables conectores del horno son de los siguientes colores:

- Conexión a tierra — Verde y amarillo
- Neutro — Azul
- Bajo tensión — Marrón

Si los colores de los cables conectores del horno no corresponden con las marcas o colores en el enchufe terminal, haga coincidir las terminales del enchufe según las siguientes marcas:

- E — Conexión a tierra
- N — Neutro
- L — Bajo tensión

Desembalaje del equipo

- Examine el horno para ver si hay daños como abolladuras en la puerta o dentro de la cavidad del horno.
- Informe de cualquier daño inmediatamente al establecimiento donde se adquirió. No intente usar el horno si está dañado.
- Quite todos los materiales del interior del horno.
- Si el horno se ha almacenado en una zona extremadamente fría, espere unas horas antes de conectar a la alimentación.

Colocación del equipo

- No instale el horno al lado de o encima de una fuente de calor tal como un horno para pizza o una freidora. El calor excesivo puede causar que el horno no funcione debidamente y acorte la duración de las piezas eléctricas.
- Permita la circulación del aire alrededor del horno. El aire circula alrededor de los componentes eléctricos. Se requiere por lo menos 3,81 cm de espacio encima y a los lados del equipo para proporcionar la ventilación adecuada. Si hay restricción del flujo del aire, puede que el horno no funcione debidamente y que se reduzca la vida útil de las piezas eléctricas.
- Permita un espacio libre mínimo de $2\frac{9}{16}$ pulgadas (6,5 cm) entre la salida del aire en la parte posterior del horno y la pared posterior.
- No bloquee ni obstruya el filtro del horno. Permita el acceso a éste para poder limpiarlo.


Interferencia de radio

La operación del horno puede causar interferencias a la radio, televisión o aparatos similares. Reduzca o elimine las interferencias haciendo lo siguiente:

- Limpie la puerta y superficies de cierre del horno según las instrucciones en la sección *Cuidado y limpieza*.
- Coloque la radio, televisión, etc. lo más lejos posible del horno.
- Use una antena debidamente instalada en la radio, televisión, etc. para recibir mejor recepción.

Características

Panel de control

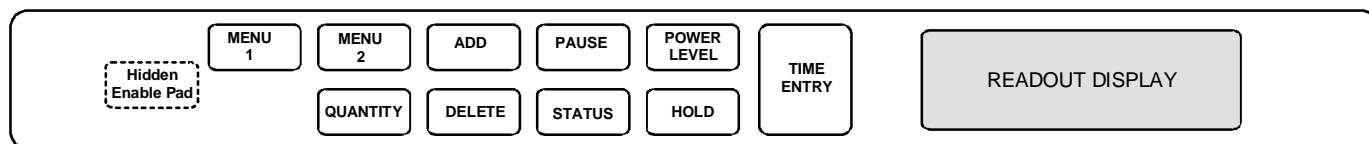

Teclas

MENU 1 o MENU 2

Usar para programas de cocción independientes.

ADD

Usar para hacer un cambio a las teclas numéricas prefijadas.

PAUSE

Usar para interrumpir la operación del microondas a mitad de la fase de cocción. Dé vuelta a la comida durante la pausa. No se puede llevar a cabo durante la cocción en *Entrada de tiempo variable*.

POWER LEVEL

Usar para seleccionar el nivel de potencia. Si no se selecciona un nivel de potencia, el horno opera al 100 por cien de potencia.

QUANTITY

Usar para seleccionar una cantidad mayor que uno.

DELETE

Usar para borrar las teclas numéricas preprogramadas, las fases de calentamiento actuales y los niveles de potencia.

STATUS

Usar en la programación opcional para cambiar las opciones. Pulse para pasar por las fases 1–4 de la programación.

HOLD

Usar para operar el horno sin energía de microondas durante el tiempo programado.

TIME ENTRY

Usar para no utilizar las teclas numéricas prefijadas.

Teclas 1–0

Usar para empezar una secuencia de cocción para los programas prefijados. Pulse las teclas (pulse directamente sobre el número) para cocción con *Entrada de tiempo variable* y con potencia reducida.

START

Usar para empezar el programa *Entrada de tiempo variable* o para volver a empezar un ciclo de cocción interrumpido.

STOP/RESET

Usar para salir del modo de programación y detener la cocción durante el ciclo de cocción.

Lectura de la indicación visual

“EOC” (Final del ciclo)

Se enciende al final del ciclo de cocción.

Indicador “PAUS” (Pausa)

Se enciende durante la pausa en la cocción.

“P”

Aparece en el momento de entrada de la programación cuando se empieza el modo de programación. Se enciende cuando se está en el estado de observación con una pausa activada.

“POWER”

Se enciende cuando se genera energía de microondas.

“COOK LEVEL”

Se enciende cuando se está en el estado de observación con potencia reducida o en espera. Aparecerá visualmente el dígito del nivel de potencia o “H” para espera.

“MENU 1” o “MENU 2”

Enciende el menú activo

“ITEM”

Se enciende y se apaga cuando la tecla acepta una entrada. Se enciende cuando se pulsa un número para seleccionar un artículo.

“LMT” (Límite)


Se enciende y se apaga cuando se excede o bien el límite de tiempo del usuario o el límite de tiempo máximo.

“QTY” (Cantidad)

Después de pulsar la tecla *QUANTITY* el indicador se enciende y se apaga hasta que se entra la cantidad deseada o hasta que caduca el límite de tiempo de 15 segundos. Aparece durante el ciclo de cocción cuando se selecciona una cantidad mayor que uno.

“STG” (Fase)

Se enciende cuando existen fases múltiples de cocción para el elemento seleccionado.

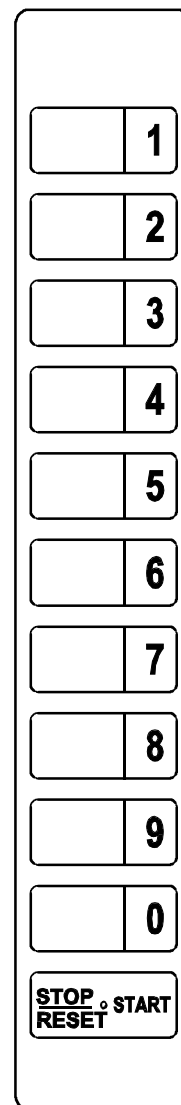

Teclas preprogramadas

El horno contiene dos menús con 10 teclas numéricas prefijadas cada uno. Los tiempos de calentamiento y los niveles de potencia se pueden ajustar para adaptarse a los requisitos del menú.

Las teclas numéricas vienen preprogramadas de fábrica para operar a potencia máxima para los siguientes tiempos. Las teclas de *MENU 1* y *MENU 2* están programadas de forma idéntica en fábrica.

Tecla	Tiempo de cocción
1	10 segundos
2	20 segundos
3	30 segundos
4	45 segundos
5	1 minuto
6	1 1/2 minutos
7	2 minutos
8	3 minutos
9	4 minutos
10	5 minutos

Las instrucciones están escritas para hornos programados en fábrica. Los hornos que se vuelven a programar puede que respondan de forma diferente a la que se describe a continuación.

Niveles de cocción y espera

Ponga el horno para que cocine usando una potencia de cocción entre 10 y 100 por cien. Si los alimentos requieren tiempo entre los ciclos de cocción sin usar energía de microondas use la tecla *HOLD*. Cuando se usa la tecla *HOLD*, el horno funciona para la fase de cocción sin producir energía de microondas.

Interrupción de la operación

- Abra la puerta para interrumpir la operación. El ventilador continúa funcionando. Cierre la puerta y pulse la tecla *START* para reanudar la operación del horno y el tiempo de cuenta atrás.

Si la tecla preajustada se pulsa inmediatamente después de que la puerta se abra y se cierre, ocurre un pequeño retraso antes de que empiece el horno y de que empiece la cuenta atrás del tiempo.

- Pulse la tecla *RESET* para interrumpir la operación. La indicación visual continúa mostrando la cuenta atrás del tiempo. Pulse la tecla *START* para reanudar la operación del horno y la cuenta atrás del tiempo.

Continuación después de la pausa

Si el horno está programado para hacer una pausa en la mitad del ciclo de cocción, el horno hace una señal tres veces y muestra "PAUS". Cuando el horno hace una pausa, abra la puerta, dé vuelta a los alimentos, cierre la puerta y pulse la tecla *START* para continuar la operación.

- Si el ventilador del horno está funcionando durante la pausa, pulse la tecla *START* para reanudar la operación, sin abrir la puerta del horno ni dar vuelta a los alimentos.
- Si el ventilador del horno no está funcionando durante la pausa, abra la puerta del horno y pulse la tecla *START* para reanudar la operación.

Cancelación de equivocaciones

- Si el horno no está funcionando, pulse la tecla *RESET* para despejar la indicación visual.
- Si el horno está funcionando, pulse la tecla *RESET* una vez para parar el horno y otra vez para despejar la indicación visual.

Operación de teclas preprogramadas

1. Abra la puerta del horno y coloque la comida en el mismo. La indicación visual muestra "door".
 - El ventilador y la luz funcionan.
2. Cierre la puerta del horno. La indicación visual muestra "MENU" y "ITEM" que se encienden y se apagan.
 - Si la indicación visual del horno no muestra "ITEM", las teclas no aceptan la entrada. Abra y cierre la puerta del horno o pulse la tecla *STOP/RESET* para activar las teclas.
3. Pulse la tecla del menú deseado si es diferente del que aparece en la indicación visual.
4. Pulse la tecla *QUANTITY* para aumentar la cantidad si es mayor de uno.
 - Los tiempos de cocción se calculan automáticamente.
5. Pulse la tecla numérica deseada y el horno funcionará.
 - La indicación visual muestra el artículo seleccionado y el tiempo de calentamiento cuenta hacia atrás.
 - La indicación visual muestra "POWER" cuando la energía de microondas está presente.
6. El horno se para y la señal suena cuando se ha terminado la secuencia de tiempo.
 - La indicación visual muestra "EOC".
7. Abra la puerta del horno.

Resumen de la operación de las teclas preprogramadas

1. Abra la puerta del horno y ponga la comida dentro.
2. Cierre la puerta del horno.
3. Pulse la tecla *QUANTITY* si la cantidad deseada es mayor de uno.
4. Entre el número del artículo deseado.
5. Al final del ciclo, abra la puerta del horno.

Entrada de tiempo variable

1. Abra la puerta del horno y ponga la comida dentro. La indicación visual muestra "door". El ventilador y la luz funcionan.
2. Cierre la puerta del horno. La indicación visual muestra "MENU" y "ITEM" se enciende y se apaga.
 - Si la indicación visual del horno no muestra "ITEM", las teclas no aceptan la entrada. Abra y cierre la puerta del horno o pulse la tecla *STOP/RESET* para activar las teclas.
3. Pulse la tecla *TIME ENTRY*. La indicación visual muestra "0000".
4. Pulse las teclas numéricas para entrar el tiempo de cocción deseado.
5. Pulse la tecla *POWER LEVEL* si se requiere un nivel de potencia que no sea el 100 por cien. La indicación visual muestra "COOK LEVEL" y el nivel de potencia actual si es diferente del 100 por cien.
6. Pulse la tecla numérica para entrar el nivel deseado de potencia. Por ejemplo pulsar la tecla 2 indica 20 por ciento de potencia.
7. Pulse la tecla *START* y el horno funciona. La indicación visual muestra "POWER" cuando hay energía de microondas. Si se ha programado un nivel de potencia diferente de 100 por cien, la indicación visual mostrará "COOK LEVEL" y el nivel de potencia. La indicación visual cuenta hacia atrás el tiempo de cocción.
8. El horno se para y señala cuando se ha terminado la secuencia del tiempo. La indicación visual muestra "EOC".
9. Abra la puerta del horno y saque la comida.

Resumen de entrada de tiempo variable

1. Abra la puerta del horno y coloque la comida dentro.
2. Cierre la puerta del horno.
3. Pulse la tecla *TIME ENTRY*.
4. Entre el tiempo de cocción deseado. Si se desea 100 por cien de potencia, proceda con el paso 7.
5. Pulse la tecla *POWER LEVEL*.
6. Entre el nivel de potencia deseado.
7. Pulse la tecla *START*.
8. Al final del ciclo, abra la puerta del horno.

Cambio de las teclas numéricas prefijadas

1. Abra la puerta del horno. La indicación visual muestra "door".
 - Si la puerta está cerrada o se pulsa la tecla **RESET** antes de terminar la secuencia de programación, el horno abandona el modo de programación.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos. Después de cinco segundos suena la señal. La indicación visual muestra "P" y el menú activo.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado. La indicación visual muestra el menú activo.
5. Pulse la tecla numérica deseada. La indicación visual muestra la tecla numérica seleccionada, "ITEM", tiempo de calentamiento, "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente de 100 por cien de potencia) para la fase uno.
 - Si existen múltiples fases, la indicación visual muestra "STG" y el número de fases programadas.
6. Pulse las teclas numéricas para entrar el tiempo de cocción deseado.
7. Pulse la tecla **POWER LEVEL** si el nivel de potencia requiere un cambio. La indicación visual muestra "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente de 100 por cien de potencia).
8. Pulse la tecla numérica para entrar el nivel de potencia deseado. La indicación visual muestra el nuevo nivel de potencia si es distinto del 100 por cien. Por ejemplo la tecla **2** indica 20 por ciento de potencia.
9. Pulse la tecla **START** para entrar el nuevo tiempo de calentamiento y el nivel de potencia en la memoria del horno. La indicación visual muestra "P".
10. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen del cambio de las teclas numéricas prefijadas

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado.
5. Pulse la tecla del número deseado.
6. Entre el tiempo de cocción deseado.
7. Pulse la tecla **POWER LEVEL** si se desea un nivel de potencia distinto del 100 por cien. Entre el nivel de potencia deseado.
8. Pulse la tecla **START**.
9. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Programación de fases múltiples

1. Abra la puerta del horno. La indicación visual muestra "door".
 - Si la puerta está cerrada o se pulsa la tecla **RESET** antes de terminar la secuencia de programación, el horno abandona el modo de programación.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos. Después de cinco segundos suena la señal. La indicación visual muestra "P" y el menú activo.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado. La indicación visual muestra el menú activo.
5. Pulse la tecla numérica deseada. La indicación visual muestra la tecla numérica seleccionada, "ITEM", tiempo de calentamiento, "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente del 100 por cien de potencia) para la fase uno.
 - Si existen múltiples fases, la indicación visual muestra "STG" y el número de fases programadas.
6. Pulse las teclas numéricas para entrar el tiempo de cocción deseado.
7. Pulse la tecla **POWER LEVEL** si el nivel de potencia requiere un cambio. La indicación visual muestra "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente de 100 por cien de potencia).
8. Pulse la tecla numérica para entrar el nivel de potencia deseado. La indicación visual muestra el nuevo nivel de potencia si es distinto del 100 por cien. Por ejemplo la tecla **2** indica 20 por ciento de potencia.
9. Pulse la tecla **STATUS** para avanzar a la siguiente fase. La indicación visual muestra "P(1-4)" durante un segundo seguido del tiempo y el nivel de potencia (si es distinto del 100 por cien) para la fase seleccionada.
 - "P" representa programa y es seguido de la fase actual.
10. Repita los pasos 6-9 para fases adicionales.
11. Pulse la tecla **START** para entrar el nuevo tiempo de calentamiento y el nivel de potencia en la memoria del horno. La indicación visual muestra "P".
12. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen de programación de fases múltiples

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado.
5. Pulse la tecla del número deseado.
6. Entre el tiempo de cocción deseado y el nivel de potencia si se desea un nivel de potencia diferente del 100%.
7. Pulse la tecla **STATUS**.
8. Entre el tiempo deseado de cocción y el nivel de potencia.
9. Repita los pasos 6–9 para fases adicionales.
10. Pulse la tecla **START**.
11. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Programación de pausa durante la(s) fase(s)

Haga una pausa en la cocción durante cualquier fase para dar vuelta a la comida. La pausa ocurre a mitad de la fase.

1. Abra la puerta del horno. La indicación visual muestra "door".
 - Si la puerta está cerrada o se pulsa la tecla **RESET** antes de terminar la secuencia de programación, el horno abandona el modo de programación.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos. Después de cinco segundos suena la señal. La indicación visual muestra "P" y el menú activo.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado. La indicación visual muestra el menú activo.
5. Pulse la tecla numérica deseada. La indicación visual muestra la tecla numérica seleccionada, "ITEM", tiempo de calentamiento, "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente de 100 por cien de potencia) para la fase uno.
 - Si existen múltiples fases, la indicación visual muestra "STG" y el número de fases programadas.
6. Pulse las teclas numéricas para entrar el tiempo de cocción deseado.
7. Pulse la tecla **POWER LEVEL** si el nivel de potencia requiere un cambio. La indicación visual muestra "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente de 100 por cien de potencia).
8. Pulse la tecla numérica para entrar el nivel de potencia deseado. La indicación visual muestra el nuevo nivel de potencia si es distinto del 100 por cien. Por ejemplo la tecla **2** indica 20 por ciento de potencia.

9. Pulse la tecla **PAUSE**.
 - Pulse la tecla **STATUS** y repita los pasos 5–9 para fases adicionales.
10. Pulse la tecla **START** para entrar el nuevo tiempo de calentamiento y el nivel de potencia en la memoria del horno. La indicación visual muestra "P".
11. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen de programación de pausa durante la(s) fase(s)

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado.
5. Pulse la tecla del número deseado.
6. Entre el tiempo de cocción deseado y el nivel de potencia.
7. Pulse la tecla **PAUSE**.
8. Pulse la tecla **START**.
9. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Programación de espera durante la(s) fase(s)

Mantenga la comida sin potencia de microondas durante una o cualquiera de las fases.

1. Abra la puerta del horno. La indicación visual muestra "door".
 - Si la puerta está cerrada o se pulsa la tecla **RESET** antes de terminar la secuencia de programación, el horno abandona el modo de programación.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos. Después de cinco segundos suena la señal. La indicación visual muestra "P" y el menú activo.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado. La indicación visual muestra el menú activo.
5. Pulse la tecla numérica deseada. La indicación visual muestra la tecla numérica seleccionada, "ITEM", tiempo de calentamiento, "COOK LEVEL" y el nivel de potencia (si es diferente de 100 por cien de potencia) para la fase uno.
 - Si existen múltiples fases, la indicación visual muestra "STG" y el número de fases programadas.
6. Pulse las teclas numéricas para entrar el tiempo de espera deseado.
7. Pulse la tecla **POWER LEVEL**.
8. Pulse la tecla **HOLD**.
 - Pulse la tecla **STATUS** y repita los pasos 6–9 de la sección *Programación de fases múltiples* para fases adicionales.
9. Pulse la tecla **START** para entrar el nuevo tiempo y el nivel de potencia en la memoria. La indicación visual muestra "P".
10. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen de programación de espera durante la(s) fase(s)

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla **ADD**.
4. Pulse la tecla del menú deseado.
5. Pulse la tecla del número deseado.
6. Entre el tiempo de espera.
7. Pulse la tecla **POWER LEVEL**.
8. Pulse la tecla **HOLD**.
9. Pulse la tecla **START**.
10. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Cancelación de las fases de cocción

1. Abra la puerta del horno. La indicación visual muestra "door".
 - Si la puerta está cerrada o se pulsa la tecla **RESET** antes de terminar la secuencia de programación, el horno abandona el modo de programación.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos. Después de cinco segundos suena la señal. La indicación visual muestra "P" y el menú activo.
3. Pulse la tecla numérica que desea cancelar.
4. Pulse la tecla **DELETE** dos veces. Todas las fases de cocción y niveles de potencia para este elemento se ponen a cero. La indicación visual muestra "P".
5. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen de cancelación de las fases de cocción

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla del menú deseado.
4. Pulse la tecla numérica que desea cancelar.
5. Pulse la tecla **DELETE** dos veces.
6. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Modificación de los límites de tiempo del usuario

Un tiempo definido por el usuario puede limitar cada grupo de programas asociados con cada tecla de menú disponible. Por ejemplo, si el límite de tiempo del usuario para el MENU 1 es 30 minutos, el tiempo total de cocción para todas las fases de una sola tecla numérica no puede exceder de 30 minutos.

1. Complete los pasos 1–3 de *Cambiar las opciones del usuario*.
2. Pulse la tecla del menú que desea cambiar. La indicación visual muestra el menú activo y el límite de tiempo actual para el usuario.
3. Pulse los números para entrar el límite de tiempo deseado del usuario. La indicación visual mostrará el nuevo límite de tiempo del usuario.
4. Pulse de nuevo la tecla del menú correspondiente para guardar el límite de tiempo del usuario. Por ejemplo, si va a cambiar el límite de tiempo de calentamiento para el MENU 1, pulse la tecla de **MENU 1**.
5. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen de modificación de los límites de tiempo del usuario

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla escondida de activación.
4. Pulse la tecla del menú que desea cambiar.
5. Entre el límite de tiempo de calentamiento deseado.
6. Pulse la tecla del menú correspondiente.
7. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Cambio de las opciones del usuario

1. Abra la puerta del horno. La indicación visual muestra "door".
 - Si la puerta está cerrada o se pulsa la tecla **RESET** antes de terminar la secuencia de programación, el horno abandona el modo de programación.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos. Después de cinco segundos suena la señal. La indicación visual muestra "P" y el menú activo.
3. Pulse la tecla escondida de activación. Localice esta tecla inmediatamente a la izquierda y un poco más abajo de la tecla **MENU 1**. La indicación visual muestra "OP:1(1-3)".
 - "OP" representa el modo de programa adicional, el primer número representa el número de opción y el segundo número representa las funciones seleccionadas actualmente para la opción.
4. Pulse la tecla **START** para avanzar a otras opciones. Vea la tabla de opciones.

Opcional	Descripción	Código
Tono que señala final del ciclo	Apagado	OP:10
	Tono continuo*	OP:11
	5 tonos continuos	OP:12
	5 tonos, 5 ciclos	OP:13
Tono cuando se pulsa tecla	Apagado	OP:20
	Encendido*	OP:21
Panel de control se reajusta cuando se abre la puerta	Apagado*	OP:30
	Encendido	OP:31
Volumen de señal de final del ciclo	Alto*	OP:40
	Medio	OP:41
Límite de tiempo del usuario	Apagado	OP:50
	Encendido*	OP:51

*Según envío de fábrica

5. Pulse la tecla **STATUS** para cambiar la opción. Pulse **START** para guardar los cambios.
6. Repita los pasos 4-5 para cambiar las opciones adicionales.
7. Pulse la tecla escondida de activación para volver al modo de programación. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno para salir del modo de programación.

Resumen de los programas opcionales

1. Abra la puerta del horno.
2. Pulse la tecla **1** durante cinco segundos.
3. Pulse la tecla escondida de activación.
4. Pulse la tecla **START** para revisar las opciones.
5. Pulse la tecla **STATUS** para cambiar la opción.
6. Repita los pasos 4-5 para cambiar opciones adicionales.
7. Pulse la tecla escondida de activación para volver al modo de programación.
8. Pulse la tecla **RESET** o cierre la puerta del horno.

Cuidado y limpieza

Luz del horno



Cuidado

Para evitar peligro de descarga eléctrica desenchufe el cable de alimentación o abra el cortacircuitos del horno microondas antes de cambiar la bombilla. Después de cambiar la bombilla, vuelva a conectar el suministro eléctrico.

Herramientas

- Guantes protectores
- Destornillador cruciforme




Cuidado

Póngase guantes para proteger las manos en caso de que se rompiera la bombilla. Si está caliente, deje que se enfríe.

Para cambiar la luz del horno:

1. Quite el tornillo y abra la tapa de la puerta de acceso en la parte posterior del horno.
2. Quite la bombilla girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj, teniendo cuidado de no quemarse los dedos y de no romper la bombilla.
 - Cambie la bombilla con una de 250 voltios y 40 vatios.

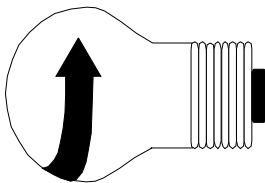

3. Cierre la puerta de acceso y vuelva a colocar el tornillo de acceso.
4. Enchufe el horno.

Interior, exterior y puerta

Limpie el horno microondas con un detergente suave y agua tibia usando una esponja o paño suave. Escurra la esponja o paño para quitar el exceso de agua antes de limpiar el equipo. Si lo desea, hierva una taza de agua en el horno microondas para ablandar la suciedad antes de limpiarlo.

- No use agentes de limpieza abrasivos o que contengan amoníaco. Estos podrían dañar el acabado.
- No ponga nunca agua en el fondo del horno microondas.
- No use sistemas de limpieza por presión de agua.

Protección contra salpicaduras

La protección contra salpicaduras evita que la parte superior de la cavidad del horno y la antena se ensucien. Limpie la suciedad de la protección con un paño húmedo o con un detergente suave y agua. Quite la protección contra salpicaduras para limpiarla más fácilmente.

1. Desenchufe el horno antes de quitar la protección contra salpicaduras para impedir que la antena gire.
2. Coloque los pulgares en la parte delantera de la protección.
3. Presione ligeramente hacia atrás y con cuidado baje la parte delantera de la protección alejándose de la antena.
4. Tire hacia adelante de la protección, sáquela de las ranuras posteriores y fuera del horno.
 - Al quitar y poner la protección contra salpicaduras, tenga cuidado de no doblar la antena.
5. Lave la protección en agua caliente y jabonosa. Aclare y seque a fondo.
 - No lave la protección contra salpicaduras en el lavaplatos.
 - No use agentes de limpieza abrasivos.
6. Vuelva a colocar la protección contra salpicaduras encajando las lengüetas en las ranuras en la parte superior posterior del horno. Levante y presione la parte delantera de la protección hasta que ésta encaje en su sitio.

Filtro de entrada de aire

Limpie el filtro de entrada de aire semanalmente para que haya una circulación de aire adecuada. Lave el filtro en agua caliente y detergente suave. No use el horno sin tener el filtro instalado. El filtro se encuentra justo debajo de la puerta del horno.

- Quítelo tirando de los pasadores del filtro.
- Coloque el filtro sobre la toma de aire y empuje los pasadores para volverlo a instalar.

Antes de llamar al técnico de servicio

Si el horno no funciona:

- Verifique que el horno esté enchufado a un circuito dedicado.
- Verifique que el horno esté en un circuito conectado a tierra y polarizado. (Póngase en contacto con el electricista para verificarlo)
- Compruebe el fusible o el cortacircuitos.

Si la luz del horno no funciona:

- Verifique que la bombilla esté bien enroscada.
- Verifique que la bombilla no sea defectuosa.

Si el horno funciona intermitentemente:

- Compruebe la entrada del filtro y las áreas de salida para ver si hay obstrucciones.

Si el horno no acepta las entradas cuando se pulsa una tecla:

- Abra y cierre la puerta del horno. Vuelva a pulsar la tecla.

Si el horno funciona mal:

- Desenchufe el horno, espere un minuto y enchúfelo.

Si el horno funciona pero no caliente la comida:

- Coloque una taza de agua fría en el horno. Caliéntela durante un minuto. Si la temperatura del agua no sube, el horno no está funcionando correctamente.



Advertencia

Para evitar una descarga eléctrica que puede causar daño personal grave o la muerte, no quite la caja exterior en ningún momento. Solamente un técnico de servicio autorizado debe hacerlo.

Códigos de servicio

Durante la operación, la indicación visual puede mostrar los siguientes códigos de servicio:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Cuando se ponga en contacto con el proveedor, proporcione la información del producto incluyendo el modelo, los números de fabricación y de serie y la fecha de adquisición. El modelo y los números de fabricación y de serie se encuentran en la placa de identificación del producto. Cualquier revisión de la garantía debe llevarla a cabo un técnico de servicio autorizado. Amana recomienda asimismo que se ponga en contacto con un técnico de servicio **autorizado** si hace falta una revisión después de que la garantía caduque.

Póngase en contacto con un técnico autorizado de servicio si la indicación visual muestra cualquier código excepto “HOT”, “HI” y “LO”. Hay que llevar a cabo una revisión antes de usar el horno.

- Si la indicación visual muestra “HOT”, el magnetrón del horno está recalentado. El horno interrumpe automáticamente la secuencia de cocción y se enciende el ventilador hasta que se llegue a la temperatura normal. Cuando el magnetrón se enfríe a la temperatura normal, el horno reanuda su operación normal.
- Si la indicación visual muestra “HI” o “LO”, el voltaje de entrada es demasiado alto o demasiado bajo. El horno no se puede usar cuando ocurre esta condición, ya que los resultados de la cocción no son representativos de un modelo de cocción normal. Cuando el voltaje vuelva al intervalo normal, el horno reanuda su operación.

HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL INTERNACIONAL **Amana®**

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Amana Appliances garantiza este producto cuando el comprador original utilice el horno para la preparación comercial de servicio alimenticio.

PRIMER AÑO

Amana Appliances reemplazará cualquier pieza, F.O.B. Amana, Iowa, EE.UU., que demuestre ser defectuosa debido a la mano de obra o a los materiales.

SEGUNDO A TERCER AÑO

Amana Appliances reemplazará cualquier pieza eléctrica, F.O.B. Amana, Iowa, EE.UU., que demuestre ser defectuosa debido a la mano de obra o a los materiales.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO:

- Proporcionar un cuidado y mantenimiento normales, incluyendo la limpieza de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario.
- Reemplazar los elementos sustituibles por el propietario cuando aparezcan instrucciones al respecto en el manual del propietario.
- Hacer que el producto esté accesible para recibir servicio.
- Pagar por los costos especiales de servicio si se recibe servicio fuera del horario normal de trabajo del técnico.
- Pagar por llamadas de servicio relacionadas con la instalación del producto y la educación del cliente.

ARTÍCULOS NO CUBIERTOS:

- El mantenimiento y la limpieza normales del producto.
- Filtros de aire perdidos o rotos.
- Bombillas.
- Protectores de grasa perdidos o rotos.
- Daños que ocurren durante el envío.
- Estantes cerámicos rotos.
- Reconstrucción o renovación generales.
- Fallos causados por:
 - Servicio no autorizado.
 - Acumulación de grasa u otro material debido a una limpieza o mantenimiento incorrectos.
 - Daños accidentales o intencionales.
 - Conexión a una fuente de suministro eléctrico incorrecta.
 - Causas de fuerza mayor.
 - Funcionamiento con un horno vacío.
 - Uso de sartenes, recipientes o accesorios incorrectos que causan daños al producto.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA:

- Comienza a partir de la fecha original de compra.
- Se aplica al producto usado para la preparación NORMAL de alimentos comerciales.
- El servicio debe ser realizado por un técnico autorizado por Amana.

LA GARANTÍA SE ANULARÁ SI:

- Se estropea la placa con el número de serie.
- El usuario altera el producto.
- No se instala o usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

AMANA APPLIANCES NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES*

Para responder a cualquier pregunta sobre lo anterior, póngase en contacto con el proveedor del equipo o con:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
EE.UU.
1-800-843-0304 en los EE.UU.
1-319-622-5511 fuera de los EE.UU.

Table des matières

Identification du modèle	
Micro-ondes	76
Mise en service	
Mise à la terre	79
Déballage du four	79
Emplacement du four	79
Emission de parasites	79
Fonctions	
Tableau de commande	80
Touches	80
Affichage	80
Utilisation	
Touches préprogrammées	81
Niveaux de puissance et mise en attente	81
Interruption du fonctionnement.....	81
Reprise après une pause	81
Annulation d'erreurs.....	81
Fonctionnement des touches préprogrammées ...	82
Entrée d'un temps de cuisson variable.....	82
Programmation	
Programmation de phases multiples	84
Programmation d'une pause au cours d'une ou plusieurs phases	84
Programmation d'une période d'attente pendant une ou plusieurs phases	85
Annulation de phases de cuisson	86
Modification des durées limites définies par l'utilisateur	86
Modification d'options programmables	87
Entretien	
Ampoule du four	88
Intérieur, extérieur et porte	88
Pare-éclaboussures	88
Filtre de l'arrivée d'air	88
Avant d'appeler le service après-vente	89
Codes de service	90
Garantie	91

Conserver ce manuel pour référence ultérieure. En cas de changement de propriétaire, veiller à ce qu'il soit remis au nouveau propriétaire avec le four.

Identification du modèle

Lors de tout contact avec le fournisseur, donner les renseignements nécessaires sur l'appareil. Ceux-ci se trouvent sur la plaque signalétique de l'appareil. Noter les renseignements suivants :

Numéro de modèle : _____

Numéro de fabrication : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Nom et adresse du fournisseur :

Garder une copie du récépissé de vente pour référence ultérieure ou si une réparation sous garantie s'avère nécessaire.

Les prestations de garantie doivent être effectuées par un prestataire de service après-vente agréé. Amana recommande également de contacter un prestataire de service après-vente agréé en cas de réparations après expiration de la garantie.

Micro-ondes

Le modèle RC517* a une puissance absorbée de 1700 W et restituée de 705 W.

Le modèle RC519* a une puissance absorbée de 1900 W et restituée de 705 W.

* Ce numéro de modèle peut être suivi d'autres chiffres ou lettres représentant d'autres modèles de la gamme.

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES



Ce symbole signale un message de SECURITE



Danger

PRENDRE, LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ELECTRIQUES, LES PRECAUTIONS ELEMENTAIRES SUIVANTES POUR REDUIRE LES RISQUES DE BRULURES, D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE, DE BLESSURES OU D'EXPOSITION A UN EXCES DE MICRO-ONDES :

1. **LIRE** la totalité des instructions avant d'utiliser le four.
2. **LIRE ET SUIVRE** les "PRECAUTIONS CONTRE LES RISQUES D'EXPOSITION A UN EXCÈS DE MICRO-ONDES", page 78.
3. Ce four **DOIT ÊTRE MIS A LA TERRE**. Le brancher uniquement sur une prise correctement reliée à la terre. Voir les "INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE", page 79.
4. Mettre en service ou placer ce four **UNIQUEMENT** tel qu'indiqué dans les instructions de mise en service fournies dans ce manuel.
5. Certains aliments ou articles comme les oeufs et les récipients fermés hermétiquement tels que les bocaux, par exemple, peuvent exploser et **NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS** dans ce four.
6. Utiliser ce four **UNIQUEMENT** pour les usages pour lesquels il est prévu, décrits dans ce manuel. Ne pas utiliser de vapeurs ni de produits chimiques corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement conçu pour chauffer ou cuire les aliments. Il n'est pas prévu pour un usage industriel ou en laboratoire.
7. Comme pour tout autre appareil électrique, l'utilisation de cet appareil par les **ENFANTS** doit se faire **SOUS ETROITE SURVEILLANCE**.
8. **NE PAS** utiliser le four si la prise ou le cordon électrique est abîmé, si le four ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé.
9. Cet appareil, cordon électrique compris, doit être réparé **UNIQUEMENT** par un technicien qualifié. Des outils spéciaux sont nécessaires à cette fin. Contacter le prestataire de service après-vente agréé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler.
10. **NE PAS** couvrir ni boucher le filtre ni **AUCUN** orifice du four.
11. **NE PAS** placer cet appareil à l'extérieur. **NE PAS** l'utiliser près d'un endroit où il y a de l'eau, comme dans un sous-sol humide, près d'un évier ou d'une piscine ou en tout autre endroit similaire.
12. **NE PAS** plonger le cordon électrique ou la prise dans l'eau.
13. Garder le cordon électrique **A DISTANCE SURE** de surfaces pouvant devenir **BRULANTES**.
14. **NE PAS** laisser le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir.
15. Voir les instructions d'entretien de la porte dans la partie *Entretien* du manuel, page 88.
16. **Pour usage commercial uniquement.**



Attention

POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE A L'INTERIEUR DU FOUR :

- a. **NE PAS** trop cuire les aliments. Surveiller attentivement la cuisson si du papier, du plastique ou tout autre matériau combustible est utilisé pour faciliter la cuisson.
- b. Enlever toute attache métallique servant à fermer les sacs en plastique ou en papier avant de placer le sac dans le four.
- c. Si le feu prend dans le four, **LAISSER LA PORTE** du four **FERMEE**, éteindre le four et le débrancher ou couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. Si la porte du four est ouverte, l'incendie peut se propager.
- d. **NE PAS** utiliser l'intérieur du four comme espace de rangement. **NE PAS** laisser d'articles en papier, de récipients, d'ustensiles de cuisson ni d'aliments dans le four pendant qu'il n'est pas utilisé.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES



Attention

POUR EVITER TOUS DEGATS MATERIELS OU BLESSURES, OBSERVER LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Pour éviter toute ébullition ou éruption spontanée, remuer vigoureusement ou verser les liquides avant de les chauffer au four à micro-ondes. Ne pas trop chauffer. Si de l'air n'a pas été incorporé dans le liquide, celui-ci peut déborder dans le four ou après en être retiré.
2. Ne pas faire de friture dans le four. La graisse pourrait surchauffer et devenir d'une manipulation dangereuse.
3. Les oeufs ne doivent pas être chauffés ou réchauffés au four à micro-ondes dans leur coquille ou avec leur jaune intact ; cela pourrait provoquer une accumulation de pression et l'éclatement de l'oeuf. Percer le jaune avec une fourchette ou un couteau avant la cuisson.
4. Percer la peau des pommes de terre, tomates et aliments similaires avant de les cuire au four à micro-ondes. Lorsque la peau est percée, la vapeur peut s'échapper uniformément.
5. Faire du pop-corn en mode micro-ondes uniquement. Si le four est chaud ou qu'il a été préchauffé, le laisser d'abord refroidir car le sachet pourrait s'enflammer.
6. Pour faire du pop-corn, utiliser uniquement du maïs en paquet spécial micro-ondes (indiqué sur l'étiquette). Le temps nécessaire pour faire éclater le maïs varie en fonction de la puissance du four. Ne pas continuer à faire chauffer le maïs une fois qu'il a fini d'éclater car il peut brûler ou s'enflammer. Ne pas laisser le four sans surveillance.
7. Ne pas utiliser de thermomètre de cuisson pour four traditionnel dans le four. La plupart des thermomètres de cuisson contiennent du mercure qui peut causer des arcs électriques ou le mauvais fonctionnement du four, ou encore endommager celui-ci.
8. Ne pas faire chauffer de biberon au four.
9. Ne pas utiliser d'ustensiles métalliques dans le four, sauf si le fabricant d'aliments pour four à micro-ondes le recommande.
10. Ne jamais utiliser de papier, de plastique ni autre matériau combustible non prévu pour la cuisson.
11. Si la cuisson utilise du papier, du plastique ou autre matériau combustible, suivre les recommandations du fabricant concernant son usage.
12. Ne pas utiliser de serviettes en papier contenant du nylon ou autres fibres synthétiques. Ces fibres pourraient fondre et faire enflammer le papier.
13. Ne pas faire chauffer de récipients ni de sacs en plastique hermétiquement fermés dans le four. La nourriture ou le liquide pourrait gonfler rapidement et faire éclater le récipient ou le sachet. Percer ou ouvrir celui-ci avant de le faire chauffer.

PRECAUTIONS CONTRE LES RISQUES D'EXPOSITION A UN EXCES DE MICRO-ONDES

- a. **NE PAS** essayer de faire fonctionner le four avec la porte ouverte car cela peut résulter en une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas modifier les verrouillages de sécurité ni d'entraver leur fonctionnement.
- b. **NE PAS** placer d'objet entre le cadre avant du four et la porte ni laisser de saleté ou de résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces formant joint.
- c. **NE PAS** utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés : (1) porte (faussée), (2) charnières et dispositifs de verrouillage (cassés ou présentant du jeu), (3) joints de la porte et surfaces formant joint.
- d. Ce four ne doit **PAS** être réglé ou réparé par une personne autre qu'un technicien de service après-vente dûment qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Mise en service

Mise à la terre



Danger

Cet appareil doit être relié à la terre.

Le modèle RC517*/RC519* exige un circuit individuel de 230 V, 16 A et 50 Hz. Les couleurs suivantes sont utilisées pour coder les fils :

- Terre — verre et jaune
- Neutre — bleu
- Conducteur actif — brun

Si les couleurs des fils du four ne correspondent pas aux indications ou aux couleurs du bornier, utiliser les indications suivantes :

- E — terre
- N — neutre
- L — conducteur actif

Déballage du four

- Vérifier que le four n'est pas endommagé, notamment que ni la porte ni l'intérieur ne présentent de bosselures.
- Signaler immédiatement au fournisseur toute bosselure ou autre dommage. Ne pas utiliser le four s'il est endommagé.
- Enlever tous articles de l'intérieur.
- Si le four a été entreposé dans un endroit extrêmement froid, attendre quelques heures avant de le mettre sous tension.

Emplacement du four

- Ne pas placer le four à côté ni au-dessus d'une source de chaleur telle que four à pizza ou friteuse. Ceci pourrait entraîner le mauvais fonctionnement du four et réduire la durabilité des composants électriques.
- Placer le four de façon à ne pas bloquer la circulation de l'air autour du four et des composants électriques. Il doit y avoir au moins 38 mm de dégagement au haut et sur les côtés du four. Une circulation d'air insuffisante pourrait entraîner le mauvais fonctionnement du four et réduire la durée de vie des composants électriques.
- Ne pas bloquer ni boucher le filtre du four. Laisser suffisamment de place pour permettre le nettoyage.


Emission de parasites

La production de micro-ondes peut créer des parasites affectant le fonctionnement de radios, télévisions ou appareils de ce type. Pour réduire ou éliminer l'émission de parasites :

- Nettoyer la porte et les surfaces formant joint suivant les indications données sous *Entretien*.
- Placer radio, télévision ou autre appareil à une distance aussi grande que possible du four.
- Utiliser une antenne correctement installée sur la radio, la télévision ou tout autre appareil pour assurer une meilleure réception.

Fonctions

Tableau de commande

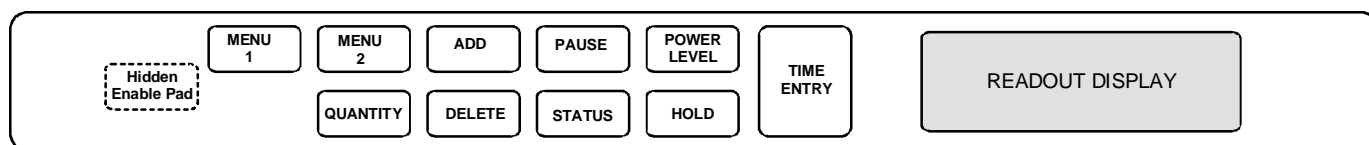

Touches

MENU 1 ou MENU 2

S'utilisent pour les différents programmes de cuisson.

ADD (ajout)

S'utilise pour apporter une modification aux touches numériques préconfigurées.

PAUSE

S'utilise pour interrompre la production de micro-ondes à mi-cuisson. Permet de remuer ou tourner la nourriture. Non disponible pendant une cuisson utilisant l'option durée variable.

POWER LEVEL (niveau de puissance)

S'utilise pour sélectionner le niveau de puissance. Si aucune sélection n'est faite, le four fonctionne à un niveau de puissance de 100%.

QUANTITY (quantité)

S'utilise pour sélectionner une quantité supérieure à 1.

DELETE (annuler)

S'utilise pour annuler les touches préprogrammées, la phase en cours ou le niveau de puissance.

STATUS (état)

S'utilise pour modifier les options lors de la programmation optionnelle. Appuyer sur cette touche pour passer d'une phase à l'autre (1 à 4) de la programmation.

HOLD (attente)

Fait fonctionner le four sans production de micro-ondes pendant la durée programmée.

TIME ENTRY (durée)

S'utilise pour modifier temporairement la programmation des touches numériques préconfigurées.

Touches 1 à 0

Permettent de sélectionner un programme préconfiguré. Appuyer sur les touches (directement sur le chiffre) pour entrer une durée ou un niveau de puissance inférieur à 100%.

START (marche)

S'utilise pour lancer un programme à durée variable ou pour reprendre un cycle de cuisson interrompu.

STOP/RESET (arrêt/RAZ)

S'utilise pour sortir du mode de programmation et pour arrêter la cuisson pendant un cycle de cuisson.

Affichage

«EOC» (fin de cycle)

Apparaît à la fin d'un cycle de cuisson.

«PAUS» (pause)

Apparaît pendant une pause dans la cuisson.

«P»

Apparaît lorsqu'on entre en mode programmation et lorsqu'une pause est activée.

«POWER» (puissance)

Apparaît lors de la production de micro-ondes.

«COOK LEVEL» (niveau de puissance)

Apparaît lorsqu'un niveau de puissance autre que 100% est utilisé ou lorsque la nourriture est tenue en attente. Le chiffre correspondant au niveau de puissance, ou H dans le cas de nourriture en attente, est également affiché.

«MENU 1» ou «MENU 2»

Le menu indiqué est le menu actif.

«ITEM» (article)

Clignote lorsque la touche accepte une commande. Apparaît lorsque l'on appuie sur un chiffre pour sélectionner un article.

«LMT» (limite)


Clignote lorsque la durée limite définie par l'utilisateur ou la durée limite maximum a été dépassée.

«QTY» (quantité)

Une fois que l'on appuie sur la touche QUANTITY, l'indicateur lumineux clignote jusqu'à ce que l'on entre la quantité désirée ou que la limite de 15 secondes se soit écoulée. Reste à l'affichage pendant le cycle de cuisson lorsqu'une quantité supérieure à un a été sélectionnée.

«STG» (phase)

Apparaît lorsque la cuisson d'un article se fait en plusieurs phases.

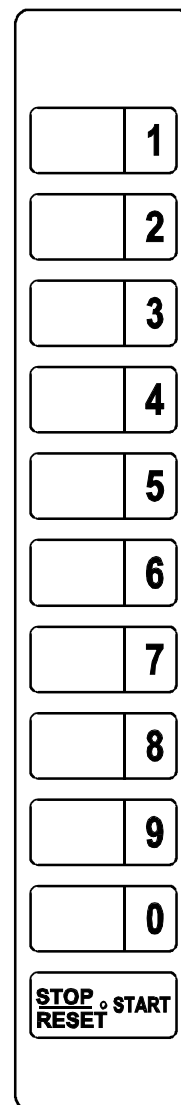

Utilisation

Touches préprogrammées

Le four est doté de deux menus utilisant chacun 10 touches numériques préconfigurées. Les temps et niveaux de cuisson peuvent être modifiés en fonction des menus.

Les touches numériques sont préprogrammées en usine pour une cuisson à pleine puissance pendant les durées indiquées. Les touches *MENU 1* et *MENU 2* sont programmées de façon identique en usine.

Touche	Temps de cuisson
1	10 secondes
2	20 secondes
3	30 secondes
4	45 secondes
5	1 minute
6	1,5 minute
7	2 minutes
8	3 minutes
9	4 minutes
10	5 minutes

Les explications données ci-dessous conviennent aux fours programmés en usine. Un four qui a été reprogrammé peut réagir différemment.

Niveaux de puissance et mise en attente

Régler le four pour une cuisson à un niveau de puissance de 10 à 100%. Si la nourriture requiert un temps de non-production de micro-ondes entre les cycles de cuisson, utiliser la touche *HOLD (attente)*. Lorsque l'on utilise la touche *HOLD*, le four fonctionne sans produire de micro-ondes pendant cette phase de la cuisson.

Interruption du fonctionnement

- Ouvrir la porte du four pour interrompre le fonctionnement. Le ventilateur continue à fonctionner. Pour que le fonctionnement et le compte à rebours reprennent, fermer la porte et appuyer sur *START (marche)*.

Si l'on appuie sur une touche préconfigurée immédiatement après l'ouverture ou la fermeture de la porte, le four marque une légère pause avant de se mettre en marche et de commencer le compte à rebours.

- Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* pour interrompre le fonctionnement du four. L'affichage continue à indiquer le compte à rebours. Appuyer sur la touche *START (marche)* pour que le fonctionnement et le compte à rebours reprennent.

Reprise après une pause

Si le four est programmé pour faire une pause au milieu d'un cycle de cuisson, il produit un signal sonore par 3 fois et indique "PAUS" (pause). Lorsque le four est en pause, ouvrir la porte, remuer ou tourner la nourriture, fermer la porte et appuyer sur la touche *START (marche)* pour reprendre le cycle.

- Si le ventilateur du four fonctionne pendant une pause, ne pas ouvrir la porte ni manipuler la nourriture. Appuyer sur la touche *START (marche)* pour que le four reprenne son fonctionnement.
- Si le ventilateur ne marche pas pendant la pause, ouvrir la porte du four et appuyer sur la touche *START (marche)* pour que le four reprenne son fonctionnement.

Annulation d'erreurs

- Si le four n'est pas en cours de fonctionnement, appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* pour effacer l'affichage.
- Si le four est en cours de fonctionnement, appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* une fois pour arrêter le four, puis à nouveau pour effacer l'affichage.

Fonctionnement des touches préprogrammées

1. Ouvrir la porte du four et placer la nourriture à l'intérieur. L'affichage indique "door".
 - Le ventilateur fonctionne, la lumière est allumée.
2. Fermer la porte du four. L'affichage indique "MENU" et "ITEM" clignote.
 - Si l'affichage n'indique pas "ITEM", la touche n'accepte pas la commande. Ouvrir et fermer la porte du four ou appuyer sur la touche *STOP/RESET (arrêt/RAZ)* pour enclencher le fonctionnement des touches.
3. Appuyer sur la touche de menu désirée si l'affichage n'indique pas le menu voulu.
4. Appuyer sur la touche *QUANTITY* (quantité) pour modifier la quantité si celle-ci est supérieure à 1.
 - Les temps de cuisson sont calculés automatiquement.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée. Le four se met en marche.
 - L'affichage indique l'article sélectionné et le compte à rebours du temps de cuisson commence.
 - "POWER" apparaît à l'affichage en fonction de l'émission de micro-ondes.
6. Le four s'arrête et indique par un signal sonore que le compte à rebours s'est écoulé.
 - L'affichage indique "EOC" (fin de cycle).
7. Ouvrir la porte du four.

Résumé du fonctionnement des touches préprogrammées

1. Ouvrir la porte du four et placer la nourriture à l'intérieur.
2. Fermer la porte du four.
3. Appuyer sur la touche *QUANTITY* (quantité) pour modifier la quantité si celle-ci est supérieure à 1.
4. Appuyer sur la touche numérique correspondant à l'article désiré.
5. A la fin du cycle, ouvrir la porte du four.

Entrée d'un temps de cuisson variable

1. Ouvrir la porte du four et placer la nourriture à l'intérieur. L'affichage indique "door". Le ventilateur fonctionne, la lumière est allumée.
2. Fermer la porte du four. L'affichage indique "MENU" et "ITEM" clignote.
 - Si l'affichage n'indique pas "ITEM", la touche n'accepte pas la commande. Ouvrir et fermer la porte du four ou appuyer sur la touche *STOP/RESET (arrêt/RAZ)* pour enclencher le fonctionnement des touches.
3. Appuyer sur la touche *TIME ENTRY (durée)*. L'affichage indique "0000".
4. Entrer le temps de cuisson désiré à l'aide des touches numériques.
5. Appuyer sur la touche *POWER LEVEL (niveau de puissance)* si un niveau de puissance autre que 100% est désiré. L'affichage indique "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) ainsi que le niveau de puissance actuel s'il est autre que 100%.
6. Appuyer sur les chiffres correspondant à la puissance de cuisson désirée. Par exemple, appuyer sur la touche 2 pour un niveau de puissance de 20%.
7. Appuyer sur la touche *START (marche)*. Le four se met en marche. "POWER" apparaît à l'affichage en fonction de l'émission de micro-ondes. Si un niveau de puissance autre que 100% a été programmé, l'affichage indique "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) ainsi que le niveau de puissance sélectionné. Il indique également le compte à rebours du temps de cuisson.
8. Le four s'arrête et signale que le cycle de cuisson est terminé. L'affichage indique "EOC" (fin de cycle).
9. Ouvrir la porte et enlever la nourriture.

Résumé de l'entrée d'un temps de cuisson variable

1. Ouvrir la porte du four et placer la nourriture à l'intérieur.
2. Fermer la porte du four.
3. Appuyer sur la touche *TIME ENTRY (durée)*.
4. Entrer le temps de cuisson désiré. Si l'on désire un niveau de puissance de 100%, passer à l'étape 7.
5. Appuyer sur la touche *POWER LEVEL (niveau de puissance)*.
6. Entrer le niveau de puissance désiré.
7. Appuyer sur la touche *START (marche)*.
8. A la fin du cycle, ouvrir la porte du four.

Modification des touches numériques préprogrammées

1. Ouvrir la porte du four. L'affichage indique "door" (porte).
 - Si l'on ferme la porte ou que l'on appuie sur **RESET (RAZ)** avant d'avoir terminé la programmation, le four sort du mode programmation.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes. Au bout de ce laps de temps, le four émet un signal sonore. L'affichage indique "P" ainsi que le menu actif.
3. Appuyer sur la touche **ADD (ajout)**.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée. L'affichage indique le menu actif.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée. L'affichage indique la touche numérique sélectionnée, "ITEM" (article), le temps de cuisson, "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) et le niveau de puissance (s'il est autre que 100%) pour l'étape 1.
 - Dans le cas d'une cuisson comportant plusieurs phases, l'affichage indique "STG" (phase) et le nombre de phases programmées.
6. Appuyer sur les touches numériques correspondant aux temps de cuisson désiré.
7. Si le niveau de puissance doit être modifié, appuyer sur la touche **POWER LEVEL (niveau de puissance)**. L'affichage indique "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) ainsi que le niveau de puissance actuel (s'il est autre que 100%).
8. Appuyer sur la touche numérique correspondant au niveau de puissance désiré. (Appuyer par exemple sur la touche **2** pour une puissance de cuisson de 20%.) L'affichage indique le nouveau niveau de puissance.
9. Appuyer sur la touche **START (marche)** pour enregistrer en mémoire la nouvelle durée de cuisson et le nouveau niveau de puissance. L'affichage indique "P".
10. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four pour sortir du mode de programmation.

Résumé de la modification des touches numériques préprogrammées

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche **ADD (ajout)**.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée.
6. Entrer le temps de cuisson désiré.
7. Appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau de puissance) si l'on désire un niveau de puissance autre que 100%.
8. Appuyer sur la touche **START**.
9. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four.

Programmation de phases multiples

1. Ouvrir la porte du four. L'affichage indique "door" (porte).
 - Si l'on ferme la porte ou que l'on appuie sur **RESET (RAZ)** avant d'avoir terminé la programmation, le four sort du mode programmation.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes. Au bout de ce laps de temps, le four émet un signal sonore. L'affichage indique "P" ainsi que le menu actif.
3. Appuyer sur la touche **ADD (ajout)**.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée. L'affichage indique le menu actif.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée. L'affichage indique la touche numérique sélectionnée, "ITEM" (article), le temps de cuisson, "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) et le niveau de puissance (s'il est autre que 100%) pour l'étape 1.
 - Dans le cas d'une cuisson comportant plusieurs phases, l'affichage indique "STG" (phase) et le nombre de phases programmées.
6. Appuyer sur les touches numériques correspondant au temps de cuisson désiré.
7. Si le niveau de puissance doit être modifié, appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau de puissance). L'affichage indique "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) ainsi que le niveau de puissance actuel (s'il est autre que 100%).
8. Appuyer sur la touche numérique correspondant au niveau de puissance désiré. (Appuyer par exemple sur la touche 2 pour une puissance de cuisson de 20%.) L'affichage indique le nouveau niveau de puissance.
9. Appuyer sur la touche **STATUS (état)** pour passer à l'étape suivante. L'affichage indique "P(1-4)" pendant une seconde, puis la durée et le niveau de puissance (s'il est autre que 100%) pour la phase sélectionnée.
 - "P" représente le programme et est suivi du numéro de phase en cours.
10. Répéter les étapes 6 à 9 pour toute programmation additionnelle.
11. Appuyer sur la touche **START (marche)** pour enregistrer en mémoire la nouvelle durée de cuisson et le nouveau niveau de puissance. L'affichage indique "P".
12. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four pour sortir du mode de programmation.

Résumé de la programmation de phases multiples

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche **ADD (ajout)**.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée.
6. Entrer le temps de cuisson désiré ainsi que le niveau de puissance si celui-ci est autre que 100%.
7. Appuyer sur la touche **STATUS (état)**.
8. Entrer le temps de cuisson et le niveau de puissance désirés.
9. Répéter les étapes 6 à 9 pour toute programmation additionnelle.
10. Appuyer sur la touche **START (marche)**.
11. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four.

Programmation d'une pause au cours d'une ou plusieurs phases

Permet d'interrompre la cuisson pendant chacune ou quelques-unes des phases pour intervenir sur la nourriture. La pause se produit à mi-phase.

1. Ouvrir la porte du four. L'affichage indique "door" (porte).
 - Si l'on ferme la porte ou que l'on appuie sur **RESET (RAZ)** avant d'avoir terminé la programmation, le four sort du mode programmation.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes. Au bout de ce laps de temps, le four émet un signal sonore. L'affichage indique "P" ainsi que le menu actif.
3. Appuyer sur la touche **ADD (ajout)**.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée. L'affichage indique le menu actif.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée. L'affichage indique la touche numérique sélectionnée, "ITEM" (article), le temps de cuisson, "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) et le niveau de puissance (s'il est autre que 100%) pour l'étape 1.
 - Dans le cas d'une cuisson comportant plusieurs phases, l'affichage indique "STG" (phase) et le nombre de phases programmées.
6. Appuyer sur les touches numériques correspondant aux temps de cuisson désiré.
7. Si le niveau de puissance doit être modifié, appuyer sur la touche **POWER LEVEL** (niveau de puissance). L'affichage indique "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) ainsi que le niveau de puissance actuel (s'il est autre que 100%).

8. Appuyer sur la touche numérique correspondant au niveau de puissance désiré. (Appuyer par exemple sur la touche 2 pour une puissance de cuisson de 20%.) L'affichage indique le nouveau niveau de puissance.
9. Appuyer sur la touche *PAUSE*.
 - Appuyer sur la touche *STATUS* et répéter les étapes 5 à 9 pour toute phase additionnelle.
10. Appuyer sur la touche *START (marche)* pour enregistrer en mémoire la nouvelle durée de cuisson et le nouveau niveau de puissance. L'affichage indique "P".
11. Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* ou fermer la porte du four pour sortir du mode de programmation.

Résumé de la programmation d'une pause au cours d'une ou plusieurs phases

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche *ADD (ajout)*.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée.
6. Entrer le temps de cuisson désiré.
7. Appuyer sur la touche *PAUSE*.
8. Appuyer sur la touche *START (marche)*.
9. Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* ou fermer la porte du four.

Programmation d'une période d'attente pendant une ou plusieurs phases

Garde la nourriture dans le four sans émission de micro-ondes pendant une ou plusieurs phases de la cuisson.

1. Ouvrir la porte du four. L'affichage indique "door" (porte).
 - Si l'on ferme la porte ou que l'on appuie sur *RESET (RAZ)* avant d'avoir terminé la programmation, le four sort du mode programmation.
2. Appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. Au bout de ce laps de temps, le four émet un signal sonore. L'affichage indique "P" ainsi que le menu actif.
3. Appuyer sur la touche *ADD (ajout)*.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée. L'affichage indique le menu actif.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée. L'affichage indique la touche numérique sélectionnée, "ITEM" (article), le temps de cuisson, "COOK LEVEL" (niveau de cuisson) et le niveau de puissance (s'il est autre que 100%) pour l'étape 1.
 - Dans le cas d'une cuisson comportant plusieurs phases, l'affichage indique "STG" (phase) et le nombre de phases programmées.
6. Appuyer sur les touches numériques correspondant au temps de cuisson désiré.
7. Appuyer sur la touche *POWER LEVEL*.
8. Appuyer sur la touche *HOLD (attente)*.
 - Appuyer sur la touche *STATUS* et répéter les étapes 6 à 9 de *Programmation de phases multiples* pour toute phase additionnelle.
9. Appuyer sur la touche *START (marche)* pour enregistrer en mémoire la nouvelle durée de cuisson et le nouveau niveau de puissance. L'affichage indique "P".
10. Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* ou fermer la porte du four pour sortir du mode de programmation.

Résumé de la programmation d'une période d'attente

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche *ADD (ajout)*.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée.
5. Appuyer sur la touche numérique désirée.
6. Entrer la durée de la période d'attente.
7. Appuyer sur la touche *POWER LEVEL (niveau de puissance)*.
8. Appuyer sur la touche *HOLD (attente)*.
9. Appuyer sur la touche *START (marche)*.
10. Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* ou fermer la porte du four.

Annulation de phases de cuisson

1. Ouvrir la porte du four. L'affichage indique "door" (porte).
 - Si l'on ferme la porte ou que l'on appuie sur **RESET (RAZ)** avant d'avoir terminé la programmation, le four sort du mode programmation.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes. Au bout de ce laps de temps, le four émet un signal sonore. L'affichage indique "P" ainsi que le menu actif.
3. Appuyer sur la touche numérique à annuler.
4. Appuyer sur la touche **DELETE** par deux fois. Toutes les phases de cuisson et les niveaux de puissance de cet article sont remis à zéro. L'affichage indique "P".
5. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four pour sortir du mode programmation.

Résumé de l'annulation de phases de cuisson

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur le menu désiré.
4. Appuyer sur la touche numérique à annuler.
5. Appuyer sur la touche **DELETE** par deux fois.
6. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four.

Modification des durées limites définies par l'utilisateur

Une durée limite définie par l'utilisateur peut être fixée pour chaque jeu de programmes associé à chaque touche de menu disponible. Si, par exemple, la durée limite de "MENU 1" est de 30 minutes, le temps de cuisson total pour les phases de cuisson d'un article ou d'une quantité ne doit pas dépasser 30 minutes.

1. Effectuer les étapes 1 à 3 de *Modification d'options programmables*.
2. Appuyer sur la touche de menu désirée. L'affichage indique le menu actif et la durée limite actuelle.
3. Appuyer sur les touches numériques correspondant à la nouvelle durée limite. L'affichage indique la nouvelle durée limite.
4. Appuyer à nouveau sur la touche de menu correspondante pour enregistrer la durée limite. Par exemple, pour changer la durée limite pour "MENU 1", appuyer sur la touche **MENU 1**.
5. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four pour sortir du mode programmation.

Résumé de la modification des durées limites définies par l'utilisateur

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche **1** pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche cachée de mise en service.
4. Appuyer sur la touche de menu désirée.
5. Entrer la durée limite de cuisson désirée.
6. Appuyer sur la touche correspondant au menu.
7. Appuyer sur la touche **RESET (RAZ)** ou fermer la porte du four.

Modification d'options programmables

1. Ouvrir la porte du four. L'affichage indique "door" (porte).
 - Si l'on ferme la porte ou que l'on appuie sur *RESET (RAZ)* avant d'avoir terminé la programmation, le four sort du mode programmation.
2. Appuyer sur la touche *1* pendant 5 secondes. Au bout de ce laps de temps, le four émet un signal sonore. L'affichage indique "P" ainsi que le menu actif.
3. Appuyer sur la touche de mise en service cachée. Cette touche se trouve immédiatement à gauche et légèrement plus bas que la touche *MENU 1*. L'affichage indique "OP:1(1-3)".
 - "OP" représente le mode de programmation d'options. Le premier chiffre représente le numéro d'option et le second les fonctions actuellement sélectionnées pour cette option.
4. Appuyer sur la touche *START* pour passer à d'autres options. Voir le tableau des fonctions offertes.

7. Appuyer sur la touche cachée de mise en service pour sortir du mode programmation. Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* ou fermer la porte du four pour sortir du mode programmation.

Résumé de la modification d'options programmables

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche *1* pendant 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche de mise en service cachée.
4. Appuyer sur la touche *START* pour passer à d'autres options.
5. Appuyer sur la touche *STATUS* pour changer une option.
6. Répéter les étapes 4 et 5 pour modifier des options additionnelles.
7. Appuyer sur la touche cachée de mise en service pour retourner au mode programmation.
8. Appuyer sur la touche *RESET (RAZ)* ou fermer la porte du four.

Option	Description	Code
Signal sonore de fin de cycle	HS	OP:10
	Tonalité continue*	OP:11
	5 tonalités continues	OP:12
	5 tonalités, 5 cycles	OP:13
Signal sonore lorsqu'on appuie sur une touche	HS	OP:20
	Fonctionne*	OP:21
Le tableau de commande se remet à zéro lorsqu'on ouvre la porte	HS*	OP:30
	Fonctionne	OP:31
Volume du signal sonore de fin de cycle	Fort*	OP:40
	Moyen	OP:41
Durée limite de l'utilisateur	HS	OP:50
	Fonctionne*	OP:51

*Programmation usine

5. Appuyer sur la touche *STATUS* pour changer une option. Appuyer sur la touche *START* pour enregistrer les modifications en mémoire.
6. Répéter les étapes 4 et 5 pour modifier des options additionnelles.

Ampoule du four



Attention

Pour éviter tout risque d'électrocution, débrancher le cordon d'alimentation ou ouvrir le disjoncteur du four avant de remplacer l'ampoule. Rebrancher le four ou le remettre sous tension après avoir remplacé l'ampoule.

Outils

- Gants protecteurs
- Tournevis cruciforme




Attention

Porter des gants pour se protéger les mains au cas où l'ampoule viendrait à se briser. Si elle est chaude, la laisser refroidir.

Pour changer l'ampoule du four :

1. Enlever la vis de la plaque d'accès à l'arrière du four, puis enlever la plaque.
2. Enlever l'ampoule en la tournant dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre en veillant à ne pas se brûler les doigts ni à la casser.
 - Remplacer l'ampoule par une ampoule de 250 V et 40 W.

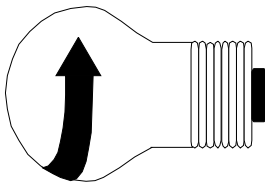

3. Fermer la plaque d'accès et revisser la vis.
4. Rebrancher le four.

Intérieur, extérieur et porte

Nettoyer le four avec de l'eau tiède additionnée de détergent doux et une éponge ou un chiffon doux. Bien les essorer pour en éliminer l'excès d'eau avant d'essuyer. Si on le désire, faire bouillir une tasse d'eau dans le four pour ramollir la saleté avant de nettoyer.

- Ne pas utiliser de produits ou articles nettoyants abrasifs ou qui contiennent de l'ammoniaque. Ils pourraient endommager le fini.
- Ne jamais verser d'eau dans le fond du four.
- Ne pas utiliser d'appareils permettant de nettoyer à l'eau sous pression.

Pare-éclaboussures

Le pare-éclaboussures empêche le haut de la cavité du four et l'antenne de se trouver salis. Le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'eau additionnée de détergent doux. Pour plus de facilité, l'enlever.

1. Débrancher le four avant d'enlever le pare-éclaboussures afin d'interrompre la rotation de l'antenne.
2. Placer les pouces à l'avant du pare-éclaboussures.
3. Presser légèrement vers l'arrière et abaisser doucement l'avant du pare-éclaboussures de façon à l'éloigner de l'antenne.
4. Tirer le pare-éclaboussures vers soi de façon à le dégager des fentes arrière, puis le sortir du four.
 - Lors de la dépose et de la remise en place, veiller à ne pas tordre l'antenne.
5. Nettoyer le pare-éclaboussures à l'eau savonneuse très chaude. Rincer et bien sécher.
 - Ne pas laver le pare-éclaboussures au lave-vaisselle.
 - Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.
6. Remettre le pare-éclaboussures en place en glissant les languettes dans les fentes qui se trouvent au haut de la paroi arrière du four. Soulever le pare-éclaboussures et appuyer sur l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Filtre de l'arrivée d'air

Nettoyer le filtre de l'arrivée d'air une fois par semaine pour assurer un bon écoulement de l'air. Le laver à l'eau très chaude additionnée de détergent doux. Ne pas utiliser le four si le filtre n'est pas en place. Le filtre se trouve directement sous la porte du four.

- Enlever le filtre. Pour cela, d'abord enlever les broches qui le retiennent en place.
- Placer le filtre sur l'arrivée d'air et remettre les broches en place.

Avant d'appeler le service après-vente

Si le four ne fonctionne pas :

- Vérifier que l'appareil est branché sur un circuit qui lui est réservé.
- Vérifier que l'appareil est branché sur un circuit relié à la terre et polarisé (contacter un électricien pour confirmer).
- Vérifier le fusible ou le disjoncteur.

Si la lumière du four ne fonctionne pas :

- Vérifier que l'ampoule est vissée à fond.
- Vérifier que l'ampoule n'est pas défectueuse.

Si le four fonctionne de façon intermittente :

- Vérifier s'il y a des obstructions dans le filtre de l'arrivée d'air et les conduits d'aération.

Si le four n'accepte pas les instructions lorsqu'on appuie sur une touche :

- Ouvrir et fermer la porte du four. Appuyer à nouveau sur la touche.

Si le four ne fonctionne pas correctement :

- Débrancher le four, attendre une minute, puis le rebrancher.

Si le four fonctionne mais que la nourriture ne chauffe pas :

- Mettre un verre d'eau froide dans le four. Faire chauffer pendant une minute. Si l'eau ne chauffe pas, le four ne fonctionne pas correctement.



Danger

Pour éviter tout risque d'électrocution pouvant causer des blessures graves, voire mortelles, ne jamais enlever la coque extérieure du four. Seul un prestataire de service après-vente agréé est autorisé à l'enlever.

Codes de service

Pendant le fonctionnement du four, l'affichage peut indiquer les codes suivants :

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Lors du contact avec le fournisseur, fournir tous renseignements concernant l'appareil, notamment les numéros de modèle, de série et de fabrication ainsi que la date d'achat. Les numéros de modèle, de série et de fabrication sont indiqués sur la plaque signalétique du four. Les prestations de garantie doivent être effectuées par un prestataire de service après-vente agréé. Amana recommande également de contacter un prestataire de service après-vente agréé en cas de réparations après expiration de la garantie.

Contactez un prestataire de service après-vente agréé si l'affichage indique tout **autre** code que "HOT" (chaud), "HI" (élevé) ou "LO" (faible). Le four doit alors être réparé avant de pouvoir être à nouveau utilisé.

- Si l'affichage indique "HOT" (chaud), le magnétron a surchauffé. Le four interrompt automatiquement la cuisson et fait tourner le ventilateur jusqu'à ce que le magnétron revienne à une température normale. Une fois le magnétron revenu à température normale, le four reprend son fonctionnement.
- Si l'affichage indique "HI" (élevé) ou "LO" (faible), la puissance débitée est trop élevée ou trop faible. Les résultats ne seront représentatifs de la normale, et le four n'est donc pas utilisable dans de telles conditions. Une fois la puissance débitée revenue à la normale, le four reprend son fonctionnement.

FOUR A MICRO-ONDES A USAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL **Amana®**

GARANTIE LIMITEE D'UN AN

GARANTIE LIMITEE DE TROIS ANS

Amana Appliances garantit cet appareil lorsque l'acheteur original utilise le four pour la préparation de nourriture vendue dans le commerce.

PREMIÈRE ANNEE

Amana Appliances remplacera, f.a.b. Amana, Iowa, États-Unis, toute pièce s'avérant défectueuse en raison des matériaux ou de la main-d'oeuvre.

DEUXIÈME ET TROISIEME ANNEE INCLUSE

Amana Appliances remplacera, f.a.b. Amana, Iowa, États-Unis, toute pièce électrique s'avérant défectueuse en raison des matériaux ou de la main-d'oeuvre.

RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE :

- Fournir une preuve d'achat.
- Procéder à l'entretien normal, y compris le nettoyage tel qu'indiqué dans le manuel du propriétaire.
- Remplacer les composants tel qu'indiqué dans le manuel du propriétaire.
- Faciliter l'accès à l'appareil lors des réparations.
- Payer le supplément lorsque le technicien doit procéder à une réparation en dehors des heures d'ouverture normales.
- Payer les frais de visite relatifs à l'installation de l'appareil et aux instructions fournies au client.

FRAIS NON COUVERTS :

- Entretien normal de l'appareil.
- Filtres à air perdus ou endommagés.
- Ampoules.
- Pare-éclaboussures perdus ou endommagés.
- Dommages provoqués par l'expédition.
- Tablettes en céramique brisées.
- Reconstruction ou remise à neuf générale.
- Pannes provoquées par :
 - Une réparation non autorisée.
 - Une accumulation de graisse ou autre substance en raison d'un entretien ou d'un nettoyage inadéquat.
 - Dommages accidentels ou intentionnels.
 - Un raccordement à une source d'alimentation inadéquate.
 - Un désastre naturel.
 - La mise en marche d'un four vide.
 - L'utilisation incorrecte de plats, de récipients ou d'accessoires pouvant endommager l'appareil.

LIMITES DE LA GARANTIE :

- Commence à la date de l'achat original.
- S'applique à un appareil utilisé pour la préparation NORMALE de nourriture vendue dans le commerce.
- Toute réparation doit être effectuée par un technicien agréé par Amana.

LA GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE SI :

- La plaque signalétique est illisible.
- L'utilisateur apporte des modifications à l'appareil.
- L'appareil n'est pas utilisé ou installé conformément aux directives du fabricant.

EN AUCUN CAS AMANA APPLIANCES N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES*

Prière d'adresser toute question concernant ce qui précède au fournisseur de l'appareil ou à :

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
P.O. Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
États-Unis
1-800-843-0304 aux États-Unis
1-319-622-5511 à l'étranger

Identificazione del modello	
Potenza delle microonde	92
Installazione	
Istruzioni per il collegamento a terra	95
Disimballo del forno	95
Collocamento del forno	95
Radiodisturbi	95
Funzioni	
Pannello di controllo	96
Tasti	96
Display	96
Uso	
Tasti preprogrammati	97
Livelli di potenza e "Hold"	97
Interruzione del funzionamento	97
Funzionamento dopo una pausa	97
Eliminazione degli errori	97
Funzionamento dei tasti preprogrammati	98
Tempo di cottura variabile	98
Programmazione	
Modifica dei tasti numerati preimpostati	99
Programmazione di più fasi	100
Programmazione di "Pause" durante una o più fasi	100
Programmazione di "Hold" durante una o più fasi	101
Eliminazione delle fasi di cottura	101
Modifica del tempo stabilito dall'utente	102
Modifica delle opzioni selezionate dall'utente	102
Manutenzione e pulizia	
Lampadina del forno	103
Interno, esterno e sportello	103
Schermo antispruzzi	103
Filtro della presa d'aria	103
Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica	104
Codici di servizio	105
Garanzia	106

Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
Se il forno dovesse cambiare proprietà, accertarsi che
il manuale sia consegnato con il forno.

Nel contattare il rivenditore, fornire le informazioni
relative al prodotto. Tali informazioni sono riportate
sulla targhetta di serie degli apparecchi. Annotare le
seguenti informazioni:

Numero del modello: _____
 Numero di fabbricazione: _____
 Numero di serie o S/N: _____
 Data di acquisto: _____
 Nome e indirizzo del rivenditore: _____

Conservare una copia della ricevuta d'acquisto per
futura consultazione o nel caso fosse richiesta
l'assistenza tecnica coperta dalla garanzia.

Il servizio di garanzia deve essere eseguito da un
tecnico autorizzato. L'Amana consiglia inoltre di
contattare un tecnico autorizzato se tale servizio fosse
necessario dopo la scadenza della garanzia.

Potenza delle microonde

Il modello RC517* eroga una potenza di 1700 watt
I.E.C. 705 di potenza di microonde all'interno del forno.
Il modello RC519* eroga una potenza di 1900 watt
I.E.C. 705 di potenza di microonde all'interno del forno.

* Dopo ogni numero di modello possono esserci
ulteriori caratteri alfanumerici che rappresentano
altri modelli nella serie.

IMPORTANTI MISURE ANTINFORTUNISTICHE



Questo simbolo rappresenta un messaggio di **SICUREZZA**



Avvertenza

QUANDO SI USANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE OSSERVARE SEMPRE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI, LESIONI ALLE PERSONE O L'ESPOSIZIONE AD ECCESSIVA ENERGIA DI MICROONDE:

1. **LEGGERE** tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.
2. **LEGGERE E OSSERVARE** le specifiche **“PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD ECCESSIVA ENERGIA DI MICROONDE”** riportate a pagina 94.
3. L'apparecchio **DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA**. Collegarlo soltanto ad una presa a terra adatta. Vedi **“ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO A TERRA”** a pagina 95.
4. Installare o collocare l'apparecchio **SOLO** in conformità alle istruzioni di installazione del manuale.
5. Alcuni prodotti, come le uova non cotte e i contenitori sigillati (ad esempio barattoli di vetro chiusi) possono esplodere e **NON DEVONO ESSERE SCALDATI** in questo forno.
6. Adoperare l'apparecchio **SOLO** per l'uso previsto da questo manuale. Non usare prodotti chimici o vapori corrosivi nell'apparecchio. Questo tipo di forno è stato realizzato specificamente per scaldare o cucinare. Non ne è previsto l'uso industriale o in laboratorio.
7. Come per qualsiasi apparecchio, i **BAMBINI** che usano il forno devono essere **STRETTAMENTE SORVEGLIATI**.
8. **NON** adoperare l'apparecchio se il cordone o la presa sono danneggiati, se non funziona bene o se è stato danneggiato o lasciato cadere.
9. L'apparecchio, compreso il cavo di alimentazione, deve essere riparato **SOLO** da personale tecnico qualificato. Per le riparazioni sono necessari utensili speciali. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per qualsiasi revisione, riparazione o regolazione.
10. **NON** coprire o bloccare il filtro o altre aperture dell'apparecchio.
11. **NON** tenere l'apparecchio all'aperto. **NON** usare l'apparecchio vicino ad acqua, per esempio vicino al lavello della cucina, in un seminterrato umido, vicino ad una piscina, ecc.
12. **NON** immergere in acqua il cordone o la spina.
13. Tenere il cordone **LONTANO** da superfici **CALDE**.
14. **NON** lasciare pendere il cordone dal bordo di un tavolo o di un ripiano.
15. Vedere le istruzioni sulla pulizia dello sportello nella sezione del manuale intitolata *Manutenzione e pulizia* a pagina 103.
16. **Solo per uso commerciale.**



Attenzione

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO ALL'INTERNO DEL FORNO:

- a. **NON** cuocere eccessivamente il cibo. Sorvegliare attentamente l'apparecchio se, per facilitare la cottura, all'interno del forno si usa carta, plastica o altro materiale combustibile.
- b. Togliere i piccoli legacci che contengono un'anima metallica dai sacchetti di carta o di plastica prima di mettere il sacchetto nel forno.
- c. **TENERE CHIUSO LO SPORTELLLO** del forno, spegnere il forno e staccare il cordone dalla presa di corrente oppure disinserire l'alimentazione dal fuso o dal pannello degli interruttori automatici se i materiali all'interno del forno dovessero prendere fuoco. Aprendo lo sportello le fiamme potrebbero diffondersi.
- d. **NON** usare l'interno del forno per conservarvi oggetti. **NON** lasciare prodotti in carta, utensili da cucina o cibo all'interno del forno quando non viene usato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

IMPORTANTI MISURE ANTINFORTUNISTICHE



Attenzione

PER EVITARE LESIONI PERSONALI O DANNI ALLA PROPRIETÀ:

1. Mescolare o versare i liquidi rapidamente prima di scaldarli con microonde al fine di evitare bollitura o eruzione spontanea. Non surriscaldarli. Se l'aria non è mescolata in un liquido, questo può erompere nel forno o subito dopo esserne stato tolto.
2. Non friggere con grasso nel forno. Il grasso può surriscaldarsi e diventare pericoloso da maneggiare.
3. Non cuocere o scaldare con microonde le uova nel loro guscio o con il tuorlo intatto. Potrebbe accumularsi pressione e verificarsi di conseguenza un'eruzione. Bucare il tuorlo con una forchetta o un coltello prima di cuocerlo.
4. Bucare la buccia delle patate, dei pomodori e di cibi simili prima di cuocerli con microonde. Se la buccia è stata bucata, il vapore può fuoriuscire a poco a poco.
5. Non adoperare l'apparecchio se all'interno del forno non c'è del cibo o altro carico.
6. Usare solo popcorn confezionato e adatto per l'uso in un forno a microonde. Il tempo di cottura varia in base al wattaggio del forno. Non continuare la cottura se i chicchi non scoppiano più perché il popcorn si brucerà. Non lasciare incustodito il forno.
7. Non usare termometri da cottura normali nel forno. La maggior parte dei termometri da cottura contiene mercurio, che può causare un arco elettrico, cattivo funzionamento o danni al forno.
8. Non scaldare biberon nel forno.
9. Non usare utensili metallici nel forno eccetto quando sono consigliati dai produttori di cibi che si possono cuocere con microonde.
10. Non usare mai carta, plastica o altro materiale combustibile non adatto per cucinare.
11. Cucinando con carta, plastica o altro materiale combustibile, seguire le istruzioni dei relativi fabbricanti per quanto riguarda l'uso del prodotto.
12. Non usare salviette di carta che contengono nylon o altre fibre sintetiche. I materiali sintetici riscaldati potrebbero liquefarsi e far sì che la carta prenda fuoco.
13. Non scaldare nel forno contenitori o sacchetti in plastica sigillati. Il cibo o il liquido potrebbero espandersi rapidamente e causare la rottura del contenitore o del sacchetto. Bucare o aprire il sacchetto o il contenitore prima di scaldarli.

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD ECCESSIVA ENERGIA DI MICROONDE

- a. **NON** adoperare il forno con lo sportello aperto perché ciò potrebbe causare l'esposizione alla pericolosa energia delle microonde. E' importante che i dispositivi automatici di sicurezza non vengano messi fuori servizio o manomessi.
- b. **NON** collocare alcun oggetto fra la superficie anteriore del forno e lo sportello o permettere l'accumulo di sporco o residui di detersivi sulle superfici a tenuta.
- c. **NON** adoperare il forno se è danneggiato. E' particolarmente importante che lo sportello del forno si chiuda bene e che non siano danneggiati: (1) lo sportello (storto), (2) le cerniere e le chiusure a scatto (rotte o allentate), (3) le guarnizioni dello sportello e le superfici a tenuta.
- d. Il forno **NON** deve essere regolato o riparato da personale di assistenza tecnica non qualificato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Installazione

Istruzioni per il collegamento a terra



Avvertenza

Questo apparecchio deve essere collegato a terra.

Il modello RC517*/RC519* richiede un circuito dedicato da 230 volt, 16 A, 50 Hz. I fili di alimentazione elettrica del forno sono identificati dai seguenti colori:

- Massa — Verde e giallo
- Neutro — Blu
- Sotto tensione — Marrone

Se i contrassegni o i colori dei fili di alimentazione elettrica del forno non corrispondono a quelli della spina, abbinare i terminali come indicato di seguito:

- E — Massa
- N — Neutro
- L — Sotto tensione

Disimballo del forno

- Ispezionare il forno per eventuali danni come ammaccature sullo sportello o all'interno.
- Comunicare immediatamente qualsiasi ammaccatura o rottura al rivenditore. Non cercare di usare il forno se è danneggiato.
- Togliere tutti i materiali dall'interno del forno.
- Se il forno proviene da un locale estremamente freddo, attendere alcune ore prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.

Collocamento del forno

- Non installare il forno accanto a o sopra una fonte di calore, come un forno per pizza o una friggitrice. Il calore eccessivo può far funzionare male il forno e far durare meno le parti elettriche.
- Permettere che l'aria circoli intorno al forno e alle componenti elettriche. Lasciare uno spazio libero di almeno 1½ pollice (3.81 cm) sopra e intorno al forno per fornire una ventilazione adeguata. Se viene impedito all'aria di circolare, il forno può funzionare male e le parti elettriche possono durare meno.
- Lasciare almeno 3.18 cm fra lo sfiato dell'aria sul retro del forno e la parete posteriore.
- Non bloccare o ostruire il filtro del forno. Consentirne l'accesso per la pulizia.

Radiodisturbi


Il forno a microonde può causare interferenze alle ricezioni radio, televisive o di apparecchiature simili.

Per ridurre o eliminare tali disturbi:

- Pulire lo sportello e le superfici a tenuta del forno seguendo le istruzioni contenute nella sezione *Manutenzione e pulizia*;
- Collocare radio, televisori, ecc. il più lontano possibile dal forno;
- Usare un'antenna radio, televisiva, ecc. correttamente installata per ottenere una ricezione migliore del segnale.

Funzioni

Pannello di controllo

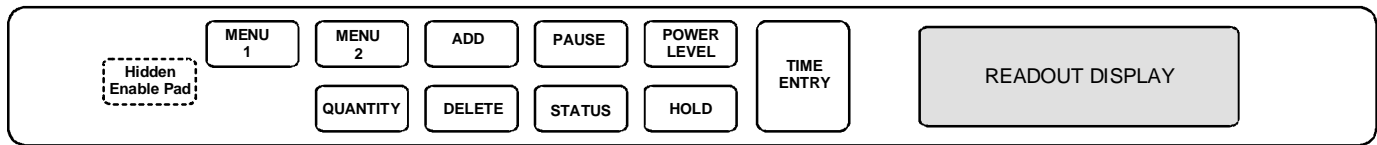

Tasti

MENU 1 o MENU 2

Per programmi di cottura autonomi.

ADD

Per modificare tasti numerati preimpostati.

PAUSE

Per interrompere il funzionamento del forno a metà fase di cottura. Manipolare il cibo durante la pausa. Non disponibile durante la cottura a tempo variabile (*Variable Time Entry*).

POWER LEVEL

Per selezionare il livello di potenza. Se non viene selezionato un livello, il forno funziona alla potenza massima (100 per cento).

QUANTITY

Per selezionare una quantità superiore a uno.

DELETE

Per annullare tasti numerici preprogrammati, fasi di riscaldamento in corso e livelli di potenza.

STATUS

Per modificare le opzioni durante la programmazione opzionale. Premere questo tasto per passare attraverso le fasi 1–4 della programmazione.

HOLD

Per sospendere l'erogazione dell'energia di microonde per un periodo programmato.

TIME ENTRY

Per ignorare i tasti numerici preimpostati.

Tasti 1–0

Per iniziare la sequenza di cottura secondo programmi preimpostati. Premere i tasti (direttamente sul numero) per la cottura a tempo variabile (*Variable Time Entry*) o a potenza ridotta.

START

Per avviare il programma di cottura a tempo variabile (*Variable Time Entry*) oppure per riavviare un ciclo di cottura interrotto.

STOP/RESET

Per uscire dalla modalità di programmazione e interrompere la cottura durante un ciclo.

Display

“EOC” (Fine del ciclo)

Si accende alla fine del ciclo di cottura.

“PAUS” (Pausa)

Si accende durante una pausa nella cottura.

“P”

Viene visualizzata all'inizio della programmazione, quando viene selezionata tale modalità. Si accende nella fase di visione durante una pausa.

“POWER”

Si accende quando viene generata energia di microonde.

“COOK LEVEL”

Si accende nella fase di visione durante la fase di “hold” o con energia ridotta. Viene visualizzata la cifra corrispondente al livello di potenza o “H” per “Hold”.

“MENU 1” o “MENU 2”

Accendendosi, indica il menu attivo.

“ITEM”

Lampeggia quando i tasti accettano le immissioni. Si accende quando viene premuto un numero per selezionare una voce.

“LMT” (Limite)


Lampeggia quando viene superato il limite di tempo stabilito dall'utente o il limite di tempo massimo.

“QTY” (Quantità)

Dopo aver premuto *QUANTITY*, lampeggia finché non viene immessa la quantità prescelta o allo scadere di 15 secondi. Appare durante un ciclo di cottura quando viene selezionata una quantità superiore a uno.

“STG” (Fase)

Si accende quando esistono più fasi di cottura per la voce selezionata.

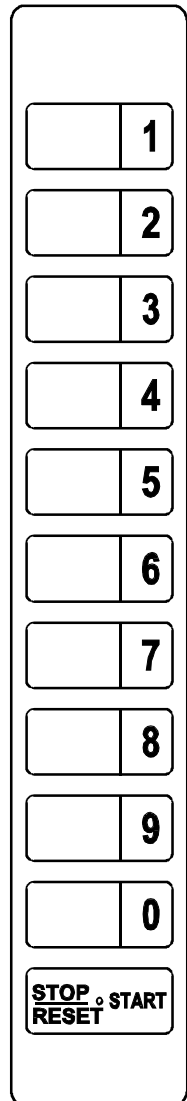

Tasti preprogrammati

Il forno dispone di due menu, ognuno con 10 tasti numerici preimpostati. I tempi di riscaldamento e i livelli di potenza possono essere adattati ai requisiti di ciascun menu.

I tasti numerici sono preprogrammati in fabbrica per il funzionamento alla potenza massima con la durata indicata di seguito. I *MENU 1* e *2* sono preprogrammati in fabbrica allo stesso modo.

Tasto	Tempo di cottura
1	10 secondi
2	20 secondi
3	30 secondi
4	45 secondi
5	1 minuto
6	1 minuto e 1/2
7	2 minuti
8	3 minuti
9	4 minuti
10	5 minuti

Le istruzioni sono state scritte per i forni preprogrammati in fabbrica. I forni riprogrammati possono rispondere in modo diverso da quanto indicato di seguito.

Livelli di potenza e "Hold"

Impostare il forno per la cottura con livelli di potenza compresi fra il 10 e il 100 per cento. Se fra un ciclo e l'altro il cibo richiede tempi di cottura senza l'impiego di energia di microonde, usare il tasto *HOLD*. Quando viene usato questo tasto, il forno cuoce in una fase nella quale non viene prodotta energia di microonde.

Interruzione del funzionamento

- Aprire lo sportello del forno per interrompere il funzionamento. La ventola continua a funzionare. Chiudere lo sportello e premere il tasto *START* per riprendere il funzionamento del forno e il conteggio alla rovescia.

Se un tasto preimpostato viene premuto non appena la porta è stata aperta e chiusa, prima che il forno si riavvii e il conteggio alla rovescia riprenda si verifica un lieve ritardo.

- Premere il tasto *RESET* per interrompere il funzionamento. Il display continua a visualizzare il conteggio alla rovescia. Premere il tasto *START* per riprendere il funzionamento del forno e il conteggio alla rovescia.

Funzionamento dopo una pausa

Se è programmato in modo che a metà ciclo di cottura ci sia una pausa, il forno emette un segnale acustico 3 volte e sul display viene visualizzato "PAUS". Durante la pausa, aprire lo sportello, manipolare il cibo, chiudere lo sportello e premere il tasto *START* per riprendere il funzionamento.

- Se la ventola del forno funziona durante la pausa, premere il tasto *START* per riprendere il funzionamento senza aprire lo sportello del forno o manipolare il cibo.
- Se la ventola del forno non funziona durante la pausa, aprire lo sportello del forno e premere il tasto *START* per riprendere il funzionamento.

Eliminazione degli errori

- Se il forno non funziona, premere il tasto *RESET* per azzerare il display.
- Se il forno funziona, premere una volta il tasto *RESET* per interrompere il forno e un'altra volta per azzerare il display.

Funzionamento dei tasti preprogrammati

1. Aprire lo sportello e introdurre il cibo nel forno. Il display indica "door".
 - La ventola e la lampadina si accendono.
2. Chiudere lo sportello del forno. Il display indica "MENU" e "ITEM" lampeggia.
 - Se il display del forno non indica "ITEM", i tasti non accettano immissioni. Aprire e chiudere lo sportello del forno o premere il tasto *STOP/RESET* per attivare i tasti.
3. Premere il tasto del menu prescelto se è diverso da quello visualizzato.
4. Premere il tasto *QUANTITY* per aumentare la quantità se è superiore a 1.
 - I tempi di cottura vengono calcolati automaticamente.
5. Dopo aver premuto il tasto numerico prescelto il forno comincia a funzionare.
 - Il display indica la voce selezionata e comincia il conteggio alla rovescia del tempo di riscaldamento.
 - Il display indica "POWER" quando è presente energia di microonde.
6. Il forno si interrompe ed emette un segnale acustico quando termina la sequenza del tempo di cottura.
 - Il display indica "EOC".
7. Aprire lo sportello del forno.

Sommario del funzionamento dei tasti preprogrammati

1. Aprire lo sportello e introdurre il cibo nel forno.
2. Chiudere lo sportello del forno.
3. Premere il tasto *QUANTITY* se la quantità prescelta è superiore a 1.
4. Immettere il numero della voce prescelta.
5. Alla fine del ciclo, aprire lo sportello del forno.

Tempo di cottura variabile

1. Aprire lo sportello e introdurre il cibo nel forno. Il display indica "door". La ventola e la lampadina si accendono.
2. Chiudere lo sportello del forno. Il display indica "MENU" e "ITEM" lampeggia.
 - Se il display del forno non indica "ITEM", i tasti non accettano immissioni. Aprire e chiudere lo sportello del forno o premere il tasto *STOP/RESET* per attivare i tasti.
3. Premere il tasto *TIME ENTRY*. Il display indica "0000".
4. Premere i tasti numerici per immettere il tempo di cottura.
5. Premere il tasto *POWER LEVEL* se è necessario un livello di potenza diverso dal 100 per cento. Il display indica "COOK LEVEL" e il livello di potenza corrente se è diverso dal 100 per cento.
6. Premere il tasto numerico per immettere il livello di potenza prescelto. Per esempio, premendo il tasto 2 il livello di potenza sarà del 20 per cento.
7. Dopo aver premuto il tasto *START* il forno comincia a funzionare. Il display indica "POWER" quando è presente energia di microonde. Se è stato programmato un livello di potenza diverso dal 100 per cento, il display indica "COOK LEVEL" e il livello di potenza. Sul display comincia il conteggio alla rovescia del tempo di cottura.
8. Il forno si interrompe ed emette un segnale acustico quando termina la sequenza del tempo di cottura.
Il display indica "EOC".
9. Aprire lo sportello del forno ed estrarre il cibo.

Sommario del tempo di cottura variabile

1. Aprire lo sportello e introdurre il cibo nel forno.
2. Chiudere lo sportello del forno.
3. Premere il tasto *TIME ENTRY*.
4. Immettere il tempo di cottura prescelto. Se si desidera il livello di potenza 100 per cento, procedere al punto 7.
5. Premere il tasto *POWER LEVEL*.
6. Immettere il livello di potenza prescelto.
7. Premere il tasto *START*.
8. Alla fine del ciclo, aprire lo sportello del forno.

Modifica dei tasti numerati preimpostati

1. Aprire lo sportello del forno. Il display indica "door".
 - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto *RESET* prima che la sequenza di programmazione sia finita, il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi. Dopo cinque secondi viene emesso un segnale acustico. Il display indica "P" e il menu attivo.
3. Premere il tasto *ADD*.
4. Premere il tasto del menu prescelto. Il display indica il menu attivo.
5. Premere il tasto numerico prescelto. Il display indica il tasto numerico selezionato, "ITEM", il tempo di riscaldamento, "COOK LEVEL" e il livello di potenza (se diverso dal 100 per cento) per la fase 1.
 - Se vi sono più fasi, il display indica "STG" e il numero delle fasi programmate.
6. Premere il tasto numerico per immettere il tempo di cottura.
7. Premere il tasto *POWER LEVEL* nel caso fosse necessario cambiare il livello di potenza. Il display indica "COOK LEVEL" e il livello di potenza corrente (se diverso dal 100 per cento).
8. Premere il tasto numerico per immettere il livello di potenza prescelto. Il display indica il nuovo livello di potenza (se diverso dal 100 per cento). Per esempio, premendo il tasto *2* il livello di potenza sarà del 20 per cento.
9. Premere il tasto *START* per immettere il tempo di riscaldamento e il livello di potenza nuovi nella memoria del forno. Il display indica "P".
10. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario della modifica dei tasti numerati preimpostati

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi.
3. Premere il tasto *ADD*.
4. Premere il tasto del menu prescelto.
5. Premere il tasto numerico prescelto.
6. Immettere il tempo di cottura prescelto.
7. Premere il tasto *POWER LEVEL* se si desidera un livello di potenza diverso dal 100 per cento. Immettere il livello di potenza prescelto.
8. Premere il tasto *START*.
9. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno.

Programmazione di più fasi

1. Aprire lo sportello del forno. Il display indica "door".
 - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto **RESET** prima che la sequenza di programmazione sia finita, il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere il tasto **1** per cinque secondi. Dopo cinque secondi viene emesso un segnale acustico. Il display indica "P" e il menu attivo.
3. Premere il tasto **ADD**.
4. Premere il tasto del menu prescelto. Il display indica il menu attivo.
5. Premere il tasto numerico prescelto. Il display indica il tasto numerico selezionato, "ITEM", il tempo di riscaldamento, "COOK LEVEL" e il livello di potenza (se diverso dal 100 per cento) per la fase 1.
 - Se vi sono più fasi, il display indica "STG" e il numero delle fasi programmate.
6. Premere il tasto numerico per immettere il tempo di cottura.
7. Premere il tasto **POWER LEVEL** nel caso fosse necessario cambiare il livello di potenza. Il display indica "COOK LEVEL" e il livello di potenza corrente (se diverso dal 100 per cento).
8. Premere il tasto numerico per immettere il livello di potenza prescelto. Il display indica il nuovo livello di potenza se diverso dal 100 per cento. Per esempio, premendo il tasto **2** il livello di potenza sarà del 20 per cento.
9. Premere il tasto **STATUS** per passare alla fase successiva. Il display indica "P(1-4)" per un secondo, seguito dal tempo e dal livello di potenza (se diverso dal 100 per cento) per la fase selezionata.
 - "P" rappresenta il programma, seguito dalla fase corrente.
10. Ripetere i punti 6-9 per altre fasi.
11. Premere il tasto **START** per immettere il tempo di riscaldamento e il livello di potenza nuovi nella memoria del forno. Il display indica "P".
12. Premere il tasto **RESET** o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario della programmazione di più fasi

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto **1** per cinque secondi.
3. Premere il tasto **ADD**.
4. Premere il tasto del menu prescelto.
5. Premere il tasto numerico prescelto.
6. Immettere il tempo di cottura prescelto e il livello di potenza se si desidera un livello di potenza diverso dal 100%.
7. Premere il tasto **STATUS**.
8. Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza prescelti.
9. Ripetere i punti 6-9 per altre fasi.
10. Premere il tasto **START**.
11. Premere il tasto **RESET** o chiudere lo sportello del forno.

Programmazione di "Pause" durante una o più fasi

Premendo questo tasto durante una fase si interrompe momentaneamente la cottura per poter manipolare il cibo. La pausa si verifica a metà fase.

1. Aprire lo sportello del forno. Il display indica "door".
 - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto **RESET** prima che la sequenza di programmazione sia finita, il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere il tasto **1** per cinque secondi. Dopo cinque secondi viene emesso un segnale acustico. Il display indica "P" e il menu attivo.
3. Premere il tasto **ADD**.
4. Premere il tasto del menu prescelto. Il display indica il menu attivo.
5. Premere il tasto numerico prescelto. Il display indica il tasto numerico selezionato, "ITEM", il tempo di riscaldamento, "COOK LEVEL" e il livello di potenza (se diverso dal 100 per cento) per la fase 1.
 - Se vi sono più fasi, il display indica "STG" e il numero delle fasi programmate.
6. Premere il tasto numerico per immettere il tempo di cottura.
7. Premere il tasto **POWER LEVEL** nel caso fosse necessario cambiare il livello di potenza. Il display indica "COOK LEVEL" e il livello di potenza corrente se diverso dal 100 per cento.
8. Premere il tasto numerico per immettere il livello di potenza prescelto. Il display indica il nuovo livello di potenza se diverso dal 100 per cento. Per esempio, premendo il tasto **2** il livello di potenza sarà del 20 per cento.
9. Premere il tasto **PAUSE**.
 - Premere il tasto **STATUS** e ripetere i punti 5-9 per altre fasi.

10. Premere il tasto *START* per immettere il tempo di riscaldamento e il livello di potenza nuovi nella memoria del forno. Il display indica "P".
11. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario della programmazione di "Pause" durante una o più fasi

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi.
3. Premere il tasto *ADD*.
4. Premere il tasto del menu prescelto.
5. Premere il tasto numerico prescelto.
6. Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza prescelti.
7. Premere il tasto *PAUSE*.
8. Premere il tasto *START*.
9. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno.

Programmazione di "Hold" durante una o più fasi

Premendo questo stato durante una fase si sospende l'erogazione di energia di microonde.

1. Aprire lo sportello del forno. Il display indica "door".
 - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto *RESET* prima che la sequenza di programmazione sia finita, il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi. Dopo cinque secondi viene emesso un segnale acustico. Il display indica "P" e il menu attivo.
3. Premere il tasto *ADD*.
4. Premere il tasto del menu prescelto. Il display indica il menu attivo.
5. Premere il tasto numerico prescelto. Il display indica il tasto numerico selezionato, "ITEM", il tempo di riscaldamento, "COOK LEVEL" e il livello di potenza (se diverso dal 100 per cento) per la fase 1.
 - Se vi sono più fasi, il display indica "STG" e il numero delle fasi programmate.
6. Premere il tasto numerico per immettere il tempo di sospensione dell'erogazione delle microonde.
7. Premere il tasto *POWER LEVEL*.
8. Premere il tasto *HOLD*.
 - Premere il tasto *STATUS* e ripetere i punti 6–9 della sezione *Programmazione di più fasi* per altre fasi.
9. Premere il tasto *START* per immettere il tempo di riscaldamento e il livello di potenza nuovi nella memoria del forno. Il display indica "P".
10. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario della programmazione di "Hold" durante una o più fasi

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi.
3. Premere il tasto *ADD*.
4. Premere il tasto del menu prescelto.
5. Premere il tasto numerico prescelto.
6. Immettere il tempo di sospensione di erogazione delle microonde.
7. Premere il tasto *POWER LEVEL*.
8. Premere il tasto *HOLD*.
9. Premere il tasto *START*.
10. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno.

Eliminazione delle fasi di cottura

1. Aprire lo sportello del forno. Il display indica "door".
 - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto *RESET* prima che la sequenza di programmazione sia finita, il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi. Dopo cinque secondi viene emesso un segnale acustico. Il display indica "P" e il menu attivo.
3. Premere il tasto numerico da annullare.
4. Premere due volte il tasto *DELETE*. Tutte le fasi di cottura e i livelli di potenza per questa voce vengono azzerati. Il display indica "P".
5. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario dell'eliminazione delle fasi di cottura

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto *1* per cinque secondi.
3. Premere il tasto del menu prescelto.
4. Premere il tasto numerico da annullare.
5. Premere due volte il tasto *DELETE*.
6. Premere il tasto *RESET* o chiudere lo sportello del forno.

Modifica del tempo stabilito dall'utente

Il tempo stabilito dall'utente può limitare tutti i programmi associati ad ogni tasto di menu disponibile. Per esempio, se il tempo stabilito dall'utente per il MENU 1 è di 30 minuti, il tempo di cottura totale di tutte le fasi disponibili per un unico tasto numerico non può eccedere 30 minuti.

1. Eseguire i punti 1–3 di *Modifica delle opzioni selezionate dall'utente*.
2. Premere il tasto del menu da modificare. Il display indica il menu attivo e il tempo correntemente stabilito dall'utente.
3. Premere i numeri per immettere il tempo prescelto. Il display indica il nuovo tempo stabilito dall'utente.
4. Premere di nuovo il tasto corrispondente al menu per salvare il tempo stabilito all'utente. Per esempio, se viene modificato il tempo di riscaldamento per il MENU 1, premere il tasto **MENU 1**.
5. Premere il tasto **RESET** o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario della modifica del tempo stabilito dall'utente

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto **1** per cinque secondi.
3. Premere il tasto di attivazione nascosto.
4. Premere il tasto del menu da modificare.
5. Immettere il tempo di riscaldamento prescelto.
6. Premere il tasto corrispondente al menu.
7. Premere il tasto **RESET** o chiudere lo sportello del forno.

Modifica delle opzioni selezionate dall'utente

1. Aprire lo sportello del forno. Il display indica "door".
 - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto **RESET** prima che la sequenza di programmazione sia finita, il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere il tasto **1** per cinque secondi. Dopo cinque secondi viene emesso un segnale acustico. Il display indica "P" e il menu attivo.
3. Premere il tasto di attivazione nascosto, situato immediatamente a sinistra e leggermente in basso rispetto al tasto **MENU 1**. Il display visualizza "OP:1(1–3)".
 - "OP" rappresenta la modalità di programmazione opzionale, il primo numero rappresenta il numero dell'opzione e il secondo numero rappresenta le funzioni correntemente selezionate per quell'opzione.
4. Premere il tasto **START** per passare ad altre opzioni. Vedere la tabella sottoriportata.

Opzione	Descrizione	Codice
Segnale acustico di fine ciclo	Off	OP:10
	Segnale continuo*	OP:11
	5 segnali continui	OP:12
	5 segnali, 5 cicli	OP:13
Segnale quando viene premuto il tasto	Off	OP:20
	On*	OP:21
Azzeramento del pannello di controllo all'apertura dello sportello	Off*	OP:30
	On	OP:31
Volume del segnale di fine ciclo	Alto*	OP:40
	Medio	OP:41
Tempo stabilito dall'utente	Off	OP:50
	On*	OP:51

*Come impostato in fabbrica

5. Premere il tasto **STATUS** per modificare l'opzione. Premere il tasto **START** per salvare le opzioni.
6. Ripetere i punti 4–5 per modificare altre opzioni.
7. Premere il tasto di attivazione nascosto per ritornare alla modalità di programmazione. Premere il tasto **RESET** o chiudere lo sportello del forno per uscire dalla modalità di programmazione.

Sommario dei programmi opzionali

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere il tasto **1** per cinque secondi.
3. Premere il tasto di attivazione nascosto.
4. Premere il tasto **START** per visualizzare le opzioni.
5. Premere il tasto **STATUS** per modificare l'opzione.
6. Ripetere i punti 4–5 per modificare altre opzioni.
7. Premere il tasto di attivazione nascosto per ritornare alla modalità di programmazione.
8. Premere il tasto **RESET** o chiudere lo sportello del forno.

Manutenzione e pulizia

Lampadina del forno



Attenzione

Per evitare scosse elettriche, staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica o aprire il commutatore di circuito al forno prima di sostituire la lampadina. Dopo aver sostituito la lampadina, ripristinare l'alimentazione elettrica.

Attrezzi necessari

- Guanti di protezione
- Cacciavite con punta a croce




Attenzione

Indossare guanti per proteggere le mani nel caso la lampadina dovesse rompersi. Lasciar raffreddare la lampadina.

Per sostituire la lampadina:

1. Svitare la vite e aprire lo sportello di accesso sul retro del forno.
2. Togliere la lampadina svitandola in senso antiorario e facendo attenzione a non bruciare le dita o rompere la lampadina stessa.
 - Sostituirla con una lampadina da 250 volt, 40 watt.

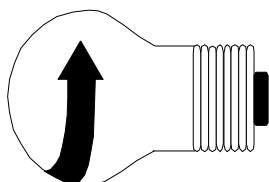

3. Chiudere lo sportello di accesso e stringere la vite.
4. Collegare il forno alla presa di corrente.

Interno, esterno e sportello

Pulire il forno a microonde con un panno o una spugna morbida e un detergente non abrasivo diluito in acqua tiepida. Strizzare il panno o la spugna per eliminare l'acqua in eccesso prima di passarli sul forno. Volendo, far bollire una tazza d'acqua nel forno per far staccare lo sporco prima di procedere con la pulizia.

- Non usare detergenti abrasivi oppure detergenti contenenti ammoniaca perché potrebbero rovinare la finitura del forno.
- Non versare mai acqua sul fondo del forno a microonde.
- Non adoperare apparecchi con getti d'acqua pressurizzata per eseguire la pulizia.

Schermo antispruzzi

Lo schermo antispruzzi impedisce alla parete interna superiore del forno e all'antenna di sporcarsi. Pulire lo schermo antispruzzi con un panno inumidito o un detergente non abrasivo diluito in acqua. Per facilitarne la pulizia, togliere lo schermo antispruzzi.

1. Staccare il forno dalla presa elettrica prima di togliere lo schermo antispruzzi in modo da impedire all'antenna di ruotare.
2. Mettere i pollici davanti allo schermo.
3. Spingere leggermente indietro e, con cautela, abbassare la parte anteriore dello schermo allontanandolo dall'antenna.
4. Tirare in avanti lo schermo, fuori dalle fessure posteriori, ed estrarlo dal forno.
 - Fare attenzione a non piegare l'antenna nel togliere e rimontare lo schermo antispruzzi.
5. Lavare lo schermo antispruzzi in una soluzione di acqua molto calda e sapone. Risciacquare e asciugare accuratamente.
 - Non lavare lo schermo antispruzzi nella lavastoviglie.
 - Non usare detergenti abrasivi.
6. Rimontare lo schermo antispruzzi inserendone le alette nelle fessure sul retro del forno. Sollevare e spingerne la parte anteriore finché lo schermo non resta fisso.

Filtro della presa d'aria

Pulire il filtro della presa d'aria ogni settimana per assicurare un'adeguata ventilazione. Lavare il filtro in una soluzione di acqua molto calda e detergente non abrasivo. Non usare il forno senza il filtro. Il filtro è situato appena sotto lo sportello del forno.

- Togliere il filtro dell'aria tirando i perni che lo trattengono.
- Collocare il filtro sopra la presa d'aria e spingere in dentro i perni per fissarlo.

Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica

Se il forno non funziona:

- Controllare che sia collegato alla presa di un circuito dedicato.
- Controllare che si trovi su un circuito messo a terra e polarizzato (chiederne conferma ad un elettricista).
- Controllare il fusibile o l'interruttore automatico.

Se la lampadina del forno non funziona:

- Controllare che sia ben avvitata.
- Controllare che non sia difettosa.

Se il forno funziona a intermittenza:

- Controllare che sui filtri delle aree di ingresso e di scarico non vi siano ostruzioni.

Se il forno non accetta le immissioni quando viene premuto un tasto:

- Aprire e chiudere lo sportello. Premere nuovamente il tasto.

Se il forno funziona male:

- Staccarlo dalla presa, attendere 1 minuto e ricollegarlo alla presa.

Se il forno funziona ma non scalda il cibo:

- Introdurre nel forno una tazza d'acqua fredda e farla riscaldare per un minuto. Se la temperatura dell'acqua non aumenta, significa che il forno non funziona correttamente.



Avvertenza

Per evitare scosse elettriche che possono causare gravi lesioni personali o la morte, non rimuovere mai la cassa esterna. Tale operazione va effettuata soltanto da un tecnico autorizzato.

Codici di servizio

Durante il funzionamento, il display può visualizzare i seguenti codici di servizio:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Contattare un tecnico autorizzato se viene visualizzato uno di questi codici di servizio, eccetto per “HOT”, “HI” e “LO”. Prima di usarlo, il forno deve essere sottoposto a manutenzione.

- Se viene visualizzato “HOT” significa che il tubo di magnetron del forno è surriscaldato. Il forno interrompe automaticamente la sequenza di cottura e mette in funzione la ventola di raffreddamento finché il tubo non ritorna alla temperatura normale. Quando il tubo si è raffreddato, il forno riprende il funzionamento normale.
- Se viene visualizzato “HI” o “LO” significa che la tensione di ingresso è troppo alta o troppo bassa. Poiché i risultati della cottura possono differire da quelli normalmente previsti, non adoperare il forno se appaiono questi codici. Il funzionamento normale riprende quando la tensione ritorna nei parametri normali.

Nel contattare il rivenditore fornire le informazioni relative al prodotto, fra le quali i numeri del modello, di serie e di fabbricazione e la data di acquisto. I numeri del modello, di serie e di fabbricazione sono riportati sulla targhetta di serie del prodotto. Il servizio di garanzia deve essere eseguito da un tecnico autorizzato. L'Amana consiglia inoltre di contattare un tecnico autorizzato se tale servizio fosse necessario dopo la scadenza della garanzia.

Amana® FORNO A MICROONDE COMMERCIALE INTERNAZIONALE

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI

La Amana Appliances garantisce il prodotto qualora il primo acquirente utilizzi il forno per la preparazione di alimenti ad uso commerciale.

PRIMO ANNO

La Amana Appliances sostituirà qualsiasi parte, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., che sia stata comprovata difettosa a causa della lavorazione o del materiale.

SECONDO E TERZO ANNO

La Amana Appliances sostituirà qualsiasi parte elettrica, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., che sia stata comprovata difettosa a causa della lavorazione o del materiale.

RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO:

- Prova dell'acquisto.
- Normale cura e manutenzione, compresa la pulizia, come indicato nel manuale d'uso.
- Sostituzione delle parti sostituibili dall'utente, laddove indicate dal manuale d'uso.
- Accessibilità del prodotto per la manutenzione.
- Pagamento di spese extra per interventi di assistenza che non rientrino nel normale orario di lavoro del tecnico.
- Pagamento di interventi di assistenza relativi all'installazione del prodotto e all'istruzione del cliente.

ELEMENTI NON COPERTI:

- Normale manutenzione e pulizia del prodotto.
- Filtri dell'aria perduti o rotti.
- Lampadine.
- Schermi antispruzzi perduti o rotti.
- Danni subiti durante la spedizione.
- Ripiani in ceramica rotti.
- Ricostruzione o rimessa a nuovo generale.
- Guasti causati da:
 - manutenzione non autorizzata.
 - accumulo di grasso o altro materiale dovuto a cattiva manutenzione o pulizia.
 - danni imprevisti o intenzionali.
 - collegamento a presa di corrente sbagliata.
 - causa di forza maggiore.
 - funzionamento a forno vuoto.
 - uso di pentole, contenitori o accessori inadatti che danneggiano il prodotto.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA:

- Decorrenza dalla data del primo acquisto.
- Validità per il prodotto utilizzato nella preparazione NORMALE di alimenti ad uso commerciale.
- Assistenza eseguita da tecnico autorizzato Amana.

LA GARANZIA E' NULLA SE:

- La targhetta del numero di serie è illeggibile.
- Il prodotto è alterato dall'utente.
- Il prodotto non è installato o utilizzato come dalle istruzioni del fabbricante.

LA Amana Appliances DECLINA IN OGNI CASO QUALSIASI RESPONSABILITA' PER DANNI IMPREVISTI O INDIRETTI*

Per chiarimenti su quanto suddetto, contattare il rivenditore dell'apparecchio oppure:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
USA
1-800-843-0304 negli U.S.A.
1-319-622-5511 da fuori gli U.S.A.

Identificatie van model	
Vermogen van magnetron	107
Installatie	
Aanwijzingen voor het aarden	110
Uitpakken van de oven	110
Plaatsing van de oven	110
Radiostoring	110
Funcities	
Bedieningspaneel	111
Toetsen	111
Afrees-display	111
Gebruik	
Voorgeprogrammeerde toetsen	112
Kookniveaus en Hold	112
Bediening onderbreken	112
Verdergaan na pauzering	112
Vergissingen annuleren	112
Bedienen van voorgeprogrammeerde toetsen ...	113
Invoer van variabele tijd	113
Programmeren	
Veranderen van vooringestelde	
numerieke toetsen	114
Programmeren van meerdere stadia	114
Programmeren van pauze tijdens stadia	115
Programmeren van Hold tijdens stadia	116
Wissen van kookstadia	116
Wijzigen van gebruikerstijdslijmieten	116
Veranderen van gebruikersopties	117
Onderhoud en schoonmaken	
Ovenlampje	118
Binnenkant, buitenkant en deur	118
Spatscherm	118
Luchtinlaatfilter	118
Alvorens om service te bellen	119
Servicecodes	119
Garantie	120

Deze aanwijzingen voor later gebruik bewaren. Als de oven van eigenaar verandert, moet deze handleiding bij de oven blijven.

Wanneer u contact opneemt met de leverancier, dient u informatie over het produkt te verschaffen. De produktinformatie bevindt zich op het serieplaatje van het apparaat. Noteer de volgende gegevens:

Modelnummer: _____
 Fabricagenummer: _____
 Serie- of S/N-nummer: _____
 Koopdatum: _____
 Naam en adres van leverancier: _____

Bewaar een kopie van de koopbon voor latere verwijzing of voor het geval service tijdens de garantie vereist is.

Service onder de garantie moet door een erkend servicekantoor worden verleend. Amana doet tevens de aanbeveling contact op te nemen met een erkend servicekantoor indien er service nodig is nadat de garantie verstreken is.

Vermogen van magnetron

Model RC517* levert 1700 Watt (I.E.C. 705) microgolffermogen naar de binnenruimte van de magnetronoven.

Model RC519* levert 1900 Watt (I.E.C. 705) microgolffermogen naar de binnenruimte van de magnetronoven.

* Overige alfanumerieke tekens die andere modellen in de serie aanduiden, kunnen elk modelnummer volgen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Dit symbool dient als een bericht betreffende de **VEILIGHEID**



Waarschuwing

BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR MOETEN ELEMENTAIRE VEILIGHEIDSVOORZORGEN IN ACHT WORDEN GENOMEN OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND, LICHAAMELIJK LETSEL OF BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN:

1. Alle aanwijzingen **LEZEN** alvorens het apparaat te gebruiken.
2. De specifieke “**VOORZORGEN OM EVENTUELE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN**” op bladzij 109 **LEZEN EN OPVOLGEN**.
3. Dit apparaat **MOET GEAARD WORDEN**. Uitsluitend op een naar behoren geaarde wandcontactdoos aansluiten. Zie “**AANWIJZINGEN VOOR HET AARDEN**” op bladzij 110.
4. Dit apparaat **UITSLUITEND** installeren of plaatsen in overeenstemming met de installatie-instructies in deze handleiding.
5. Bepaalde producten zoals hele eieren en afgedichte potten—bijvoorbeeld gesloten weckflessen—kunnen ontploffen en **MOGEN NIET** in deze oven **VERWARMD WORDEN**.
6. Dit apparaat **UITSLUITEND** gebruiken voor het gebruiksdoeleinde dat in deze handleiding is beschreven. Geen bijtende chemische stoffen of dampen gebruiken in dit apparaat. Dit soort oven is specifiek bestemd voor het verwarmen en koken. Het is niet bestemd voor industrieel gebruik of gebruik in een laboratorium.
7. Zoals bij alle apparatuur het geval is, is het noodzakelijk **NAUWLETTEND TOEZICHT TE HOUDEN** wanneer deze oven gebruikt wordt door **KINDEREN**.
8. Dit apparaat **NIET** gebruiken als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet naar behoren werkt, of als het beschadigd of gevallen is.
9. Dit apparaat, inclusief het snoer, mag **UITSLUITEND** door erkend servicepersoneel worden onderhouden. Er is speciaal gereedschap nodig om het apparaat te onderhouden. Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicekantoor voor onderzoek, reparaties of bijstellingen.
10. Het filter en de overige openingen van dit apparaat **NIET** afdekken of blokkeren.
11. Dit apparaat **NIET** buiten bewaren. Dit produkt **NIET** gebruiken in de buurt van water – bijvoorbeeld bij een gootsteen, in een nat basement, bij een zwembad of dergelijke.
12. Het snoer en de stekker **NIET** in water onderdompelen.
13. Het snoer **UIT DE BUURT** van **VERWARMDE** oppervlakken houden.
14. Het snoer **NIET** over de rand van een tafel of aanrecht laten hangen.
15. Zie instructies voor het reinigen van de deur in het hoofdstuk *Onderhoud en schoonmaken* van deze handleiding, op bladzij 118.
16. **Uitsluitend voor commercieel gebruik.**



Opgelet

TENEINDE HET RISICO OP BRAND IN DE OVEN TE VERMINDEREN:

- a. Het voedsel **NIET** te gaar koken. Goed toezicht houden op het apparaat als er papier, plastic of andere brandbare materialen in de oven geplaatst worden als hulp bij het koken.
- a. de wandcontactdoos nemen of de voeding uitschakelen bij de zekering of het circuitonderbrekingspaneel, als het materiaal in de oven vlam mocht vatten. De brand kan zich uitbreiden als de deur wordt geopend.
- b. Afsluiters van papieren of plastic zakken verwijderen alvorens deze zakken in de oven te plaatsen.
- d. De binnenkant van de oven **NIET** gebruiken om artikelen in op te slaan. **GEEN** papieren producten, keukengerei of voedsel in de oven laten liggen wanneer deze niet gebruikt wordt.
- c. De **OVENDEUR GESLOTEN HOUDEN**, de oven uit-zetten en de stekker van het elektrisch snoer uit

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Opgelet

TENEINDE LICHAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE VOORKOMEN DE VOLGENDE VOORZORGEN IN ACHT NEMEN:

1. Vloeistoffen goed roeren of gieten alvorens ze met behulp van microgolfenergie te verwarmen om te voorkomen dat ze spontaan overkoken of uiteenspatten. Niet oververhitten. Als er geen lucht in een vloeistof wordt gemengd, kan de vloeistof in de oven of na verwijdering uit de oven uiteenspatten.
2. Niet frituren in de oven. Het vet kan oververhit raken en gevaarlijk zijn om aan te raken.
3. Geen eieren in de dop of eieren met een intacte eidooier koken of verwarmen met behulp van microgolfenergie. Er kan druk opbouwen en een explosie veroorzaken. De eidooier doorprikken met een vork of een mes alvorens het ei te koken.
4. Gaatjes prikken in de schil van aardappelen, tomaten en soortgelijke voedselprodukten alvorens deze met behulp van microgolfenergie te koken. Wanneer er gaatjes in de schil zijn geprikt, ontsnapt de stoom gelijkmatig.
5. Dit apparaat **NIET** gebruiken zonder dat zich voedsel of een andere lading in de ovenruimte bevindt.
6. Uitsluitend popcorn gebruiken in een verpakking die bestemd en gelabeld is voor gebruik in magnetrons. Hoe lang het duurt voor de maïs poft, hangt af van het wattage van de oven. Niet blijven verhitten wanneer het poffen opgehouden is. De popcorn zal anders aanbranden of verbranden. De oven niet onbeheerd achterlaten.
7. Geen gewone keukenthermometers gebruiken in de magnetron. De meeste keukenthermometers bevatten kwik en kunnen boogontladingen, defecten of beschadiging van de magnetron veroorzaken.
8. Geen zuigflessen in de oven verwarmen.
9. Geen metalen gereedschap in de oven gebruiken behalve wanneer dit door de vervaardigers van voor de magnetron geschikt voedsel wordt aanbevolen.
10. Nooit papier, plastic of andere brandbare materialen gebruiken die niet voor het koken bestemd zijn.
11. Bij het koken met papier, plastic of andere brandbare materialen de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik van het produkt opvolgen.
12. Geen stukken keukenrol gebruiken die nylon of andere synthetische vezels bevat. Verwarmde synthetische stoffen zouden kunnen smelten, waardoor het papier vlam kan vatten.
13. Geen afgedichte potten of plastic zakken in de oven verwarmen. Voedsel en vloeistoffen kunnen snel uitzetten, waardoor de houder of de zak zal openbreken. Gaatjes prikken in de houder of de zak of deze openen alvorens deze te verwarmen.

VOORZORGEN OM EVENTUELE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN

- a. **NIET** proberen om deze oven te gebruiken terwijl de deur open staat aangezien bij gebruik met de deur open schadelijke blootstelling aan microgolfenergie kan optreden. Het is belangrijk dat de veiligheidsvergrendelingen niet teniet gedaan of gewijzigd worden.
- b. **GEEN** voorwerp plaatsen tussen het voorvlak van de oven en de deur en **GEEN** vuil of residu van reinigingsmiddelen laten ophopen op de afdichtingsoppervlakken.
- c. De oven **NIET** gebruiken als hij beschadigd is. Het is met name van belang dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadiging is bij: (1) de deur (kromgetrokken), (2) scharnieren en ergrendelingen (gebroken of los zittend), (3) deurdichtingen en afdichtingsoppervlakken.
- d. De oven mag **NIET** bijgesteld of gerepareerd worden door anderen dan erkend service-personeel.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN

Aanwijzingen voor het aarden



Waarschuwing

Dit apparaat moet worden geaard.

RC517*/RC519* heeft een speciaal 230 Volt, 16 amp, 50 Hz circuit nodig. De hoofdbedrading van de oven is als volgt gekleurd:

- Aardleiding — Groen en Geel
- Nulleider — Blauw
- Stroomdraad — Bruin

Als de kleuren van de hoofdbedrading van de oven niet overeenstemmen met de markeringen of kleuren van de contactstoppen, stemt u de contactstoppen overeen volgens de volgende markeringen:

- E — Aardleiding
- N — Nulleider
- L — Stroomdraad

Uitpakken van de oven

- Inspecteer de oven op beschadiging zoals deuken in de deur of aan de binnenkant van de oven.
- Rapporteer eventuele deuken of breuken onmiddellijk aan de zaak waar de oven gekocht is. Probeer de oven niet te gebruiken als deze beschadigd is.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de binnenkant van de oven.
- Als de oven in een uitzonderlijk koude ruimte is opgeslagen, wacht dan een paar uur alvorens de stroom aan te sluiten.

Plaatsing van de oven

- Installeer de oven niet naast of boven een hittebron, zoals een pizza-oven of frituurapparaat. Daardoor kan de oven onjuist gaan werken en kunnen de elektrische onderdelen minder lang meegaan.
- Zorg dat de lucht om de oven heen kan circuleren. De lucht stroomt om de elektrische onderdelen heen. Laat ten minste 1½ inch ruimte aan de bovenkant en de zijkanten van de oven om voor de juiste ventilatie te zorgen. Als de luchtcirculatie belemmerd wordt, kan de oven verkeerd gaan werken en kunnen de elektrische onderdelen minder lang meegaan.
- Laat ten minste 2⁹/₁₆ inches (6,5 cm) ruimte tussen de luchtafvoeropeningen op de achterkant van de oven en de achterwand.
- Blokkeer of versper het ovenfilter niet. Zorg dat u er bij het schoonmaken bij kunt.


Radiostoring

Bij gebruik van de magnetron kan er storing optreden in de radio, televisie of soortgelijke apparatuur. Verminder of elimineer deze storing als volgt:

- Maak de deur en de afdichtingsoppervlakken van de oven schoon volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk *Onderhoud en schoonmaken*.
- Zet de radio, televisie e.d. zo ver mogelijk van de oven vandaan.
- Gebruik een naar behoren geïnstalleerde antenne op de radio, televisie e.d. om een sterker signaal te ontvangen.

Funcities

Bedieningspaneel

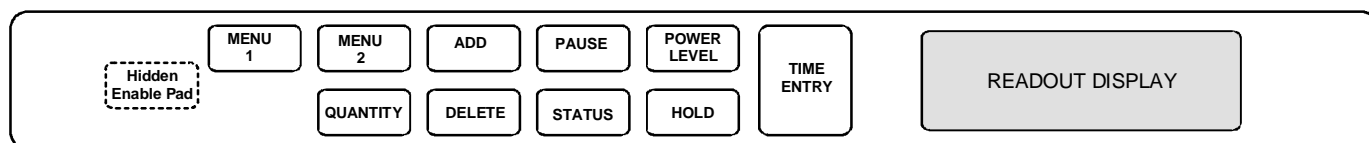

Toetsen

MENU 1 of MENU 2

Wordt gebruikt voor onafhankelijke kookprogramma's.

ADD

Wordt gebruikt om een verandering aan te brengen in de vooringestelde numerieke toetsen.

PAUSE

Wordt gebruikt om de werking van de magnetron halverwege in een kookstadium te onderbreken. Voedsel kan tijdens de pauzering behandeld worden. Niet beschikbaar tijdens koken met *Invoer van variabele tijd*.

POWER LEVEL

Wordt gebruikt om vermogensniveau te selecteren. Als er geen vermogensniveau is geselecteerd, werkt de oven op 100 procent vermogen.

QUANTITY

Wordt gebruikt om een grotere hoeveelheid dan één te selecteren.

DELETE

Wordt gebruikt om voorgeprogrammeerde numerieke toetsen, huidige verwarmingsstadia en vermogensniveaus te wissen.

STATUS

Wordt gebruikt bij optioneel programmeren om opties te veranderen. Hierop drukken om stadia 1 t/m 4 van het programmeren door te nemen.

HOLD

Wordt gebruikt om de oven gedurende de geprogrammeerde tijd te bedienen zonder microgolfenergie.

TIME ENTRY

Wordt gebruikt om de vooringestelde numerieke toetsen over te slaan.

Toetsen 1-0

Worden gebruikt om een kookreeks bij ooringestelde programma's te starten. Op de toetsen drukken (di-rect op een nummer drukken) voor *Invoer van varia-bele tijd* en koken met een lager vermogensniveau.

START

Wordt gebruikt om het programma *Invoer van variabele tijd* te starten of om een onderbroken kookcyclus opnieuw te starten.

STOP/RESET

Wordt gebruikt om de programmeermodus te beëindigen en het koken tijdens de kookcyclus te stoppen.

Afrees-display

"EOC" (Einde-cyclus)

Gaat aan het einde van de kookcyclus branden.

"PAUS"-indicatielampje

Brandt tijdens de kookpauze.

"P"

Wordt weergegeven op het programmeerinvoerpunt wanneer de programmeermodus is gestart. Brandt bij het bekijken van een stadium wanneer er een pauze is ingelast.

"POWER"

Brandt wanneer er microgolfenergie wordt voorgebracht.

"COOK LEVEL"

Brandt bij het bekijken van een stadium met een lager vermogensniveau of Hold. Vermogensniveau aangegeven met cijfer of "H" voor Hold-displays.

"MENU 1" of "MENU 2"

Verlicht het actieve menu.

"ITEM"

Knippert wanneer de toetsen invoer accepteren. Brandt wanneer er op een nummer wordt gedrukt ter selectie van een item.

"LMT" (Limiet)


Knippert wanneer een gebruikerstijdslimiet of maximale tijdslimiet wordt overschreden.

"QTY" (Hoeredheid)

Wanneer er op de *QUANTITY*-toets wordt gedrukt, knippert het indicatielampje totdat de gewenste hoeveelheid wordt ingevoerd of de tijdslimiet van 15 seconden verstreken is. Verschijnt tijdens de kookcyclus wanneer er een grotere hoeveelheid dan één is geselecteerd.

"STG" (Stadium)

Brandt wanneer er meerdere kookstadia bestaan voor het geselecteerde item.

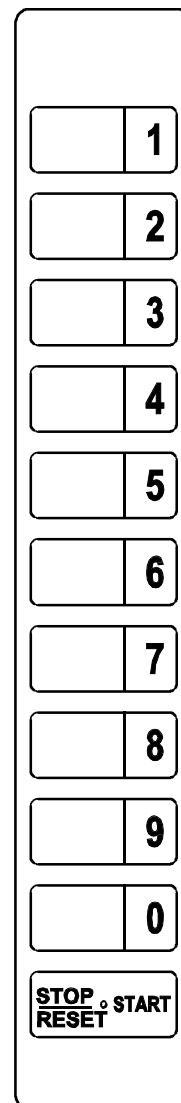

Voorgeprogrammeerde toetsen

De oven heeft twee menu's die elk 10 vooringestelde numerieke toetsen hebben. De verwarmingstijden en vermogensniveaus kunnen op de menuvereisten worden ingesteld.

De numerieke toetsen zijn in de fabriek voorgeprogram-meerd om de volgende tijden op vol vermogen te werken. De toetsen *MENU 1* en *MENU 2* zijn identiek ingesteld in de fabriek.

Toets	Kooktijd
1	10 seconden
2	20 seconden
3	30 seconden
4	45 seconden
5	1 minuut
6	1-1/2 minuut
7	2 minuten
8	3 minuten
9	4 minuten
10	5 minuten

De instructies gelden voor in de fabriek geprogrammeerde ovens. Ovens die opnieuw geprogrammeerd zijn, kunnen anders reageren dan hieronder beschreven.

Kookniveaus en Hold

Stel de oven in op koken met kookvermogen tussen 10 en 100 procent. Als voedsel een tijd tussen de kookcyclussen vereist zonder microgolfenergie, gebruik dan de *HOLD*-toets. Bij gebruik van de *HOLD*-toets werkt de oven voor het kookstadium zonder microgolfenergie te produceren.

Bediening onderbreken

- Open de ovendeur om de bediening te onderbreken. De ventilator blijft werken. Sluit de deur en druk op de *START*-toets om door te gaan met de bediening van de oven en het aftellen.

Als de vooringestelde toets onmiddellijk wordt ingedrukt nadat de deur is geopend en gesloten, starten de oven en de aftelling pas na een korte vertraging.

- Druk op de *RESET*-toets om de bediening te onderbreken. Het display blijft de afteltijd weergeven. Druk op de *START*-toets om door de gaan met de bediening van de oven en het aftellen.

Verdergaan na pauzering

Als de oven is geprogrammeerd op pauzeren middenin de kookcyclus, geeft de oven 3 maal een geluidssignaal en laat "PAUS" zien. Wanneer de oven pauzeert, opent u de deur, behandelt het voedsel, sluit de deur en drukt op de *START*-toets om door de gaan met de bediening.

- Als de ovenventilator werkt tijdens de pauzering, drukt u op de *START*-toets om door te gaan met de bediening, zonder de ovendeur te openen of het voedsel te behandelen.
- Als de ovenventilator niet werkt tijdens de pauzering, opent u de ovendeur en drukt op de *START*-toets om door te gaan met de bediening.

Vergissingen annuleren

- Als de oven niet werkt, drukt u op de *RESET*-toets om het display terug te stellen.
- Als de oven werkt, drukt u eenmaal op de *RESET*-toets om de oven te stoppen en nogmaals om het display terug te stellen.

Bedienen van voorgeprogrammeerde toetsen

1. Open de ovendeur en zet het voedsel in de oven.
Op het display staat "door" af te lezen.
 - De ventilator en het licht werken.
2. Sluit de ovendeur. Op het display verschijnt "MENU" en knippert "ITEM".
 - Als "ITEM" niet verschijnt op het oven-display, accepteren de toetsen geen invoer. Open en sluit de deur of druk op de *STOP/RESET*-toets om de toetsen te activeren.
3. Druk op de gewenste menu-toets als deze anders is dan het display.
4. Druk op de *QUANTITY*-toets om de hoeveelheid te verhogen als deze meer is dan 1.
 - De kooktijden worden automatisch berekend.
5. Druk op de gewenste numerieke toets en de oven werkt.
 - Het display geeft het geselecteerde item weer en de verwarmingstijd wordt afgeteld.
 - Het display geeft "POWER" weer wanneer er microgolfenergie aanwezig is.
6. De oven stopt en er wordt een geluidssignaal gegeven wanneer de tijdsreeks beëindigd is.
 - Het display geeft "EOC" weer.
7. Open de ovendeur.

Samenvatting van bedienen van voorgeprogrammeerde toetsen

1. Open de ovendeur en zet het voedsel in de oven.
2. Sluit de ovendeur.
3. Druk op de *QUANTITY*-toets als de gewenste hoeveelheid meer dan één is.
4. Voer het nummer van het gewenste item in.
5. Aan het einde van de cyclus opent u de ovendeur.

Invoer van variabele tijd

1. Open de ovendeur en zet het voedsel in de oven. Het display geeft "door" weer. De ventilator en het licht werken.
2. Sluit de ovendeur. Op het display verschijnt "MENU" en knippert "ITEM".
 - Als het oven-display niet "ITEM" laat zien, accepteren de toetsen geen invoer. Open en sluit de ovendeur of druk op de *STOP/RESET*-toets om de toetsen te activeren.
3. Druk op de *TIME ENTRY*-toets. Het display geeft "0000" weer.
4. Druk op de numerieke toetsen om de gewenste kooktijd in te voeren.
5. Druk op de *POWER LEVEL*-toets als een ander vermogensniveau gewenst is dan 100 procent. Het display geeft "COOK LEVEL" weer en het huidige vermogensniveau als dit anders is dan 100 procent.
6. Druk op een numerieke toets om het gewenste vermogensniveau in te voeren. Als u op de toets 2 drukt, betekent dit 20 procent vermogen.
7. Druk op de *START*-toets en de oven werkt. Het display geeft "POWER" weer wanneer er microgolfenergie aanwezig is. Als er een ander vermogensniveau dan 100 procent was geprogrammeerd, geeft het display "COOK LEVEL" en het vermogensniveau weer. Het display telt de kooktijd af.
8. De oven stopt en er wordt een geluidssignaal gegeven wanneer de tijdsreeks beëindigd is. Het display geeft "EOC" weer.
9. Open de ovendeur en verwijder het voedsel.

Samenvatting van invoer van variabele tijd

1. Open de ovendeur en zet het voedsel in de oven.
2. Sluit de ovendeur.
3. Druk op de *TIME ENTRY*-toets.
4. Voer de gewenste kooktijd in. Als 100 procent vermogen gewenst is, gaat u verder met stap 7.
5. Druk op de *POWER LEVEL*-toets.
6. Voer het gewenste vermogensniveau in.
7. Druk op de *START*-toets.
8. Aan het einde van de cyclus opent u de ovendeur.

Veranderen van vooringestelde numerieke toetsen

1. Open de ovendeur. Het display geeft "door" weer.
 - Als de deur gesloten is of als er op de *RESET*-toets wordt gedrukt voordat de programmeerreeks is beëindigd, beëindigt de oven de programmeer-modus.
2. Druk vijf seconden op toets 1. Na vijf seconden wordt er een geluidssignaal gegeven. Het display geeft "P" en het actieve menu weer.
3. Druk op de *ADD*-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets. Het display geeft het actieve menu weer.
5. Druk op de gewenste numerieke toets. Het display geeft de geselecteerde numerieke toets, "ITEM", verwarmings-tijd, "COOK LEVEL" en vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer voor stadium één.
 - Als er meerdere stadia zijn, geeft het display "STG" en het aantal geprogrammeerde stadia weer.
6. Druk op de numerieke toetsen om de gewenste kooktijd in te voeren.
7. Druk op de *POWER LEVEL*-toets als het vermogensniveau moet worden veranderd. Het display geeft "COOK LEVEL" en het huidige vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer.
8. Druk op een numerieke toets om het gewenste vermogensniveau in te voeren. Het display geeft het nieuwe vermogensniveau weer (indien anders dan 100 procent). Zo is toets 2 20 procent vermogen.
9. Druk op de *START*-toets om de nieuwe verwarmings-tijd en het nieuwe vermogensniveau in het ovengeheugen in te voeren. Het display geeft "P" weer.
10. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Samenvatting van veranderen van vooringestelde numerieke toetsen

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de *ADD*-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets.
5. Druk op de gewenste numerieke toets.
6. Voer de gewenste kooktijd in.
7. Druk op de *POWER LEVEL*-toets als een ander vermogensniveau dan 100 procent is gewenst. Voer het gewenste vermogensniveau in.
8. Druk op de *START*-toets.
9. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur.

Programmeren van meerdere stadia

1. Open de ovendeur. Het display geeft "door" weer.
 - Als de deur gesloten is of als er op de *RESET*-toets wordt gedrukt voordat de programmeerreeks is beëindigd, beëindigt de oven de programmeer-modus.
2. Druk vijf seconden op toets 1. Na vijf seconden wordt er een geluidssignaal gegeven. Het display geeft "P" en het actieve menu weer.
3. Druk op de *ADD*-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets. Het display geeft het actieve menu weer.
5. Druk op de gewenste numerieke toets. Het display geeft de geselecteerde numerieke toets, "ITEM", verwarmings-tijd, "COOK LEVEL" en vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer voor stadium één.
 - Als er meerdere stadia zijn, geeft het display "STG" en het aantal geprogrammeerde stadia weer.
6. Druk op de numerieke toetsen om de gewenste kooktijd in te voeren.
7. Druk op de *POWER LEVEL*-toets als het vermogensniveau moet worden veranderd. Het display geeft "COOK LEVEL" en het huidige vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer.
8. Druk op een numerieke toets om het gewenste vermogensniveau in te voeren. Het display geeft het nieuwe vermogensniveau weer (indien anders dan 100 procent). Zo is toets 2 20 procent vermogen.
9. Druk op de *STATUS*-toets om naar het volgende stadium te gaan. Het display geeft één seconde lang "P(1-4)" weer gevolgd door de tijd en het vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) voor het geselecteerde stadium.
 - "P" stelt het programma voor en wordt gevolgd door het huidige stadium.
10. Herhaal stap 6 t/m 9 voor extra stadia.
11. Druk op de *START*-toets om de nieuwe verwarmings-tijd en het nieuwe vermogensniveau in het ovengeheugen in te voeren. Het display geeft "P" weer.
12. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Samenvatting van programmeren van meerdere stadia

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de *ADD*-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets.
5. Druk op de gewenste numerieke toets.
6. Voer de gewenste kooktijd in en het vermogensniveau als een ander vermogensniveau dan 100% gewenst is.
7. Druk op de *STATUS*-toets.
8. Voer de gewenste kooktijd en het vermogensniveau in.
9. Herhaal stap 6 t/m 9 voor extra stadia.
10. Druk op de *START*-toets.
11. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur.

Programmeren van pauze tijdens stadia

Pauzeer het koken tijdens elk stadium of een bepaald stadium om het voedsel te behandelen. De pauze vindt plaats halverwege in het stadium.

1. Open de ovendeur. Het display geeft "door" weer.
 - Als de deur gesloten is of als er op de *RESET*-toets wordt gedrukt voordat de programmeerreeks is beëindigd, beëindigt de oven de programmeer-modus.
2. Druk vijf seconden op toets 1. Na vijf seconden wordt er een geluidssignaal gegeven. Het display geeft "P" en het actieve menu weer.
3. Druk op de *ADD*-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets. Het display geeft het actieve menu weer.
5. Druk op de gewenste numerieke toets. Het display geeft de geselecteerde numerieke toets, "ITEM", verwarmingstijd, "COOK LEVEL" en vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer voor stadium één.
 - Als er meerdere stadia zijn, geeft het display "STG" en het aantal geprogrammeerde stadia weer.
6. Druk op de numerieke toetsen om de gewenste kooktijd in te voeren.
7. Druk op de *POWER LEVEL*-toets als het vermogensniveau moet worden veranderd. Het display geeft "COOK LEVEL" en het huidige vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer.
8. Druk op een numerieke toets om het gewenste vermogensniveau in te voeren. Het display geeft het nieuwe vermogensniveau weer (indien anders dan 100 procent). Zo is toets 2 20 procent vermogen.
9. Druk op de *PAUSE*-toets.
 - Druk op de *STATUS*-toets en herhaal stap 5 t/m 9 voor extra stadia.
10. Druk op de *START*-toets om de nieuwe verwarmingstijd en het vermogensniveau in het ovengeheugen in te voeren. Het display geeft "P" weer.
11. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Samenvatting van programmeren van pauze tijdens stadia

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de *ADD*-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets.
5. Druk op de gewenste numerieke toets.
6. Voer de gewenste kooktijd en het vermogensniveau in.
7. Druk op de *PAUSE*-toets.
8. Druk op de *START*-toets.
9. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur.

Programmeren van Hold tijdens stadia

Houdt het voedsel tijdens één of meer stadia zonder microgolfenergie.

1. Open de ovendeur. Het display geeft "door" weer.
 - Als de deur gesloten is of als er op de **RESET**-toets wordt gedrukt voordat de programmeerreeks is beëindigd, beëindigt de oven de programmeer-modus.
2. Druk vijf seconden op toets 1. Na vijf seconden wordt er een geluidssignaal gegeven. Het display geeft "P" en het actieve menu weer.
3. Druk op de **ADD**-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets. Het display geeft het actieve menu weer.
5. Druk op de gewenste numerieke toets. Het display geeft de geselecteerde numerieke toets, "ITEM", verwarmingstijd, "COOK LEVEL" en vermogensniveau (indien anders dan 100 procent) weer voor stadium één.
 - Als er meerdere stadia zijn, geeft het display "STG" en het aantal geprogrammeerde stadia weer.
6. Druk op de numerieke toetsen om de gewenste Hold-tijd in te voeren.
7. Druk op de **POWER LEVEL**-toets.
8. Druk op de **HOLD**-toets.
 - Druk op de **STATUS**-toets en herhaal stap 6 t/m 9 van *Programmeren van meerdere stadia* voor extra stadia.
9. Druk op de **START**-toets om de nieuwe tijd en het nieuwe vermogensniveau in het ovengeheugen in te voeren. Het display geeft "P" weer.
10. Druk op de **RESET**-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Samenvatting van programmeren van Hold tijdens stadia

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de **ADD**-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets.
5. Druk op de gewenste numerieke toets.
6. Voer de Hold-tijd in.
7. Druk op de **POWER LEVEL**-toets.
8. Druk op de **HOLD**-toets.
9. Druk op de **START**-toets.
10. Druk op de **RESET**-toets of sluit de ovendeur.

Wissen van kookstadia

1. Open de ovendeur. Het display geeft "door" weer.
 - Als de deur gesloten is of als er op de **RESET**-toets wordt gedrukt voordat de programmeerreeks is beëindigd, beëindigt de oven de programmeermodus.
2. Druk vijf seconden op toets 1. Na vijf seconden wordt er een geluidssignaal gegeven. Het display geeft "P" en het actieve menu weer.
3. Druk op de gewenste numerieke toets die u wilt wissen.
4. Druk twee maal op de **DELETE**-toets. Alle kookstadia en vermogensniveaus voor dit item worden op nul ingesteld. Het display geeft "P" weer.
5. Druk op de **RESET**-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Samenvatting van wissen van kookstadia

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de gewenste numerieke toets.
4. Druk op de gewenste numerieke toets die u wilt wissen.
5. Druk twee maal op de **DELETE**-toets.
6. Druk op de **RESET**-toets of sluit de ovendeur.

Wijzigen van gebruikerstijdslimieten

Een door de gebruiker vastgestelde tijd kan elke groep programma's beperken die voor elke beschikbare menutoets gelden. Als de gebruikerstijdslimiet voor MENU 1 bijvoorbeeld 30 minuten is, kan de totale kooktijd van alle beschikbare stadia voor een enkele numerieke toets niet meer dan 30 minuten bedragen.

1. Verricht stap 1 t/m 3 van *Veranderen van gebruikersopties*.
2. Druk op de gewenste menutoets die u wilt veranderen. Het display geeft het actieve menu en de huidige gebruikerstijdslimiet weer.
3. Druk op de nummers om de gewenste gebruikerstijdslimiet in te voeren. Het display geeft de nieuwe gebruikerstijdslimiet weer.
4. Druk nogmaals op de betreffende menutoets om de gebruikerstijdslimiet op te slaan. Als de verwarmingstijdslimiet voor MENU 1 wordt veranderd, drukt u op de **MENU 1**-toets.
5. Druk op de **RESET**-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Samenvatting van wijzigen van gebruikerstijdslimieten

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de verborgen aanzet-toets.
4. Druk op de gewenste menutoets die u wilt veranderen.
5. Druk op de gewenste verwarmingstijdslimiet.
6. Druk op de betreffende menutoets.
7. Druk op de **RESET**-toets of sluit de ovendeur.

Veranderen van gebruikersopties

1. Open de ovendeur. Het display geeft "door" weer.
 - Als de deur gesloten is of als er op de *RESET*-toets wordt gedrukt voordat de programmeerreeks is beëindigd, beëindigt de oven de programmeermodus.
2. Druk vijf seconden op toets 1. Na vijf seconden wordt er een geluidssignaal gegeven. Het display geeft "P" en het actieve menu weer.
3. Druk op de verborgen aanzet-toets. De verborgen aanzet-toets bevindt zich onmiddellijk links van en enigszins onder de *MENU 1*-toets. Het display geeft "OP:1(1-3)" weer.
 - "OP" stelt de optionele programmeermodus voor, het eerste nummer stelt het optienummer voor en het tweede nummer stelt functies voor die op dat moment voor die optie geselecteerd zijn.
4. Druk op de *START*-toets om verder te gaan naar andere opties. Zie tabel voor opties.

Samenvatting van optionele programma's

1. Open de ovendeur.
2. Druk vijf seconden op toets 1.
3. Druk op de verborgen aanzet-toets.
4. Druk op de *START*-toets om de opties te bekijken.
5. Druk op de *STATUS*-toets om de optie te veranderen.
6. Herhaal stap 4-5 om andere opties te veranderen.
7. Druk op de verborgen aanzet-toets om terug te keren naar de programmeermodus.
8. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur.

Optie	Beschrijving	Code
Signaaltoon einde-cyclus	Uit	OP:10
	Continue toon*	OP:11
	5 continue tonen	OP:12
	5 tonen, 5 cyclussen	OP:13
Toon wanneer op toets wordt gedrukt	Uit	OP:20
	Aan*	OP:21
Bedieningspaneel wordt opnieuw ingesteld wanneer de deur wordt geopend	Uit*	OP:30
	Aan	OP:31
Signaalvolume einde-cyclus	Luid*	OP:40
	Normaal	OP:41
Gebruikerstijdslimiet	Uit	OP:50
	Aan*	OP:51

*Zoals vanuit fabriek geleverd

5. Druk op de *STATUS*-toets om de optie te veranderen. Druk op de *START*-toets om de veranderingen op te slaan.
6. Herhaal stap 4-5 om andere opties te veranderen.
7. Druk op de verborgen aanzet-toets om terug te keren naar de programmeermodus. Druk op de *RESET*-toets of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Onderhoud en schoonmaken

Ovenlampje



Opgelet

Om elektrische schokken te voorkomen, moet de stekker uit de wandcontactdoos worden genomen of moet de circuitonderbreker voor de magnetronoven geopend worden voordat het lampje wordt vervangen. Na het vervangen van het lampje moet de voeding hersteld worden.

Gereedschap

- Beschermende handschoenen
- Een kruiskopschroevendraaier




Opgelet

Draag handschoenen om de handen te beschermen voor het geval dat het lampje breekt. Als het lampje heet is, moet het eerst afkoelen.

Zo vervangt u het ovenlampje:

1. Verwijder de schroef van de kap op de toegangsdeur aan de achterkant van de oven en open de kap.
2. Verwijder het lampje door het naar links te draaien. Zorg dat u uw vingers niet brandt en dat de lamp niet breekt.
 - Vervang het lampje door een 250 Volt, 40 Watt lamp.

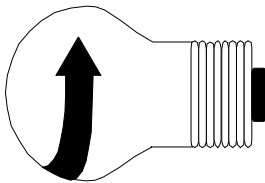

3. Sluit de toegangsdeur en zet de toegangsschroef weer op zijn plaats.
4. Steek de stekker van de oven in het stopcontact.

Binnenkant, buitenkant en deur

Maak de magnetronoven schoon met een niet-agressief reinigingsmiddel in warm water en een zachte spons of doek. Wring de spons of doek uit om overtollig water te verwijderen alvorens de oven af te vegen. Kook desgewenst een kop water in de magnetronoven om vuil los te maken alvorens de magnetronoven schoon te maken.

- Gebruik geen schuurmiddelen of reinigingsmiddelen die ammonia bevatten. Deze kunnen de afwerking beschadigen.
- Giet nooit water op de onderkant van de magnetronoven.
- Gebruik geen reinigingssystemen op waterdrukbasis.

Spatscherm

Het spatscherm voorkomt dat de bovenkant van de binnenruimte van de magnetronoven en de antenne vuil worden. Verwijder vuil van het scherm met een vochtige doek of maak het schoon met een niet-agressief reinigingsmiddel en water. Verwijder het spatscherm om het schoonmaken te vergemakkelijken.

1. Neem de stekker van de oven uit het stopcontact alvorens het spatscherm te verwijderen om te voorkomen dat de antenne ronddraait.
2. Zet uw duimen voor het scherm.
3. Druk enigszins naar achteren en laat de voorkant voorzichtig zakken uit de buurt van de antenne vandaan.
4. Trek het scherm naar voren, uit de achterste sleuven en uit de oven.
 - Bij het verwijderen en terugzetten van het spatscherm moet u zorgen dat u de antenne niet verbuigt.
5. Was het scherm in een warm sopje. Spoel het af en droog het goed af.
 - Was het spatscherm niet in de afwasmachine.
 - Gebruik geen schuurmiddelen.
6. Zet het spatscherm weer op zijn plaats door de lipjes in de gleuven aan de bovenkant achterin de oven te zetten. Licht de voorkant van het scherm op en druk het in totdat het scherm op zijn plaats vast komt te zitten.

Luchtinlaatfilter

Maak het luchtinlaatfilter wekelijks schoon om een goede luchtstroming in stand te houden. Was het filter in heet water met een niet-agressief reinigingsmiddel. Gebruik de oven niet wanneer het filter niet op zijn plaats zit. Het filter bevindt zich onmiddellijk onder de ovendeur.

- Verwijder het door aan de filterpennen te trekken.
- Plaats het filter over de luchtinlaat en druk de pennen in om het weer op zijn plaats te zetten.

Als de oven niet werkt:

- Controleer of de stekker van de oven op een speciaal circuit is aangesloten.
- Controleer of de stekker van de oven op een geaard, gepolariseerd circuit is aangesloten. (Neem contact op met een elektricien om dit na te gaan.)
- Inspecteer de zekering of de circuitonderbreker.

Als het ovenlampje niet werkt:

- Controleer of het lampje goed is ingeschroefd.
- Controleer of het lampje niet defect is.

Als de oven niet altijd werkt:

- Controleer of er versperringen zijn bij de filterinlaat- en uitlaatgedeelten.

Als de oven geen invoer accepteert wanneer er op een toets wordt gedrukt:

- Open en sluit de ovendeur. Druk nogmaals op de toets.

Als de oven defect is:

- Neem de stekker van de oven uit de wandcontactdoos, wacht 1 minuut en steek de stekker dan weer in de wandcontactdoos.

Als de oven werkt, maar het voedsel niet verwarmt:

- Zet één kop koel water in de oven. Verwarm dit één minuut. Als de watertemperatuur niet stijgt, werkt de oven niet naar behoren.



Waarschuwing

Teneinde elektrische schokken die ernstig lichamelijk letsel of de dood kunnen veroorzaken te voorkomen, mag de buitenkast nooit verwijderd worden. De buitenkast mag uitsluitend door een erkend servicekantoor worden verwijderd.

Tijdens het bedrijf kan het oven-display de volgende servicecodes weergeven:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Neem contact op met een erkend servicekantoor als er een andere code op het oven-display verschijnt dan "HOT", "HI" of "LO". Er moeten servicewerkzaamheden worden verricht voordat de oven weer gebruikt wordt.

- Als op het display "HOT" af te lezen is, is de magnetronbuis van de oven oververhit. De oven onderbreekt automatisch de kookreeks en zet de koelventilator aan totdat de magnetronbuis een normale temperatuur bereikt. Wanneer de magnetronbuis tot de normale temperatuur is afgekoeld, gaat de oven weer verder met de normale werking.
- Als op het display "HI" of "LO" af te lezen is, is het ingangsvoltage te hoog of te laag. Omdat de kookresultaten afwijken van het normale kookpatroon, is de oven tijdens deze toestand niet te gebruiken. De oven gaat weer normaal werken wanneer het voltage weer in het normale bereik is.

Wanneer u contact opneemt met de leverancier, dient u produktinformatie met inbegrip van model-, serie- en fabricagenummer en de aankoopdatum te verschaffen. De model-, serie- en fabricagenummers bevinden zich op het serieplaatje van het produkt. Service onder de garantie moet door een erkend servicekantoor worden verleend. Amana doet tevens de aanbeveling contact op te nemen met een erkend servicekantoor indien er

Amana® INTERNATIONALE COMMERCIELE MAGNETRON

BEPERKTE GARANTIE VOOR ÉÉN JAAR

BEPERKTE GARANTIE VOOR DRIE JAAR

Amana Appliances garandeert dit product indien de originele koper de oven gebruikt voor de commerciële bereiding van voedselproducten.

JAAR ÉÉN

Amana Appliances zal onderdelen vervangen indien deze defect blijken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A.

JAAR TWEE T/M DRIE

Amana Appliances zal elektrische onderdelen vervangen indien deze defect blijken als gevolg van materiaal- of fabricagefouten, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR:

- zal een aankoopbewijs (kwitantie) overleggen.
- zal het product normaal onderhouden en zal het schoonmaken zoals geïnstrueerd in de gebruikershandleiding.
- zal onderdelen vervangen die door de eigenaar vervangen dienen te worden en als zodanig in de gebruikershandleiding beschreven staan.
- zal zorgen dat servicepersoneel toegang heeft tot het product.
- zal een hoger tarief betalen voor servicewerkzaamheden die worden verricht buiten de normale werkuren van het servicepersoneel.
- zal servicebezoeken in verband met de installering van het product en de voorlichting van de klant betalen.

NIET GEDEKT ONDER DEZE GARANTIE:

- Normaal onderhoud en schoonmaken van het product.
- Zoekgeraakte of defecte luchtfilters.
- Lampjes.
- Zoekgeraakte of kapotte spatschermen.
- Schade opgelopen tijdens verzending.
- Kapotte keramische platen.
- Algemene revisies of opwerking.
- Storing veroorzaakt door:
 - Niet toegestane servicewerkzaamheden.
 - Opbouw van vet of ander materiaal als gevolg van verkeerd schoonmaken of onderhoud.
 - Onopzettelijke of opzettelijke beschadiging.
 - Aansluiting op een verkeerde voedingsbron.
 - Overmacht.
 - Bediening van een lege oven.
 - Gebruik van de verkeerde pannen, bakken en toebehoren die beschadiging van het product veroorzaken.

BEPERKINGEN VAN DEZE GARANTIE:

- De garantie begint op de oorspronkelijke koopdatum.
- Geldt voor producten gebruikt voor de NORMALE commerciële voedselbereiding.
- De servicewerkzaamheden moeten verricht worden door een erkende Amana servicemonteur.

DE GARANTIE VERVALT INDIEN:

- het plaatje met het serienummer beschadigd is.
- het product door de gebruiker wordt gewijzigd.
- het product niet geïnstalleerd of gebruikt wordt met inachtneming van de instructies van de fabrikant.

IN GEEN GEVAL ZAL AMANA APPLIANCES VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR BIJKOMENDE OF RESULTERENDE SCHADE *.

Neem voor vragen over het bovenstaande contact op met de leverancier van de magnetron of met:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
P.O. Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
U.S.A.
Tel: 1-800-843-0304 in de V.S.
Tel: 1-319-622-5511 buiten de V.S.

Innhold

Modellidentifikasjon	
Mikrobølgestyrke	121
Installering	
Anvisninger for jordtilkobling	124
Utpakking av ovnen	124
Plassering av ovnen	124
Radioforstyrrelser	124
Funksjoner	
Betjeningspanel	125
Knapper	125
Avlesningsvindu	125
Betjening	
Forhåndsinnstilte knapper	126
Styrkenivåer og hold	126
Avbrudd under bruk	126
Fortsette etter en pause	126
Oppheve feil	126
Betjening av forhåndsinnstilte knapper	127
Innkoding av variabel tid	127
Innstilling	
Endring av forhåndsinnstilte knapper	128
Innstilling av flere faser	128
Innstilling av pause i fasene	129
Innstilling av opphold i fasene	129
Sletting av tilberedningsfaser	130
Modifisering av brukerdefinert tidsbegrensning	130
Endring av brukerdefinerte alternativer	131
Vedlikehold og rengjøring	
Ovnslys	132
Innvendig, utvendig og døren	132
Spruteskjerm	132
Luftinntaksfilter	132
Før du ringer etter service	133
Servicekoder	133
Garanti	134

Oppbevar bruksanvisningen for senere henvisning.
Hvis ovnen skifter eier, skal denne bruksanvisningen følge med ovnen.

Modellidentifikasjon

Oppgi produktopplysninger ved henvendelse til forhandleren. Produktopplysninger finnes på apparatets serienummerplate. Noter følgende opplysninger:

Modellnummer: _____

Produksjonsnummer: _____

Serienummer: _____

Kjøpsdato: _____

Leverandørens navn og adresse:

Behold en kopi av kvitteringen for fremtidig henvisning eller i tilfelle reparasjon som dekkes av garantien.

Reparasjoner som dekkes av garantien, må utføres av en godkjent reparatør. Amana anbefaler også å ta kontakt med en godkjent reparatør hvis det er nødvendig med reparasjoner etter at garantien er utløpt.

Mikrobølgestyrke

Modell RC517* avgir 1700 watt I.E.C. 705 av mikrobølgeenergien til ovnsrommet.

Modell RC519* avgir 1900 watt I.E.C. 705 av mikrobølgeenergien til ovnsrommet.

* Ytterligere alfanumeriske tegn som representerer andre modeller i serien, kan følge etter hvert modellnummer.

VIKTIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER



Dette symbolet gjør oppmerksom på meldinger om **SIKKERHET**



Advarsler

VED BRUK AV ELEKTRISK UTSTYR SKAL GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSREGLER FØLGES FOR Å REDUSERE FAREN FOR FORBRENNINGER, ELEKTRISK STØT, BRANN, PERSONSKADE ELLER UTSETTELSE FOR UNORMALT HØY MIKROBØLGE-ENERGI:

1. **LES** alle instruksjonene før apparatet tas i bruk.
2. **LES OG FØLG** anvisningene i avsnittet “**FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG UTSETTELSE FOR UNORMALT HØY MIKROBØLGE-ENERGI**” på side 123 spesielt nøye.
3. Dette apparatet må **JORDES**. Koble kun til forskrifts-messig jordet stikkontakt. Jf. “**ANVISNINGER FOR JORDTILKOBLING**” på side 124.
4. Installer eller plasser dette apparatet **KUN** i henhold til installasjonsanvisningene i bruksanvisningen.
5. Enkelte produkter, som for eksempel hele egg og tette beholdere (f.eks. glass med tette lokk), kan eksplodere og **SKAL IKKE VARMES OPP** i denne ovnen.
6. Bruk **KUN** apparatet til det som det er beregnet til, slik som beskrevet i bruksanvisningen. Unngå bruk av korroderende kjemikalier eller damp i dette apparatet. Denne ovnstypen er utelukkende konstruert for oppvarming og tilberedning. Den er ikke beregnet til industrielt eller laboratoriemessig bruk.
7. **BARN** skal holdes under **NØYE OPPSYN** når de bruker dette eller lignende apparater.
8. Dette apparatet **SKAL IKKE** brukes dersom det har en skadet ledning eller et skadet støpsel, hvis det ikke fungerer som det skal, er påført skade eller har falt ned.
9. Dette apparatet, inkludert strømledningen, skal **KUN** repareres av en kvalifisert reparatør. Det må brukes spesialverktøy ved reparasjoner på apparatet. Ta kontakt med nærmeste, godkjente serviceavdeling for inspeksjon, reparasjon eller justeringer.
10. Eventuelle filtre eller åpninger på apparatet skal **IKKE** tildekkes.
11. Dette apparatet skal **IKKE** oppbevares utendørs. Produktet skal **IKKE** brukes i nærheten av vann, som f.eks. nær en oppvaskkum, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng, o.l.
12. **VERKEN** ledningen eller støpselet skal dyppes i vann.
13. Ledningen skal holdes **UNNA VARME** flater.
14. Ledningen skal **IKKE** henge over bord- eller benkekanter.
15. Jf. rengjøringsanvisningene for ovnsdøren under *Vedlikehold og rengjøring* på side 132 i bruksanvisningen.
16. **Kun til kommersielt bruk.**



FORSIKTIGHETSREGLER

SLIK REDUSERES FAREN FOR BRANN I SELVE OVNSROMMET:

- a. Maten **SKAL IKKE** tilberedes for lenge. Hold øye med apparatet hvis papir, plast eller annet brennbart materiale settes i ovnen, for å underlette tilberedningen.
- b. Fjern ståltrådklips fra papir- eller plastposer før de legges i ovnen.
- c. **HOLD OVNSDØREN LUKKET**, slå av ovnen og trekk ut ledningen eller slå av strømmen med sikringen eller overbelastningsbryteren dersom materialet inni ovnen antennes. Ilden kan spre seg hvis døren åpnes.
- d. Ovnsrommet **SKAL IKKE** brukes til lagring. Papirprodukter, kokeutstyr eller mat **SKAL IKKE** etterlates i ovnen når den ikke brukes.

OPPBEVAR DISSE SIKKERHETSOPPLYSNINGENE

VIKTIGE SIKKERHETSOPPLYSNINGER



OBS!

UNNGÅ PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ APPARATET VED Å OBSERVERE FØLGENDE:

1. Rør godt eller hell i væske før oppvarming med mikrobølge-energi for å unngå plutselig oppkok eller at maten sprutes utover. Unngå overoppheting av maten. Hvis det ikke blandes luft i en væske, kan den sprute utover inni ovnen eller etter at den er tatt ut av ovnen.
2. Bruk aldri ovnen til frityrsteking. Fettet kan bli for varmt og dermed farlig å håndtere.
3. Egg med skallet på eller med hel plomme, skal ikke kokes eller oppvarmes med mikrobølge-energi. Trykk kan bygge seg opp, slik at egget eksploderer. Stikk hull i plommen med en gaffel eller kniv før tilberedning.
4. Stikk hull i skallet på poteter, tomater og lignende mat før tilberedning med mikrobølge-energi. Når det er stukket hull i skallet, strømmer dampen jevnt ut.
5. Apparatet skal ikke brukes uten innhold eller mat i ovnsrommet.
6. Bruk kun popkorn i emballasje som er beregnet til eller merket for bruk i mikrobølgeovn. Tiden det tar å poppe er avhengig av watt-styrken. Stans oppvarmingen straks poppingen er ferdig. Popkorn kan svis eller brennes. Forlat aldri ovnen uten tilsyn.
7. Bruk aldri vanlige koketermometre i ovnen. De fleste koketermometre inneholder kvikksølv som kan forårsake en lysbue, at ovnen ikke fungerer som den skal eller at den skades.
8. Varm ikke opp tåteflasker i ovnen.
9. Bruk ikke kokeutstyr av metall i ovnen unntatt når dette er anbefalt av matprodusenter for mikrobølgeovner.
10. Bruk aldri papir, plast eller annet brennbart materiale som ikke er beregnet til mattilberedning. Hvis ovnstemperaturen er høy, kan materialet antennes.
11. Følg produsentens anbefalinger angående bruk av produktet med papir, plast eller annet brennbart materiale.
12. Unngå bruk av papirhåndklær som inneholder nylon eller andre syntetiske fibre. Oppvarmede syntetiske stoffer kan smelte og dermed antenne papiret.
13. Varm ikke opp forseglede beholdere eller plastposer i ovnen. Mat eller væske kan raskt utvide seg og føre til at beholderne eller posene sprekker. Stikk hull eller åpne beholderen før oppvarming.

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG UTSETTELSE FOR UNORMALT HØY MIKROBØLGE-ENERGI

- a. Ovnen **SKAL IKKE** brukes med åpen dør da dette kan føre til utsettelse for skadelig mikrobølge-energi. Det er viktig at sikkerhetsmekanismene ikke utkobles eller klusses med.
- b. Det **SKAL IKKE** plasseres gjenstander mellom selve ovnen og døren. Smuss eller rester av rengjøringsmidler må heller aldri få bygge seg opp på forseglende flater.
- c. Bruk **ALDRI** ovnen hvis den er ødelagt. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig igjen, og at ikke følgende elementer er skadet: (1) døren (bøyd), (2) hengsler og låser (ødelagt eller løsnet), (3) forseglinger på døren og forseglende flater.
- d. Ovnen skal **KUN** justeres eller repareres av velkvalifiserte reparatører.

OPPBEVAR DISSE SIKKERHETSOPPLYSNINGENE

Installering

Anvisninger for jordtilkobling



Advarsel

Dette apparatet skal jordes.

RC517*/RC519* krever en reservert krets på 230 volt, 16 A og 50 Hz. Ledningene i ovnsens strømkabel har følgende farger:

- Jord — grønn og gul
- Nøytral — blå
- Strømførende — brun

Hvis fargene på ledningene i ovnsens strømkabel ikke tilsvarer merkingen eller fargene på terminalpluggene, skal terminalpluggene kobles på følgende måte:

- E — jord
- N — nøytral
- L — strømførende

Utpakking av ovnen

- Undersøk om det forekommer skader, som f.eks. bulker i døren eller inni ovnsrommet.
- Underrett kjøpestedet umiddelbart om eventuelle bulker eller skader. Ovnen skal ikke brukes dersom den er skadet.
- Fjern alt materiale fra ovnsrommet.
- Vent noen timer med å koble strøm til ovnen hvis den har vært lagret på et svært kjølig sted.

Plassering av ovnen

- Ovnen skal ikke plasseres ved siden av eller over en varmekilde, som f.eks. en pizza-ovn eller frityrkoker. For høy varme kan føre til at ovnen fusker, og forkorter levetiden til elektriske komponenter.
- Luft må kunne sirkulere rundt ovnen. Sørg for god ventilasjon ved å la det være et mellomrom på ca 1½ tomme over og på sidene av ovnen. Hvis luftstrømmen hindres, kan dette føre til at ovnen fusker, og forkorter levetiden til elektriske komponenter.
- La det være et mellomrom på ca 2⁹/₁₆" tomme (65 mm) mellom luftespjeldet bak på ovnen og vegg bak.
- Ovnsfilteret skal ikke blokkeres eller tildekkes. Sørg for at det er adkomst for rengjøring.


Radioforstyrrelser

Bruk av mikrobølgeovnen kan føre til forstyrrelser for radio, TV og lignende utstyr. Gjør følgende for å redusere eller eliminere eventuelle forstyrrelser:

- Rengjør ovnsdøren og forseglende flater på ovnen i følge instruksjonene i avsnittet *Vedlikehold og rengjøring*.
- Plasser radio, TV o.l. så langt vekk fra ovnen som mulig.
- Bruk en forskriftsmessig installert antenne til radio, TV o.l. for å oppnå bedre mottakersignaler.

Funksjoner

Betjeningspanel

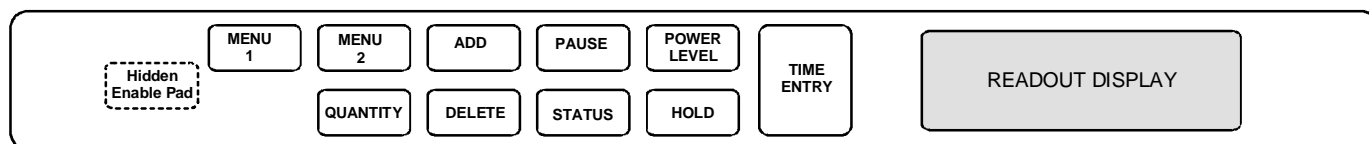

Knapper

MENU 1 eller MENU 2

Til bruk for uavhengige tilberedningsprogrammer.

ADD

Brukes til å foreta endringer av forhåndsinnstilte tallknapper.

PAUSE

Brukes til å avbryte mikrobølgeovnen halvveis i tilberedningsfasen. Håndter maten under pausen. Ikke tilgjengelig under tilberedning i modusen *Variabel tidsangivelse*.

POWER LEVEL (STYRKENIVÅ)

Brukes til valg av styrkenivå. Hvis det ikke velges et styrkenivå, fungerer ovnen på 100 prosent styrke.

QUANTITY (ANTALL)

Brukes til å velge et antall som er større enn én.

DELETE (SLETT)

Brukes til sletting av forhåndsinnstilte tallknapper, gjeldende oppvarmingsfaser og styrkenivåer.

STATUS

Brukes til alternativ programmering for å endre valg. Trykk og hold knappen inne for å (flytte) gjennom innstillingsfase 1–4.

HOLD

Bruker ovnen uten mikrobølge-energi i den innstilte tidsperioden.

TIME ENTRY (TIDSANGIVELSE)

Brukes til å gå utenom forhåndsinnstilte tallknapper.

Knapp 1–0

Brukes til å starte en tilberedningssyklus i følge forhåndsinnstilte programmer. Trykk på knappene (trykk rett på tallet) for *Variabel tidsangivelse* og redusert tilberedningsstyrke.

START

Brukes til å starte programmet *Variabel tidsangivelse* eller starte eventuell avbrutt tilberedningssyklus på nytt.

STOP/RESET (STOPP/NULLSTILL)

Brukes til å gå ut av innstillingsmodusen og stanse tilberedningen under tilberedningssyklusen.

Avlesningsvindu

“EOC” (End of Cycle) (slutt på tilberedningssyklusen)

Lyser på slutten av tilberedningssyklusen.

“PAUS” (Pause)-indikator

Lyser under pause i tilberedningen.

“P”

Vises der innkodning av program skal begynne når innstillingsmodusen er valgt. Lyser når du ser på en fase med en aktivert pause.

“POWER” (“PÅ”)

Lyser ved generering av mikrobølge-energi.

“COOK LEVEL” (“TILBEREDNINGSNIVÅ”)

Lyser når du vil se fasene med redusert styrke eller hold. Sifferet for tilberedningsnivå eller “H” for hold vises.

“MENU 1 eller MENU 2” (MENY 1 eller MENY 2) Lyser opp den aktive menyen.

“ITEM” (“FUNKSJON”)

Blinker når knappene mottar innkodinger. Lyser når du trykker på et tall for å velge funksjon.

“LMT” (Limit) (grense)


Blinker når enten brukerdefinert eller maksimal tidsgrense er overskredet.

“QTY” (Quantity) (antall)

Etter at knappen *QUANTITY* er trykt inn, blinker indikatoren til ønsket antall er oppgitt, eller tidsgrensen på 15 sekunder utløper. Vises under tilberedningssyklusen når det valgte antallet er større enn én.

“STG” (Stage) (fase)

Lyser når det er valgt flere tilberedningsfaser for den valgte funksjonen.

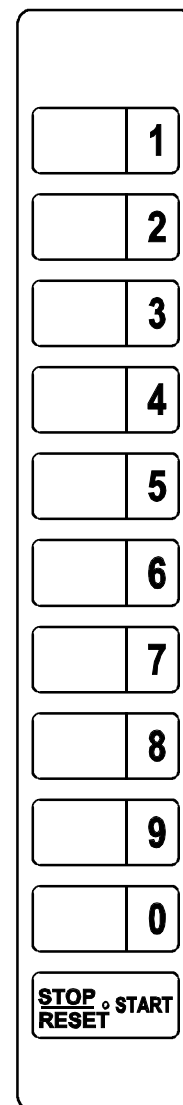

Betjening

Forhåndsinnstilte knapper

Ovnen har to menyer med 10 forhåndsinnstilte tallknapper på hver. Oppvarmingstid og styrkenivåer kan justeres til å oppfylle menykravene.

Tallknappene leveres ferdiginnstilte fra fabrikk, slik at de fungerer på full styrke for følgende tidsinnstillinger. Knappene *MENU 1* og *2* er innstilt helt likt fra fabrikk.

Knapp	Tilberedningstid
1	10 sekunder
2	20 sekunder
3	30 sekunder
4	45 sekunder
5	1 minutt
6	1 1/2 minutt
7	2 minutter
8	3 minutter
9	4 minutter
10	5 minutter

Anvisningene er skrevet for ovner som er innstilt på fabrikk. Ovner som innstilles på nytt, kan fungere forskjellig fra beskrivelsene nedenfor.

Styrkenivåer og hold

Innstill ovnen til å tilberede maten på et styrkenivå på mellom 10 og 100 prosent. Hvis maten krever et opphold mellom tilberedningssyklusene uten mikrobølgeenergi, kan *HOLD*-knappen anvendes. Ved bruk av *HOLD*-knappen, fungerer ovnen for tilberedning uten bruk av mikrobølge-energi.

Avbrudd under bruk

- Stans ovnen ved å åpne ovnsdøren. Viften fortsetter å gå. Lukk døren og trykk på *START*-knappen for å starte ovnen og nedtellingen av tiden igjen.

Hvis den forhåndsinnstilte knappen trykkes inn rett etter at døren er åpnet og lukket, oppstår det en liten forsinkelse før ovnen starter og tidtakeren begynner nedtellingen.

- Trykk på *RESET*-knappen for å avbryte tilberedningen. Nedtellingstiden vises fortsatt i vinduet. Trykk på *START*-knappen for å starte ovnen og nedtellingen av tiden.

Fortsette etter en pause

Hvis ovnen er innstilt til å ta pause midt i kokesyklusen, signaliserer oven 3 ganger og viser "PAUS". Når ovnen tar pause, åpner du døren, håndterer maten, lukker døren og trykker på *START*-knappen for å fortsette tilberedningen.

- Hvis ovnsviften fortsetter å gå under pausen, trykker du på *START*-knappen for å fortsette tilberedningen uten å åpne ovnsdøren eller håndtere maten.
- Hvis ovnsviften ikke fortsetter å gå under pausen, åpner du ovnen og trykker på *START*-knappen for å fortsette tilberedningen.

Oppheve feil

- Hvis ovnen ikke er på, trykker du på *RESET*-knappen én gang for å slette innholdet i vinduet.
- Hvis ovnen er på, trykker du på *RESET*-knappen én gang for å stanse ovnen og deretter nok en gang for å slette innholdet i vinduet.

Betjening av forhåndsinnstilte knapper

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. "door" vises i vinduet.
 - Vifte og lys kommer på.
2. Lukk ovnsdøren. "MENU" og "ITEM" blinker i vinduet.
 - Hvis "ITEM" ikke vises i vinduet, aksepterer ikke knappene innkodingene. Åpne og lukk ovnsdøren eller trykk på *STOP/RESET*-knappen for å aktivere knappene.
3. Trykk på ønsket menyknapp hvis den er forskjellig fra den som vises i vinduet.
4. Trykk på *QUANTITY*-knappen for å øke antallet til mer enn én.
 - Tilberedningstiden regnes ut automatisk.
5. Ovnen starter ved å trykke på ønsket tallknapp.
 - I vinduet vises den valgte funksjonen, og tilberedningstiden telles ned.
 - "POWER" vises i vinduet når mikrobølge-energien er til stede.
6. Ovnen stanser og avgir et lydsignal når tidssekvensen er ferdig.
 - "EOC" vises i vinduet.
7. Åpne ovnsdøren.

Oversikt over betjening av forhåndsinnstilte knapper

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen.
2. Lukk ovnsdøren.
3. Trykk på *QUANTITY*-knappen hvis ønsket antall er større enn én.
4. Oppgi ønsket nummer på funksjon.
5. Åpne ovnsdøren når syklusen er ferdig.

Innkoding av variabel tid

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen. "door" vises i vinduet. Vifte og lys kommer på.
2. Lukk ovnsdøren. "MENU" og "ITEM" blinker i vinduet.
 - Hvis "ITEM" ikke vises i vinduet, aksepterer ikke knappene innkodingene. Åpne og lukk ovnsdøren eller trykk på *STOP/RESET*-knappen for å aktivere knappene.
3. Trykk på *TIME ENTRY*-knappen. "0000" vises i vinduet.
4. Trykk på tallknappene for å angi ønsket tilberedningstid.
5. Trykk på *POWER LEVEL*-knappen hvis det er nødvendig med et annet styrkenivå enn 100 prosent. "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå vises i vinduet hvis dette ikke er 100 prosent.
6. Trykk på tallknappen for å angi ønsket styrkenivå. Når du trykker på 2, er for eksempel styrkenivået 20 prosent.
7. Trykk på *START*-knappen, slik at ovnen starter. "POWER" vises i vinduet når mikrobølge-energien er til stede. "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå vises i vinduet hvis dette er innstilt på et annet styrkenivå enn 100 prosent. Tilberedningstiden nedtelles i vinduet.
8. Ovnen stanser og avgir et lydsignal når tidssekvensen er ferdig. "EOC" vises i vinduet.
9. Åpne ovnsdøren og ta ut maten.

Oversikt over innkoding av variabel tid

1. Åpne ovnsdøren og sett maten i ovnen.
2. Lukk ovnsdøren.
3. Trykk på *TIME ENTRY*-knappen.
4. Angi ønsket tilberedningstid. Hvis det er ønskelig med 100 prosent styrke, går du videre til trinn 7.
5. Trykk på *POWER LEVEL*-knappen.
6. Oppgi ønsket styrkenivå.
7. Trykk på *START*-knappen.
8. Åpne ovnsdøren når syklusen er ferdig.

Innstilling

Endring av forhåndsinnstilte knapper

1. Åpne ovnsdøren. "door" vises i vinduet.
 - Hvis døren er lukket eller du trykker på **RESET**-knappen før innstillingssekvensen er ferdig, går ovnen ut av innstillingsmodusen.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder. Etter fem sekunder høres et lydsignal, og "P" og aktiv meny vises i vinduet.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp. Aktiv meny vises i vinduet.
5. Trykk på ønsket tallknapp. Den valgte knappen, "ITEM", oppvarmingstiden, "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå for fase 1 vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent).
 - Hvis det er aktuelt med flere faser, vises "STG" og antall innstillingsfaser i vinduet.
6. Trykk på tallknappene for å velge ønsket tilberedningstid.
7. Trykk på **POWER LEVEL**-knappen hvis det er nødvendig å endre styrkenivå. "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent).
8. Trykk på tallknappen for å angi ønsket styrkenivå. Det nye styrkenivået vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent). Når du trykker på knapp 2, er for eksempel styrkenivået 20 prosent.
9. Trykk på **START**-knappen for å angi ny tilberedningstid og styrkenivå i ovnens minne. "P" vises i vinduet.
10. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over endring av forhåndsinnstilte tallknapper

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp.
5. Trykk på ønsket tallknapp.
6. Angi ønsket tilberedningstid.
7. Trykk på **POWER LEVEL**-knappen hvis et annet styrkenivå enn 100 prosent er ønskelig. Angi ønsket styrkenivå.
8. Trykk på **START**-knappen.
9. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren.

Innstilling av flere faser

1. Åpne ovnsdøren. "door" vises i vinduet.
 - Hvis døren er lukket eller du trykker på **RESET**-knappen før innstillingssekvensen er ferdig, går ovnen ut av innstillingsmodusen.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder. Etter fem sekunder høres et lydsignal, og "P" og aktiv meny vises i vinduet.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp. Aktiv meny vises i vinduet.
5. Trykk på ønsket tallknapp. Den valgte knappen, "ITEM", oppvarmingstiden, "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå for fase 1 vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent).
 - Hvis det er aktuelt med flere faser, vises "STG" og antall innstillingsfaser i vinduet.
6. Trykk på tallknappene for å velge ønsket tilberedningstid.
7. Trykk på **POWER LEVEL**-knappen hvis det er nødvendig å endre styrkenivå. "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivået vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent).
8. Trykk på tallknappen for å angi ønsket styrkenivå. Det nye styrkenivået vises i vinduet hvis dette ikke er 100 prosent. Når du trykker på knapp 2, er for eksempel styrkenivået 20 prosent.
9. Trykk på **STATUS**-knappen for å gå videre til neste fase. "P(1–4)" vises i vinduet i ett sekund. Deretter vises tiden og styrkenivået for den valgte fasen (hvis dette ikke er 100 prosent).
 - "P" viser til programmer og etterfølges av gjeldende fase.
10. Gjenta trinn 6–9 for ytterligere faser.
11. Trykk på **START**-knappen for å angi ny tilberedningstid og styrkenivå i ovnens minne. "P" vises i vinduet.
12. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over innstilling av flere faser

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp.
5. Trykk på ønsket tallknapp.
6. Angi ønsket tilberedningstid og styrkenivå hvis det er ønskelig med et annet styrkenivå enn 100 prosent.
7. Trykk på **STATUS**-knappen.
8. Angi ønsket tilberedningstid og styrkenivå.
9. Gjenta trinn 6–9 for ytterligere faser.
10. Trykk på **START**-knappen.
11. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren.

Innstilling av pause i fasene

Gjør en pause under tilberedningen i alle faser eller en hvilken som helst fase, slik at du kan håndtere maten. Pausen inntreffer halvveis i tilberedningsfasen.

1. Åpne ovnsdøren. "door" vises i vinduet.
 - Hvis døren er lukket eller du trykker på **RESET**-knappen før innstillingssekvensen er ferdig, går ovnen ut av innstillingsmodusen.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder. Etter fem sekunder høres et lydsignal, og "P" og aktiv meny vises i vinduet.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp. Aktiv meny vises i vinduet.
5. Trykk på ønsket tallknapp. Den valgte knappen, "ITEM", oppvarmingstiden, "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå for fase 1 vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent).
 - Hvis det er aktuelt med flere faser, vises "STG" og antall innstillingsfaser i vinduet.
6. Trykk på tallknappene for å velge ønsket tilberedningstid.
7. Trykk på **POWER LEVEL**-knappen hvis det er nødvendig å endre styrkenivå. "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå vises i vinduet hvis dette ikke er 100 prosent.
8. Trykk på tallknappen for å angi ønsket styrkenivå. Det nye styrkenivået vises i vinduet hvis dette ikke er 100 prosent. Når du trykker på knapp 2, er for eksempel styrkenivået 20 prosent.
9. Trykk på **PAUSE**-knappen.
 - Trykk på **STATUS**-knappen og gjenta trinn 5–9 for ytterligere faser.
10. Trykk på **START**-knappen for å angi ny tilberedningstid og styrkenivå i ovnens minne. "P" vises i vinduet.
11. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over innstilling av pause i fasene

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp.
5. Trykk på ønsket tallknapp.
6. Angi ønsket tilberedningstid og styrkenivå.
7. Trykk på **PAUSE**-knappen.
8. Trykk på **START**-knappen.
9. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren.

Innstilling av opphold i fasene

Holder maten uten mikrobølge-energi under én eller flere faser.

1. Åpne ovnsdøren. "door" vises i vinduet.
 - Hvis døren er lukket eller du trykker på **RESET**-knappen før innstillingssekvensen er ferdig, går ovnen ut av innstillingsmodusen.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder. Etter fem sekunder høres et lydsignal, og "P" og aktiv meny vises i vinduet.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp. Aktiv meny vises i vinduet.
5. Trykk på ønsket tallknapp. Den valgte knappen, "ITEM", oppvarmingstiden, "COOK LEVEL" og gjeldende styrkenivå for fase 1 vises i vinduet (hvis dette ikke er 100 prosent).
 - Hvis det er aktuelt med flere faser, vises "STG" og antall innstillingsfaser i vinduet.
6. Trykk på tallknappene for å angi ønsket holdetid.
7. Trykk på **POWER LEVEL**-knappen.
8. Trykk på **HOLD**-knappen.
 - Trykk på **STATUS**-knappen og gjenta trinn 6–9 i delen *Innstilling av flere faser* for ytterligere faser.
9. Trykk på **START**-knappen for å angi ny tilberedningstid og styrkenivå i ovnens minne. "P" vises i vinduet.
10. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over innstilling av flere faser

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på **ADD**-knappen.
4. Trykk på ønsket menyknapp.
5. Trykk på ønsket tallknapp.
6. Angi holdetid.
7. Trykk på **POWER LEVEL**-knappen.
8. Trykk på **HOLD**-knappen.
9. Trykk på **START**-knappen.
10. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren.

Sletting av tilberedningsfaser

1. Åpne ovnsdøren. "door" vises i vinduet.
 - Hvis døren er lukket eller du trykker på *RESET*-knappen før innstillingssekvensen er ferdig, går ovnen ut av innstillingsmodusen.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder. Etter fem sekunder høres et lydsignal, og "P" og aktiv meny vises i vinduet.
3. Trykk på tallknappen for funksjonen som skal slettes.
4. Trykk to ganger på *DELETE*-knappen. Alle tilberedningsfaser og styrkenivåer for denne funksjonen innstilles til null. "P" vises i vinduet.
5. Trykk på *RESET*-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over sletting av tilberedningsfaser

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på ønsket menyknapp.
4. Trykk på tallknappen for funksjonen som skal slettes.
5. Trykk to ganger på *DELETE*-knappen.
6. Trykk på *RESET*-knappen eller lukk ovnsdøren.

Modifisering av brukerdefinert tidsbegrensning

En brukerdefinert tidsangivelse kan begrense hvert sett med innstillinger som er tilknyttet de enkelte menyknappene. Hvis for eksempel grensen for brukerdefinert tidsbegrensning for MENU 1 er 30 minutter, kan total tilberedningstid for alle tilgjengelige faser for én enkelt tallknapp ikke overstige 30 minutter.

1. Fullfør trinn 1–3 under *Endring av brukerinnstillinger*.
2. Trykk på menyknappen som skal endres. Aktiv meny og gjeldende brukerdefinert tidsbegrensning vises i vinduet.
3. Trykk på tallene for å angi ønsket brukerdefinert tidsbegrensning. Ny brukerdefinert tidsbegrensning vises i vinduet.
4. Trykk på tilsvarende menyknapp igjen for å lagre brukerdefinert tidsbegrensning. Trykk på *MENU 1* hvis du for eksempel endrer grensen for oppvarmingstid for MENU 1.
5. Trykk på *RESET*-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over modifisering av brukerdefinert tidsbegrensninger

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på skjult aktiveringsknapp.
4. Trykk på menyknappen som skal endres.
5. Angi ønsket brukerdefinert tidsbegrensning for oppvarmingstid.
6. Trykk på tilsvarende menyknapp.
7. Trykk på *RESET*-knappen eller lukk ovnsdøren.

Endring av brukerdefinerte alternativer

1. Åpne ovnsdøren. "door" vises i vinduet.
 - Hvis døren er lukket eller du trykker på **RESET**-knappen før innstillingssekvensen er ferdig, går ovnen ut av innstillingsmodusen.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder. Etter fem sekunder høres et lydsignal, og "P" og aktiv meny vises i vinduet.
3. Trykk på skjult aktiveringsknapp. Den skjulte aktiveringsknappen sitter rett til venstre og litt nedenfor knappen **MENU 1**. "OP:1(1–3)" vises i vinduet.
 - "OP" viser til alternativ innstillingsmodus. Det første tallet viser til det alternative nummeret og det andre tallet viser til gjeldende funksjoner som er valgt for alternativet.
4. Trykk på **START**-knappen for å gå videre til andre alternativer. Se tabell over forskjellige alternativer.

Alternativ	Beskrivelse	Kode
Signal ved slutten av syklus	Av	OP:10
	Sammenhengende lydsignal*	OP:11
	5 sammenhengende lydsignaler	OP:12
	5 lydsignaler, 5 sykluser	OP:13
Lydsignal når du trykker på en knapp	Av	OP:20
	På*	OP:21
Betjeningspanelet nullstilles når døren åpnes	Av*	OP:30
	På	OP:31
Volumet på lydsignalet på slutten av syklusen	Høy*	OP:40
	Normal	OP:41
Brukerdefinert tidsbegrensning	Av	OP:50
	På*	OP:51

* Fabrikkinnstilling

5. Trykk på **STATUS**-knappen for å endre alternativ. Trykk på **START**-knappen for å lagre endringene.
6. Gjenta trinn 4–5 for å endre ytterligere alternativer.
7. Trykk på den skjulte aktiveringsknappen for å gå tilbake til innstillingsmodusen. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren for å gå ut av innstillingsmodusen.

Oversikt over alternative innstillinger

1. Åpne ovnsdøren.
2. Trykk og hold knapp 1 inne i fem sekunder.
3. Trykk på skjult aktiveringsknapp.
4. Trykk på **START**-knappen for å se gjennom alternativene.
5. Trykk på **STATUS**-knappen for å forandre alternativer.
6. Gjenta trinn 4–5 for å endre ytterligere alternativer.
7. Trykk på den skjulte aktiveringsknappen for å gå tilbake til innstillingsmodusen.
8. Trykk på **RESET**-knappen eller lukk ovnsdøren.

Vedlikehold og rengjøring

Ovnslys



OBS!

Unngå støt ved å trekke ut strømstøpselet eller slå av overbelastningsbryteren til mikrobølgeovnen før lyspæren skiftes. Sett i strømstøpselet igjen når lyspæren er skiftet.

Redskaper

- Beskyttelseshansker
- Stjernetrekker




OBS!

Ha på hansker for å beskytte hendene i tilfelle lyspæren skulle knuses. La pæren avkjøles hvis den er varm.

Slik skiftes lyspæren i ovnen:

1. Fjern skruen og åpne adgangsdekselet på baksiden av ovnen.
2. Skru ut lyspæren ved å vri mot venstre. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på fingrene eller knuser lyspæren.
 - Skift pæren ut med en 40-watts, 250-volts lyspære.

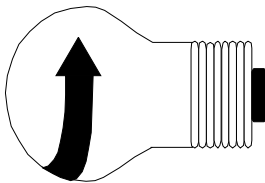

3. Sett på adgangsdekselet og sett i skruen igjen.
4. Sett strømstøpselet tilbake i kontakten.

Innvendig, utvendig og døren

Rengjør mikrobølgeovnen med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt vann, og bruk en myk svamp eller klut. Vri opp svampen eller kluten for å fjerne overflødig vann før ovnen vaskes. Smuss kan eventuelt løses opp før rengjøringen ved å koke en kopp med vann i mikrobølgeovnen.

- Bruk ikke skuremidler eller salmiakholdige rengjøringsmidler. Disse kan skade overflaten.
- Hell aldri vann i bunnen av mikrobølgeovnen.
- Bruk aldri rengjøringsutstyr som benytter vanntrykk.

Spruteskjerm

Spruteskjermen beskytter mikrobølgeovnens tak i ovnsrommet og antennen fra å bli tilsmusset. Tørk av smuss fra spruteskjermen med en fuktig klut, eller vask med et mildt rengjøringsmiddel og vann. Spruteskjermen kan fjernes for å underlette rengjøringen.

1. Trekk ut strømstøpselet før du fjerner spruteskjermen, slik at antennen slutter å rotere.
2. Sett tommelfingrene foran på skjermen.
3. Trykk litt bakover og senk forsiktig forkanten av skjermen vekk fra antennen.
4. Trekk skjermen forover, ut av sporene bak i oven og ut av ovnen.
 - Vær forsiktig når du setter tilbake spruteskjermen, slik at du ikke bøyer antennen.
5. Vask skjermen i varmt såpevann. Skyll og tørk grundig.
 - Spruteskjermen skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
 - Bruk ikke skuremidler.
6. Monter spruteskjermen igjen ved å sette tappene i hakkene bak og øverst i ovnsrommet. Løft og trykk forkanten av skjermen til skjermen knepper på plass.

Luftinntaksfilter

Rengjør luftinntaksfilteret én gang i uken, slik at luftstrømmen er uhindret. Vask filteret i varmt såpevann. Bruk ikke ovnen uten at filteret er på plass. Filteret sitter rett nedenfor ovnsdøren.

- Fjern filteret ved å trekke i filtertappene.
- Legg filteret over luftinntaket og trykk inn tappene når det skal monteres igjen.

Hvis ovnen ikke fungerer:

- Påse at ovnen er koblet til en reservert krets.
- Påse at ovnen er koblet til en jordet og polarisert krets. (Ta kontakt med en elektriker for å få dette bekreftet.)
- Kontroller sikringen eller overbelastningsbryteren.

Hvis lyset i ovnen ikke virker:

- Påse at lyspæren er skrudd godt fast.
- Påse at lyspæren ikke er defekt.

Hvis ovnen fungerer uregelmessig:

- Kontroller områdene for luftfilterinntak og -avløp for hindringer.

Hvis ovnen ikke aksepterer innkodinger når du trykker på en knapp:

- Åpne og lukk ovnsdøren. Trykk på knappen igjen.

Hvis ovnen svikter:

- Trekk ut støpselet, vent ett minutt og sett støpselet i igjen.

Hvis ovnen er på, men maten ikke varmes opp:

- Sett en kopp med kaldt vann i ovnen. Varm opp i ett minutt. Hvis temperaturen på vannet ikke stiger, fungerer ikke ovnen som den skal.



Advarsel

Unngå elektrisk støt som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, ved at det ytre kabinettet aldri fjernes. Dette bør eventuelt bare utføres av godkjente reparatører.

Ved bruk kan følgende servicekoder vises i vinduet på ovnen:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Ta kontakt med en godkjent reparatør hvis eventuelle andre koder enn "HOT", "HI" og "LO" vises. Service må utføres før ovnen tas i bruk.

- Hvis "HOT" vises i vinduet, er ovnens magnetronrør for varmt. Ovnens avbryter automatisk tilberedningssekvensen og slår på en kjølevifte til magnetronrøret når normal temperatur. Når magnetronrøret er avkjølt til normal temperatur, gjenopptar ovnen normal drift.
- Hvis "HI" eller "LO" vises i vinduet, er inngangsspenningen enten for høy eller for lav. Siden tilberedningsresultater varierer fra det vanlige tilberedningsmønsteret, kan ovnen ikke brukes under slike forhold. Normal drift gjenopptas når spenningen går tilbake til normalt område.

Oppgi produktinformasjon, inkludert modell- og serie- og produksjonsnummer samt kjøpsdato ved henvendelse til leverandøren. Modell-, serie- og produksjonsnummer finnes på apparatets navneplate. Reparasjoner som dekkes av garantien, skal utføres av en godkjent reparatør. Amana anbefaler også å ta kontakt med en godkjent reparatør hvis det er nødvendig med reparasjoner etter at garantien er utløpt.

Amana® INTERNATIONAL MIKROBØLGEOVN TIL KOMMERSIELT BRUK

ETT ÅRS BEGRENSET GARANTI

TRE ÅRS BEGRENSET GARANTI PÅ KOMPRESSOREN

Amana Appliances garanterer dette produktet når opprinnelig kjøper bruker ovnen til kommersiell mattilberedning.

FØRSTE ÅR

Amana Appliances vil erstatte eventuelle deler fob. Amana, Iowa, USA, som viser seg å være defekte som følge av dårlig kvalitet på utførelse eller materialer.

FRA ANDRE TIL FEMTE ÅR

Amana Appliances vil erstatte eventuelle elektriske deler fob. Amana, Iowa, USA, som viser seg å være defekte som følge av dårlig kvalitet på utførelse eller materialer.

EIERENS ANSVAR:

- Kunne legge fram kjøpebevis (kvittering).
- Yte normal behandling og vedlikehold, inkludert rengjøring, slik som anvist i bruksanvisningen.
- Skifte ut deler som eieren selv kan utføre, der dette er anvist i bruksanvisningen.
- Gjøre produktet tilgjengelig i tilfelle service.
- Betale for høyere servicekostnader dersom service må utføres utenom vanlig arbeidstid.
- Betale for service i forbindelse med installasjon av produktet.

GARANTIE DEKKER IKKE FØLGENDE:

- Normalt vedlikehold og rengjøring av produktet.
- Tapte eller ødelagte luftfiltre.
- Lyspærer.
- Tapte eller ødelagte fettfiltre.
- Transportskader.
- Knuste keramikkhyller.
- Generell overhaling og oppussing.
- Feil som følge av:
 - Uautorisert service.
 - Fettbelegg eller belegg fra andre materialer som følge av manglende rengjøring eller vedlikehold.
 - Tilfeldig eller påført skade.
 - Kobling til feil type strømkilde.
 - Naturkatastrofer.
 - Bruk av en tom ovn.
 - Bruk av upassende kokekar, boller eller tilbehør som fører til skade på produktet.

GARANTIBEGRENSNINGER:

- Garantien begynner å gjelde fra og med den opprinnelige kjøpedatoen.
- Gjelder for produkter som brukes til NORMAL kommersiell mattilberedning.
- Service må utføres av en autorisert Amana-reparatør.

GARANTIE GJELDER IKKE DERSOM:

- Serieplaten har blitt uleselig.
- Produktet er endret av brukeren.
- Produktet er uriktig installert eller brukt i følge produsentens anvisninger.

AMANA APPLIANCES SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER*

Eventuelle spørsmål angående garantien ovenfor, skal rettes til forhandleren av utstyret eller til:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
USA
1-800-843-0304 i USA
1-319-622-5511 utenfor USA

Identificação do Modelo	
Potência do Microondas	135
INSTALAÇÃO	
Instruções para Ligação à Terra	138
Desembalar o Equipamento	138
Colocação do Equipamento	138
Interferência de Rádio	138
Características	
Painel de Controlo	139
Teclas	139
Ecrã de Leitura de Memória	139
Maneira de Usar	
Teclas Pré-programadas	140
Níveis de Cozedura e Retenção	140
Interrupção do Funcionamento	140
Continuação após Pausa	140
Cancelar Erros	140
Funcionamento de Teclas Pré-programadas	141
Entrada de Tempo Variável	141
Programação	
Mudança de Teclas de Números	
Pré-estabelecidos	142
Programação de Fases Múltiplas	142
Programação de Pausa durante Fase(s)	143
Programação de Retenção durante Fase(s)	143
Remoção de Fases de Cozedura	144
Modificação de Limites de Tempo do Utilizador	144
Alteração das Opções do Utilizador	145
Cuidados e Limpeza	
Luz do Forno	146
Interior, Exterior e Porta	146
Protector de Salpicos	146
Filtro de Admissão de Ar	146
Antes de Chamar a Assistência Técnica	147
Códigos de Serviço	148
Garantia	149

Guarde estas instruções para futura consulta. Se o forno mudar de dono, assegure-se que este manual acompanha o forno.

Quando contactar o fornecedor, preste informação sobre o produto. Poderá encontrar informação sobre o produto na placa de série do equipamento. Registe a seguinte informação:

Número do Modelo: _____
 Número de Fabrico: _____
 Número de Série ou S/N: _____
 Data de compra: _____
 Nome e endereço do fornecedor: _____

Guarde uma cópia do recibo de venda para futura consulta, ou no caso de ser necessário prestar serviço sob garantia.

O serviço prestado sob garantia deverá ser efectuado por um técnico autorizado. A Amana também recomenda que contacte um técnico autorizado se necessitar de assistência após o vencimento da garantia.

Potência do Microondas

O Modelo RC517* liberta uma potência de microondas para a cavidade do forno de 1700W, 705 I.E.C. (C.E.I-componente electrónico integrado).

O Modelo RC519* liberta uma potência de microondas para a cavidade do forno de 1900W, 705 I.E.C. (C.E.I-componente electrónico integrado).

* Caracteres alfanuméricos adicionais que representam outros modelos na série podem seguir cada número de modelo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



Reconheça este símbolo como uma mensagem de SEGURANÇA



Aviso

QUANDO USAR EQUIPAMENTO ELÉCTRICO, DEVERÃO SER CUMPRIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, A FIM DE REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉCTRICO, INCÊNDIO, FERIMENTOS OU EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA:

1. **LEIA** todas as instruções antes de utilizar o equipamento.
2. **LEIA E SIGA** as “**PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA**”, especificadas na página 137.
3. Este equipamento tem de ser **LIGADO À TERRA**. Conecte apenas a uma tomada devidamente ligada à terra. Veja “**INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO À TERRA**” na página 138.
4. Instale ou coloque este equipamento **APENAS** conforme as instruções para instalação especificadas neste manual.
5. Alguns produtos tais como ovos inteiros na casca e recipientes totalmente selados—como por exemplo frascos de vidro fechados—poderão rebentar e **NÃO DEVERÃO** ser **AQUECIDOS** neste forno.
6. Utilize este equipamento **APENAS** para o que ele foi fabricado, conforme descrito neste manual. Não utilize produtos ou vapores químicos corrosivos neste equipamento. Este tipo de forno foi especificamente fabricado para aquecer ou cozinhar produtos alimentares. Não é destinado para uso laboratorial ou industrial.
7. Como com qualquer outro equipamento, é necessária uma **SUPERVISÃO RIGOROSA** quando utilizado por **CRIANÇAS**.
8. **NÃO** opere este equipamento se o cabo ou ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar devidamente, ou caso tenha sido danificado ou derrubado.
9. O serviço de manutenção deste equipamento, incluindo o cabo de alimentação eléctrica, deverá ser efectuado **APENAS** por pessoal de serviço qualificado. São necessárias ferramentas especiais para efectuar o serviço de manutenção deste equipamento. Contacte o local de serviço autorizado mais próximo para examinar, reparar ou rectificar o equipamento.
10. **NÃO** cubra ou bloqueie o filtro ou outras aberturas do equipamento.
11. **NÃO** guarde este equipamento ao ar livre. **NÃO** utilize este equipamento perto de água – por exemplo, perto da banca da cozinha, numa cave húmida, perto de uma piscina ou algo semelhante.
12. **NÃO** mergulhe o cabo ou a ficha em água.
13. Mantenha o cabo **AFASTADO** de superfícies **QUENTES**.
14. **NÃO** deixe o cabo pendurado sobre a borda da mesa ou do balcão.
15. Consulte as instruções para limpeza da porta no segmento de *Cuidados e Limpeza*, na página 146 deste manual.
16. **Apenas para uso comercial.**



Cuidado

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO NA CAVIDADE DO FORNO:

- a. **NÃO** cozinhe demasiado os alimentos. Preste cuidadosa atenção ao equipamento se utilizar papel, plástico ou outros materiais combustíveis dentro do forno para facilitar a cozedura.
- b. Remova os atilhos de arame das sacas de plástico ou de papel antes de as colocar no forno.
- c. **MANTENHA** a **PORTA** do forno **FECHADA**, desligue o forno e retire o cabo de alimentação da tomada, ou corte a corrente do fusível ou do disjuntor no painel do circuito, no caso dos materiais que estão dentro do forno se inflamarem. O fogo poderá alastrar se a porta estiver aberta.
- d. **NÃO** utilize a cavidade para armazenamento. **NÃO** deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou comida na cavidade quando não está em funcionamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



Cuidado

PARA EVITAR FERIMENTOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS, OBSERVE O SEGUINTE:

1. Mexa ou reduza líquidos antes de aquecer com energia de microondas, a fim de impedir fervura espontânea ou erupção. Não aqueça demasiado. Se ar não for misturado no líquido, este poderá entrar em erupção no forno, ou após ter sido removido do forno.
2. Não frite gorduras no forno. A gordura poderá aquecer demasiado e tornar-se perigosa ao manejar.
3. Não cozinhe ou aqueça ovos na casca ou com a gema inteira com energia de microondas. A pressão poderá acumular-se e estourar. Perfure a gema do ovo com um garfo ou uma faca antes de cozinhar.
4. Perfure a pele das batatas, tomates e outros alimentos semelhantes antes de os cozinhar com energia de microondas. Quando a pele está perfurada, o vapor escapa uniformemente.
5. Não opere o equipamento sem carga ou alimentos na cavidade do forno.
6. Utilize milho de pipocas somente em embalagens destinadas e rotuladas para uso no microondas. O período de tempo de cozedura do milho varia, dependendo da potência do microondas. Não continue a aquecer o milho após ter terminado de estalar. As pipocas ficarão chamuscadas ou queimadas. Não deixe o forno abandonado quando estiver ligado.
7. Não utilize termómetros regulares de cozinha no forno. A maioria dos termómetros de cozinha contem mercúrio o que poderá causar um arco eléctrico, mau funcionamento, ou danos no forno.
8. Não aqueça biberões no forno.
9. Não utilize utensílios de metal no forno, excepto quando recomendado pelos fabricantes de alimentos para microondas.
10. Nunca utilize papel, plástico ou outros materiais combustíveis que não foram feitos para cozinhar.
11. Quando cozinhar com papel, plástico ou outros materiais combustíveis, siga as recomendações do fabricante sobre a utilização do produto.
12. Não utilize toalhas de papel que contenham nylon ou outras fibras sintéticas. Os materiais sintéticos aquecidos podem derreter e fazer com que o papel se incendeie.
13. Não aqueça no forno recipientes fechados ou sacos de plástico. A comida ou o líquido podem expandir rapidamente e fazer com que o recipiente ou o saco rebentem. Perfure ou abra o recipiente ou o saco antes de aquecer.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA

- a. **NÃO** tente operar este forno com a porta aberta pois o funcionamento com a porta aberta poderá resultar numa exposição perigosa à energia de microondas. É importante não destruir ou interferir com a engrenagem de segurança.
- b. **NÃO** coloque nenhum objecto entre a superfície frontal do forno e a porta, nem deixe que se acumulem resíduos de sujidade ou de produtos de limpeza nas áreas de vedação.
- c. **NÃO** opere o forno se estiver avariado. É particularmente importante que a porta do forno feche como deve ser e que não se verifiquem danos no seguinte: (1) porta (arqueada), (2) dobradiças e trincos (partidos ou soltos), (3) vedação das portas e superfícies de vedação.
- d. O forno **NÃO** deverá ser ajustado ou reparado por qualquer outra pessoa que não seja pessoal de serviço devidamente qualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO

Instruções para Ligação à Terra



Aviso

Este equipamento tem de estar ligado à terra.

O RC517*/RC519* requer um circuito dedicado de 230 V, 16 A / 50 Hz. Os fios principais de entrada do forno tem as seguintes cores:

- Terra — Verde e Amarelo
- Neutro — Azul
- Activo — Castanho

Se as cores dos fios principais de entrada do forno não correspondem às marcas ou cores na ficha do terminal, faça condizer os terminais da ficha de acordo com as marcações seguintes:

- E — Terra
- N — Neutro
- L — Activo

Desembalar o Equipamento

- Verifique se o equipamento está danificado com amolgadelas na porta ou dentro da cavidade do forno.
- Comunique quaisquer amolgadelas ou fracturas imediatamente à pessoa onde efectuou a compra. Não tente operar o forno se estiver danificado.
- Remova todos os materiais do interior do forno.
- Se o forno esteve armazenado numa área extremamente fria, aguarde umas horas antes de ligar à electricidade.

Colocação do Equipamento

- Não instale o equipamento próximo ou por cima de uma fonte de calor, tais como forno para pizzas ou fritadeira eléctrica. Isto poderá causar com que o forno de microondas não funcione devidamente ou poderá abreviar a duração das peças eléctricas.
- Permita que o ar circule em volta do forno. O ar circula em volta dos componentes eléctricos. É necessário deixar pelo menos 1½ polegada (3,81 cm) de espaço na parte de cima e dos lados do equipamento para proporcionar devida ventilação. Se a circulação de ar for restrita, o forno poderá não funcionar devidamente, limitando a duração das peças eléctricas.
- Permita um mínimo de 2⁹/₁₆ polegadas (6,5 cm) entre a libertação do ar na parte de trás do forno e a parede traseira.
- Não bloqueie ou obstrua o filtro do forno. Permita acesso para limpeza.


Interferência de Rádio

O funcionamento de microondas pode causar interferência com o rádio, televisão ou equipamento semelhante. Reduza ou elimine a interferência ao fazer o seguinte:

- Limpe a porta e as superfícies de vedação de acordo com as instruções no segmento de *Cuidados e Limpeza*.
- Coloque o rádio, televisão, etc., o mais longe possível do forno.
- Utilize uma antena de rádio, televisão, etc., devidamente instalada, a fim de obter um sinal de recepção mais forte.

Características

Painel de Controlo

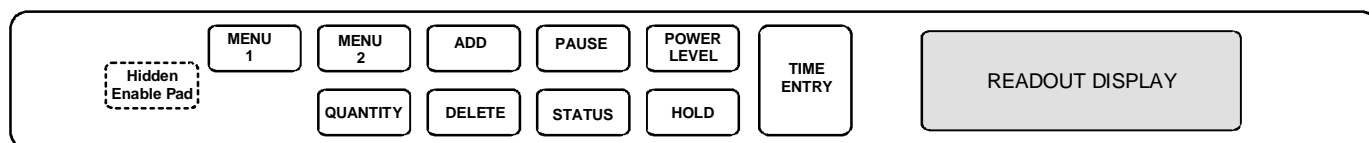

Teclas

MENU 1 ou *MENU 2*

Utilize para programas de cozedura independente.

ADD

Utilize para fazer uma mudança nas teclas numeradas pré-programadas.

PAUSE

Utilize para interromper a operação do microondas quando está a meio da fase de cozedura. Manuseie os alimentos durante a pausa. Não se pode utilizar durante a cozedura de *Entrada de Tempo Variável* (*Variable Time Entry*).

POWER LEVEL

Utilize para seleccionar o nível de potência. Se não for seleccionado nenhum nível de potência, o forno opera a 100% da potência.

QUANTITY

Utilize para seleccionar uma quantidade maior que um.

DELETE

Utilize para cancelar teclas numeradas pré-programadas, fases de aquecimento actuais e níveis de potência.

STATUS

Utilize em programação opcional para mudar opções. Prima para passar através das fases de programação 1–4.

HOLD

Utilize para operar o forno sem a energia de microondas para o tempo programado.

TIME ENTRY

Utilize para omitir as teclas numeradas pré-programadas.

Teclas 1–0

Utilize para iniciar uma sequência de programas pré-estabelecidos. Prima teclas (prima directamente no número) para *Entrada de Tempo Variável* e cozedura de potência reduzida.

START

Utilize para iniciar o programa *Entrada de Tempo Variável* ou reiniciar o ciclo de cozedura interrompido.

STOP/RESET

Utilize para sair do modo de programação e parar de cozer durante o ciclo de cozedura.

Ecrã de Leitura de Memória

“EOC” (Fim do ciclo)

Ilumina-se no final do ciclo de cozedura.

“PAUS” Indicador (Pausa)

Ilumina-se durante a pausa de cozedura.

“P”

Indica quando se dá entrada do modo de programação no ponto de entrada de programação. Ilumina-se na fase de inspeccionar com uma pausa activada.

“POWER”

Ilumina-se quando a energia de microondas é gerada.

“COOK LEVEL”

Ilumina-se quando está na fase de inspeccionar com potência reduzida ou de retenção. Indica o dígito de nível de potência ou “H” para retenção.

“MENU 1” ou “MENU 2”

Ilumina o menu activo.

“ITEM”

Cintila quando as teclas aceitam entradas. Ilumina-se quando o número é premido para seleccionar o item.

“LMT” (Limite)


Cintila quando se excede ou o tempo limite do utilizador ou o máximo tempo limite.

“QTY” (Quantidade)

Após premir na tecla *QUANTITY*, o indicador cintila até que se dê a entrada da quantidade desejada ou até que expirem os 15 segundos de limite de tempo. É visível durante o ciclo de cozedura quando é seleccionada uma quantidade superior a um.

“STG” (Fase)

Ilumina-se quando existem fases múltiplas de cozedura para o item seleccionado.

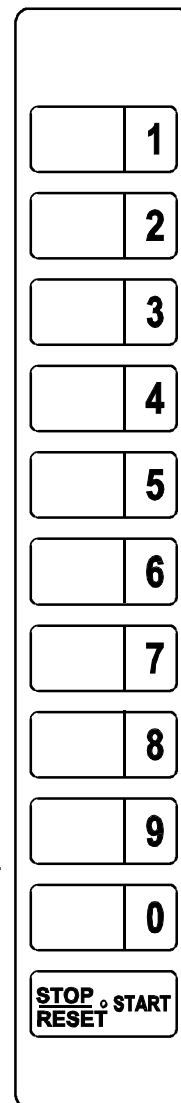

Maneira de Usar

Teclas Pré-programadas

O forno contém dois menus com 10 teclas numeradas pré-estabelecidas cada. Os períodos de tempo de aquecimento e níveis de potência podem ser regulados para se adaptarem aos requisitos do menu.

As teclas numeradas vem pré-programadas de fábrica para operar com a potência total para os períodos de tempo que se seguem. As teclas dos *MENUS 1* e *2* vêm programadas de fábrica de uma maneira idêntica.

Tecla	Tempo de Cozedura
1	10 segundos
2	20 segundos
3	30 segundos
4	45 segundos
5	1 minuto
6	1 1/2 minutos
7	2 minutos
8	3 minutos
9	4 minutos
10	5 minutos

As instruções estão escritas para os fornos programados de fábrica. Fornos que forem reprogramados poderão reagir de uma maneira diferente do que a descrita abaixo.

Níveis de Cozedura e Retenção

Prepare o forno para cozedura usando entre 10 e 100 por cento da potência de cozedura. Se os alimentos requerem tempo entre as fases de cozedura sem a energia de microondas, utilize a tecla *HOLD*. Quando a tecla *HOLD* é utilizada, o forno opera para a fase de cozedura sem produzir energia de microondas.

Interrupção do Funcionamento

- Abra a porta do forno para interromper o funcionamento. O ventilador continua a operar. Feche a porta e prima na tecla *START* para prosseguir a cozedura e a contagem decrescente do tempo.

Se a tecla pré-programada é pressionada imediatamente após a porta ter sido aberta e fechada, ocorrerá um pequeno atraso antes do forno iniciar o funcionamento e a contagem decrescente do tempo.

- Prima na tecla *RESET* para interromper o funcionamento. O ecrã continua a indicar o tempo de contagem decrescente. Prima na tecla *START* para prosseguir a cozedura e a contagem decrescente do tempo.

Continuação após Pausa

Se o forno está programado para pausar a meio termo do ciclo de cozedura, o forno sinaliza 3 vezes e indica "PAUS". Quando o forno pausa, abra a porta, manuseie os alimentos, feche a porta, e prima na tecla *START* para prosseguir a cozedura.

- Se o ventilador do forno está a funcionar durante a pausa, prima na tecla *START* para continuar a cozedura, sem abrir a porta do forno ou manusear os alimentos.
- Se o ventilador do forno não está a funcionar durante a pausa, abra a porta do forno e prima na tecla *START* para prosseguir a cozedura.

Cancelar Erros

- Se o forno não está a funcionar, prima na tecla *RESET* para limpar o ecrã.
- Se o forno estiver a funcionar, prima na tecla *RESET* uma vez para fazer parar o forno, e depois uma vez mais para limpar o ecrã.

Funcionamento de Teclas Pré-programadas

1. Abra a porta do forno e coloque os alimentos dentro do forno. O ecrã indica "door".
 - O ventilador e a luz funcionam.
2. Feche a porta do forno. O ecrã indica "MENU", e "ITEM" cintila.
 - Se o ecrã do forno não indica "ITEM", as teclas não aceitam entradas. Abra e feche a porta do forno ou prima na tecla *STOP/RESET* para activar as teclas.
3. Prima na tecla do menu desejado se for diferente do que indica o ecrã.
4. Prima na tecla *QUANTITY* para aumentar a quantidade se for superior a 1.
 - Os períodos de tempo de cozedura são calculados automaticamente.
5. Prima na tecla de número desejado e o forno funcionará.
 - O ecrã indica o item seleccionado e a contagem decrescente do tempo de aquecimento.
 - O ecrã indica "POWER" quando está presente a energia de microondas.
6. O forno pára e produz um sinal sonoro quando termina a sequência da regulação de tempo.
 - O ecrã indica "EOC".
7. Abra a porta do forno.

Resumo do Funcionamento das Teclas Pré-programadas

1. Abra a porta do forno e coloque os alimentos dentro do forno.
2. Feche a porta do forno.
3. Prima na tecla *QUANTITY* se a quantidade desejada for superior a um.
4. Entre o número do item desejado.
5. No fim do ciclo, abra a porta do forno.

Entrada de Tempo Variável

1. Abra a porta do forno e coloque os alimentos dentro do forno. O ecrã indica "door". O ventilador e a luz funcionam.
2. Feche a porta do forno. O ecrã indica "MENU" e "ITEM" cintila.
 - Se o ecrã do forno não indica "ITEM", as teclas não aceitam entradas. Abra e feche a porta do forno ou prima na tecla *STOP/RESET* para activar as teclas.
3. Prima na tecla *TIME ENTRY*. O ecrã indica "0000".
4. Prima nas teclas numeradas para entrar o tempo de cozedura desejado.
5. Prima na tecla *POWER LEVEL* se for requerido um nível de potência diferente de 100%. O ecrã indica "COOK LEVEL" e o nível de potência actual se for diferente de 100%.
6. Prima na tecla numerada para entrar o nível de potência desejado. Por exemplo, premindo na tecla 2 obterá 20% da potência.
7. Prima na tecla *START* e o forno funcionará. O ecrã indica "POWER" quando a energia de microondas está presente. Se o nível de potência programado for diferente de 100%, o ecrã indicará "COOK LEVEL" e nível de potência. O ecrã indica a contagem decrescente do tempo de cozedura.
8. O forno pára e assinala quando termina a sequência de regulação de tempo. O ecrã indica "EOC".
9. Abra a porta do forno e remova os alimentos.

Resumo de Entrada de Tempo Variável

1. Abra a porta do forno e coloque os alimentos dentro do forno.
2. Feche a porta do forno.
3. Prima na tecla *TIME ENTRY*.
4. Entre o tempo de cozedura desejado. Se desejar 100% de potência, siga para a etapa 7.
5. Prima na tecla *POWER LEVEL*.
6. Entre o nível de potência desejado.
7. Prima na tecla *START*.
8. No fim do ciclo, abra a porta do forno.

Mudança de Teclas de Números

Pré-estabelecidos

1. Abra a porta do forno. O ecrã indica "door".
 - Se a porta for fechada ou a tecla *RESET* for premida antes de terminar a sequência de programação, o forno sairá do modo de programação.
2. Prima na tecla *1* durante cinco segundos. Depois de cinco segundos, o sinal soa. O ecrã indica "P" e o menu activo.
3. Prima na tecla *ADD*.
4. Prima na tecla do menu desejado. O ecrã indica o menu activo.
5. Prima na tecla numerada desejada. O ecrã indica a tecla numerada seleccionada, "ITEM", tempo de aquecimento, "COOK LEVEL" e nível de potência (se for diferente de 100%) para a fase um.
 - Se existirem fases múltiplas, o ecrã indica "STG" e número de fases programadas.
6. Prima nas teclas numeradas para entrar o tempo de cozedura desejado.
7. Prima na tecla *POWER LEVEL* se o nível de potência exigir mudança. O ecrã indica "COOK LEVEL" e o actual nível de potência (se for diferente de 100%).
8. Prima na tecla numerada para entrar o desejado nível de potência. O ecrã indica o novo nível de potência (se for diferente de 100%). Por exemplo, a tecla *2* tem a potência de 20%.
9. Prima na tecla *START* para entrar o novo tempo de aquecimento e nível de potência na memória do forno. O ecrã indica "P".
10. Prima na tecla *RESET* ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Resumo de Mudança de Teclas de Números Pré-estabelecidos

1. Abra a porta do forno.
2. Prima na tecla *1* durante cinco segundos.
3. Prima na tecla *ADD*.
4. Prima na tecla do menu desejado.
5. Prima na tecla de número desejado.
6. Entre o tempo de cozedura desejado.
7. Prima na tecla *POWER LEVEL* se o nível de potência desejado for diferente de 100 por cento. Entre o nível de potência desejado.
8. Prima na tecla *START*.
9. Prima na tecla *RESET* ou feche a porta do forno.

Programação de Fases Múltiplas

1. Abra a porta do forno. O ecrã indica "door".
 - Se a porta for fechada ou a tecla *RESET* for premida antes de terminar a sequência de programação, o forno sairá do modo de programação.
2. Prima na tecla *1* durante cinco segundos. Depois de cinco segundos, o sinal soa. O ecrã indica "P" e o menu activo.
3. Prima na tecla *ADD*.
4. Prima na tecla do menu desejado. O ecrã indica o menu activo.
5. Prima na tecla numerada desejada. O ecrã indica a tecla numerada seleccionada, "ITEM", tempo de aquecimento, "COOK LEVEL" e nível de potência (se for diferente de 100%) para a fase um.
 - Se existirem fases múltiplas, o ecrã indica "STG" e o número de fases programadas.
6. Prima as teclas numeradas para entrar o tempo de cozedura desejado.
7. Prima na tecla *POWER LEVEL* se o nível de potência exigir mudança. O ecrã indica "COOK LEVEL" e o actual nível de potência (se for diferente de 100%).
8. Prima na tecla numerada para entrar o nível de potência desejado. O ecrã indica o novo nível de potência se for diferente de 100%. Por exemplo, a tecla *2* tem a potência de 20%.
9. Prima na tecla *STATUS* para avançar para a fase seguinte. O ecrã indica "P(1-4)" durante um segundo, seguido do tempo e do nível de potência (se for diferente de 100%) para a fase seleccionada.
 - "P" representa o programa e é seguido pela fase actual.
10. Repita as etapas 6-9 para fases adicionais.
11. Prima na tecla *START* para entrar o novo tempo de aquecimento e o nível de potência na memória do forno. O ecrã indica "P".
12. Prima na tecla *RESET* ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Resumo de Programação de Fases Múltiplas

1. Abra a porta do forno.
2. Prima na tecla *1* durante cinco segundos.
3. Prima na tecla *ADD*.
4. Prima na tecla do menu desejado.
5. Prima na tecla de número desejado.
6. Entre o tempo de cozedura desejado e nível de potência se desejar que este seja diferente de 100 por cento.
7. Prima na tecla *STATUS*.
8. Entre o tempo de cozedura desejado e nível de potência.
9. Repita as etapas 6-9 para fases adicionais.
10. Prima na tecla *START*.
11. Prima na tecla *RESET* ou feche a porta do forno.

Programação de Pausa durante Fase(s)

Interrompa a cozedura durante cada ou qualquer fase para manusear os alimentos. A interrupção ocorre a meio da fase.

1. Abra a porta do forno. O ecrã indica "door".
 - Se a porta for fechada ou a tecla **RESET** for premida antes de terminar a sequência de programação, o forno sairá do modo de programação.
2. Prima na tecla **1** durante cinco segundos. Depois de cinco segundos, o sinal soa. O ecrã indica "P" e menu activo.
3. Prima na tecla **ADD**.
4. Prima na tecla do menu desejado. O ecrã indica o menu activo.
5. Prima na tecla numerada desejada. O ecrã indica a tecla numerada seleccionada, "ITEM", tempo de aquecimento, "COOK LEVEL" e nível de potência (se for diferente de 100%) para a fase um.
 - Se existirem fases múltiplas, o ecrã indicará "STG" e número de fases programadas.
6. Prima as teclas numeradas para entrar o tempo de cozedura desejado.
7. Prima na tecla **POWER LEVEL** se o nível de potência exigir mudança. O ecrã indica "COOK LEVEL" e o actual nível de potência se for diferente de 100 por cento.
8. Prima na tecla numerada para entrar o nível de potência desejado. O ecrã indica novo nível de potência (se for diferente de 100%). Por exemplo, a tecla **2** tem a potência de 20%.
9. Prima na tecla **PAUSE**.
 - Prima na tecla **STATUS** e repita as etapas 5–9 para fases adicionais.
10. Prima na tecla **START** para entrar o novo tempo de aquecimento e nível de potência na memória do forno. O ecrã indica "P".
11. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Resumo da Programação de Pausa durante Fase(s)

1. Abra a porta do forno.
2. Prima tecla **1** durante cinco segundos.
3. Prima na tecla **ADD**.
4. Prima na tecla de menu desejado.
5. Prima na tecla de número desejado.
6. Entre o tempo de cozedura desejado e nível de potência.
7. Prima na tecla **PAUSE**.
8. Prima na tecla **START**.
9. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno.

Programação de Retenção durante Fase(s)

Retenha os alimentos sem a potência de microondas durante uma ou mais fases.

1. Abra a porta do forno. O ecrã indica "door".
 - Se a porta for fechada ou a tecla **RESET** for premida antes de terminar a sequência de programação, o forno sairá do modo de programação.
2. Prima na tecla **1** durante cinco segundos. Depois de cinco segundos, o sinal soa. O ecrã indica "P" e o menu activo.
3. Prima na tecla **ADD**.
4. Prima na tecla do menu desejado. O ecrã indica o menu activo.
5. Prima na tecla numerada desejada. O ecrã indica a tecla numerada seleccionada, "ITEM", tempo de aquecimento, "COOK LEVEL" e nível de potência (se for diferente de 100%) para a fase um.
 - Se existirem fases múltiplas, o ecrã indicará "STG" e número de fases programadas.
6. Prima nas teclas numeradas para entrar o tempo de retenção desejado.
7. Prima na tecla **POWER LEVEL**.
8. Prima na tecla **HOLD**.
 - Prima na tecla **STATUS** e repita as etapas 6–9 do segmento de *Programação de Fases Múltiplas (Programming Multiple Stages)* para fases adicionais.
9. Prima na tecla **START** para entrar novo tempo e nível de potência na memória do forno. O ecrã indica "P".
10. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Resumo de Programação de Retenção durante Fase(s)

1. Abra a porta do forno.
2. Prima na tecla **1** durante cinco segundos.
3. Prima na tecla **ADD**.
4. Prima na tecla de menu desejado.
5. Prima na tecla de número desejado.
6. Entre o período de tempo de retenção.
7. Prima na tecla **POWER LEVEL**.
8. Prima na tecla **HOLD**.
9. Prima na tecla **START**.
10. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno.

Remoção de Fases de Cozedura

1. Abra a porta do forno. O ecrã indica "door".
 - Se a porta for fechada ou a tecla **RESET** for premida antes de terminar a sequência de programação, o forno sairá do modo de programação.
2. Prima na tecla **1** durante cinco segundos. Depois de cinco segundos, o sinal soa. O ecrã indica "P" e o menu activo.
3. Prima na tecla numerada da fase que deseja eliminar.
4. Prima na tecla **DELETE** duas vezes. Todas as fases de cozedura e níveis de potência para este item ficarão reguladas para zero. O ecrã indica "P".
5. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Resumo de Remoção de Fases de Cozedura

1. Abra a porta do forno.
2. Prima na tecla **1** durante cinco segundos.
3. Prima na tecla de menu desejada.
4. Prima na tecla numerada da fase que deseja eliminar.
5. Prima na tecla **DELETE** duas vezes.
6. Prima na tecla **RESET** e feche a porta do forno.

Modificação de Limites de Tempo do Utilizador

Um tempo definido pelo utilizador pode limitar cada grupo de programas associado com cada tecla de menu disponível. Por exemplo, se o limite de tempo do utilizador para o MENU 1 é de 30 minutos, o tempo total de cozedura de todas as fases disponíveis para uma só tecla numerada não poderá exceder 30 minutos.

1. Complete as etapas 1–3 de *Alteração das Opções do Utilizador (Changing User Options)*.
2. Prima na tecla de menu que deseja mudar. O ecrã indica o menu activo e o actual limite de tempo do utilizador.
3. Prima nos números apropriados para entrar o limite de tempo desejado. O ecrã indica o novo limite de tempo do utilizador.
4. Prima na tecla do menu correspondente outra vez para gravar o limite de tempo do utilizador. Por exemplo, se alterar o limite de tempo de aquecimento para MENU 1, prima na tecla **MENU 1**.
5. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Resumo de Modificação de Limites de Tempo do Utilizador

1. Abra a porta do forno.
2. Prima na tecla **1** durante cinco segundos.
3. Prima na tecla activar oculta.
4. Prima na tecla de menu que deseja mudar.
5. Entre o limite de tempo de aquecimento desejado.
6. Prima na tecla de menu correspondente.
7. Prima na tecla **RESET** ou feche a porta do forno.

Alteração das Opções do Utilizador

1. Abra a porta do forno. O ecrã indica "door".
 - Se a porta for fechada ou a tecla *RESET* for premida antes de terminar a sequência de programação, o forno sairá do modo de programação.
2. Prima na tecla *1* durante cinco segundos. Depois de cinco segundos, o sinal soa. O ecrã indica "P" e o menu activo.
3. Prima na tecla activar oculta. Localize a tecla activar oculta na parte esquerda e ligeiramente abaixo da tecla *MENU 1*. O ecrã indica "OP:1(1-3)".
 - "OP" representa modo de programa opcional, o primeiro número representa o número de opção e o segundo número representa as funções presentemente seleccionadas para opção.
4. Prima na tecla *START* para avançar para outras opções. Veja o quadro para opções.

Resumo de Alteração das Opções do Utilizador

1. Abra a porta do forno.
2. Prima na tecla *1* durante cinco segundos.
3. Prima na tecla activar oculta.
4. Prima na tecla *START* para rever as opções.
5. Prima na tecla *STATUS* para mudar a opção.
6. Repita as etapas 4-5 para mudar opções adicionais.
7. Prima na tecla activar oculta para regressar ao modo de programação.
8. Prima na tecla *RESET* ou feche a porta do forno.

Opção	Descrição	Código
Sinal sonoro de fim de ciclo	Desligado	OP:10
	Tom continuo*	OP:11
	5 tons contínuos	OP:12
	5 tons, 5 ciclos	OP:13
Soa quando a tecla é premida	Desligado	OP:20
	Ligado*	OP:21
Painel de controlo é restaurado quando a porta é aberta	Desligado*	OP:30
	Ligado	OP:31
Volume de sinal de fim de ciclo	Alto*	OP:40
	Médio	OP:41
Limite de tempo do utilizador	Desligado	OP:50
	Ligado*	OP:51

*conforme despachado de fábrica

5. Prima na tecla *STATUS* para mudar a opção. Prima na tecla *START* para gravar as mudanças.
6. Repita as etapas 4-5 para mudar as opções adicionais.
7. Prima na tecla activar oculta para regressar ao modo de programação. Prima na tecla *RESET* ou feche a porta do forno para sair do modo de programação.

Cuidados e Limpeza

Luz do Forno



Cuidado

Para evitar o perigo de choque eléctrico, desligue a ficha do cabo de alimentação ou abra o disjuntor do forno de microondas antes de substituir a lâmpada. Depois de substituir a lâmpada, conecte a energia novamente.

Ferramentas

- Luvas protectoras
- Chave de parafusos Phillips




Cuidado

Utilize luvas para proteger as mãos caso a lâmpada se parta. Se a lâmpada estiver quente, aguarde que arrefeça.

Para substituir a lâmpada do forno:

1. Remova o parafuso na porta de acesso na parte de trás do forno e abra a cobertura.
2. Remova a lâmpada, rodando-a em sentido inverso ao dos ponteiros dum relógio, tendo cuidado para não queimar os dedos ou quebrar a lâmpada.
 - Substitua a lâmpada com uma lâmpada de 250 V, 40 W nominal.

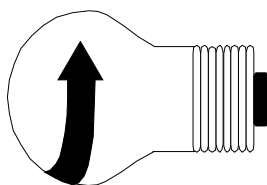

3. Feche a porta de acesso e reponha o parafuso de acesso.
4. Ligue a ficha do forno na tomada.

Interior, Exterior e Porta

Limpe o forno de microondas com um detergente suave diluído em água morna utilizando uma esponja ou um pano macio. Esprema a esponja ou o pano para remover o excesso de água antes de secar o equipamento. Se desejar, ferva uma chávena de água no forno microondas para soltar a sujidade antes de limpar.

- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amoníaco. Estes poderão danificar o acabamento.
- Nunca derrame água na base do forno microondas.
- Não utilize sistemas de limpeza tipo pressão de água.

Protector de Salpicos

O protector de salpicos evita que o tecto da cavidade do forno e a antena fiquem sujos. Limpe a sujidade do protector com um pano húmido ou limpe com um detergente suave e água. Remova o protector de salpicos para facilitar a limpeza.

1. Retire a ficha da tomada do forno antes de remover o protector de salpicos para evitar que a antena rode.
2. Coloque os dedos polegares na parte da frente do protector.
3. Carregue ligeiramente em direcção à parte posterior e cuidadosamente baixe a frente do protector afastando-o da antena.
4. Puxe o protector para a frente, fora das ranhuras traseiras, e para fora do forno.
 - Ao remover e ao repor o protector de salpicos, tenha cuidado para não dobrar a antena.
5. Lave o protector em água ensaboada, quente. Passe por água e seque devidamente.
 - Não lave o protector de salpicos na máquina de lavar louça.
 - Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
6. Volte a colocar o protector de salpicos encaixando as patilhas nas ranhuras na parte superior da rectaguarda da cavidade do forno. Levante e carregue na parte da frente do protector até que este encaixe no seu lugar.

Filtro de Admissão de Ar

Limpe o filtro de admissão de ar semanalmente para obter um fluxo de ar apropriado. Lave o filtro em água quente e detergente suave. Não utilize o forno sem que o filtro se encontre no seu lugar. O filtro está localizado mesmo por baixo da porta do forno.

- Remova puxando os pinos do filtro.
- Coloque o filtro sobre a entrada de ar e faça entrar os pinos para reinstalar.

Antes de Chamar a Assistência Técnica

Se o forno não funcionar:

- Confirme se o forno está ligado ao respectivo circuito.
- Confirme se o forno está num circuito ligado à terra e polarizado. (Contacte o electricista para confirmar)
- Examine o fusível ou o disjuntor.

Se a luz do forno não funcionar:

- Confirme se a lâmpada está bem atarraxada.
- Confirme se a lâmpada não está defeituosa.

Se o forno funciona intermitentemente:

- Verifique se as áreas de entrada e saída do filtro estão obstruídas.

Se o forno não aceita entradas quando a tecla é premida:

- Abra e feche a porta do forno. Prima na tecla novamente.

Se o forno funcionar mal:

- Desligue o forno da corrente eléctrica, aguarde 1 minuto, e volte a ligar o forno.

Se o forno funciona, mas não aquece os alimentos:

- Coloque uma chávena de água fria no forno. Aqueça durante 1 minuto. Se a temperatura da água não subir, o forno está a funcionar incorrectamente.



Aviso

Para evitar o risco de choque eléctrico que poderá causar ferimentos graves ou morte, nunca remova a caixa de revestimento exterior. Apenas técnicos autorizados deverão remover a caixa de revestimento exterior.

Códigos de Serviço

Durante o funcionamento, o ecrã poderá mostrar os seguintes códigos de serviço:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Quando contactar o fornecedor, preste informação sobre o produto incluindo modelo, números de fabrico e de série, e data de compra. O modelo, números de fabrico e de série estão localizados na placa de série do produto. O serviço prestado sob garantia deverá ser efectuado por um técnico autorizado. Amana também recomenda que contacte um técnico autorizado se necessitar de assistência depois da garantia expirar.

Contacte um técnico de serviço autorizado se o ecrã mostrar qualquer um destes códigos excepto “HOT”, “HI”, e “LO”. Serviço deverá ser prestado antes de usar o forno.

- Se o ecrã mostrar “HOT”, o tubo de magnetrão está sobreaquecido. O forno interromperá automaticamente a sequência de cozedura e liga o ventilador de arrefecimento até o tubo de magnetrão alcançar uma temperatura normal. Quando o tubo de magnetrão arrefece para uma temperatura normal, o forno retomará o funcionamento normal.
- Se o ecrã indica “HI” ou “LO”, a voltagem de entrada é muito alta ou muito baixa. Dado que os resultados de cozedura variam em relação ao método de cozedura normal, o forno não é utilizável durante esta condição. Quando a voltagem regressa ao escalão normal, é restaurado o funcionamento normal.

Amana® FORNO MICROONDAS COMERCIAL INTERNACIONAL

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS ANOS

A Amana Appliances garante este produto quando o comprador original utiliza o forno para serviços de preparação de alimentos comerciais.

PRIMEIRO ANO

Amana Appliances substituirá qualquer peça, f.o.b. Amana, Iowa, E.U.A., que se prove defeituosa devido à mão-de-obra ou aos materiais.

DO SEGUNDO AO TERCEIRO ANO

Amana Appliances substituirá qualquer peça eléctrica, f.o.b. Amana, Iowa, E.U.A., que se prove defeituosa devido à mão-de-obra ou aos materiais.

RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO:

- Fornecer uma prova de compra;
- Dispensar ao produto a devida manutenção e cuidados, incluindo a limpeza de acordo com as instruções do manual do proprietário;
- Repor os itens que possam ser substituídos, nos casos em que existam instruções para tal no manual do proprietário;
- Permitir acesso ao produto para serviço de assistência;
- Efectuar o pagamento de custos superiores para o serviço de assistência técnica efectuado fora das horas normais de expediente;
- Efectuar o pagamento de chamadas de serviço de assistência relacionadas com a instalação do produto e formação do cliente.

ITENS QUE NÃO ESTÃO COBERTOS:

- Manutenção e limpeza normal do produto;
- Filtros de ar perdidos ou danificados;
- Lâmpadas;
- Protectores de salpicos perdidos ou danificados;
- Danos verificados durante transporte;
- Prateleiras de cerâmica inutilizadas;
- Reconstrução ou renovação geral;
- Falhas causadas por:
 - Serviço não autorizado;
 - Gordura ou outra acumulação de material devido a manutenção ou limpeza inapropriadas;
 - Dano accidental ou intencional;
 - Conexão a uma fonte de alimentação eléctrica inadequada;
 - Casos de força maior;
 - Operar o forno vazio;
 - Utilização de panelas, recipientes ou acessórios que danificam o produto.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- Tem início a partir da data de compra original;
- Aplica-se ao produto utilizado para preparação comercial NORMAL de alimentos;
- O serviço deverá ser efectuado por um técnico de serviço da Amana;

A GARANTIA FICARÁ INVÁLIDA SE:

- A chapa de identificação contendo o número de série estiver destruída;
- O produto for alterado pelo utilizador;
- O produto não estiver instalado ou for utilizado de acordo com as instruções do fabricante.

SOB NENHUMA HIPÓTESE A AMANA APPLIANCES ASSUMIRÁ RESPONSABILIDADES POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS*

Para esclarecimento sobre o acima mencionado, contacte o fornecedor do equipamento ou:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
E.U.A.
1-800-843-0304 dentro dos E.U.A.
1-319-622-5511 fora dos E.U.A.

Mallin tunnistus	
Mikroaattoteho	150
Asennus	
Maadoitusohjeet	153
Uunin purkaminen pakkauksesta	153
Uunin sijoitus	153
Radiohäiriö	153
Toiminnot	
Säätöpaneeli	154
Ruudut	154
Lukemanäyttö	154
Käyttö	
Esiohjelmoidut ruudut	155
Valmistustasot ja Hold	155
Käytön keskeytys	155
Tauon jälkeen jatkaminen	155
Virheiden peruutus	155
Ohjelmoitujen ruutujen käyttö	156
Vaihtelevan ajan syöttö	156
Ohjelmointi	
Esiasetetettujen numeroruutujen muuttaminen	157
Monivaiheiden ohjelmointi	157
Tauon ohjelmointi vaiheen/vaiheiden aikana	158
Hold ohjelmointi vaiheen/vaiheiden aikana	158
Kypsennysvaiheiden poisto	159
Käyttäjän aikarajoitusten muuttaminen	159
Käyttäjän valintojen muuttaminen	160
Hoito ja puhdistus	
Uunilamppu	161
Uunin sisus, ulkokuori ja luukku	161
Roiskesuojus	161
Ilmansuodatin	161
Ennen huoltoavun pyyntöä	162
Huoltokoodit	162
Takuu	163

Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Jos uuni myydään, on varmistettava, että tämä käsikirja seuraa sen mukana.

Kun otetaan yhteys myyntiliikkeeseen, on annettava tuotetiedot. Tuotetiedot ovat laitteen sarjanumerokilvessä. Kirjoita muistiin seuraavat tiedot:

Mallinnumero: _____
 Valmistusnumero: _____
 Sarjanumero: _____
 Ostopäivä: _____
 Myyjäliikkeen nimi ja osoite: _____

Säilytä kopio kuitista myöhempää tarvetta varten tai jos tarvitset takuuhuoltoa.

Takuuhuolto on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Amana suosittelee myös, että otetaan yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos tarvitaan huoltoa takuuajan päättymisen jälkeen.

Mikroaattoteho

Malli RC517* antaa 1700 wattia I.E.C. 705 mikroaattotehoa uunin sisälle.

Malli RC519* antaa 1900 wattia I.E.C. 705 mikroaattotehoa uunin sisälle.

* Lisää aakkosnumeerisia merkkejä, jotka edustavat saman sarjan muita malleja, voi seurata jokaisen mallinumeron jälkeen.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA



Tunnista tämä symboli TURVASANOMANA.



Varoitus

SÄHKÖISIÄ LAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ ON NOUDATETTAVA PERUSVAROKEINOJA PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON, LOUKKAANTUMISEN TAI LIALLISEN MIKROAALTOENERGIASÄTEILYN ALTISTUKSEN VÄHENTÄMISEKSI.

1. **LUE** kaikki ohjeet ennen laitteen käyttämistä.
2. **LUE JA SEURAA** siv. 152 olevia erityisiä “**VAROTOIMET MAHDOLLISEN LIALLISEN MIKROAALTOENERGIAN VÄLTÄMISEKSI**”.
3. Tämä laitteisto on **MAADOITETTAVA**. Liitä ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan. Ks. siv. 153 olevia “**MAADOITUSOHJEITA**”.
4. Asenna tai sijoita tämä laitteisto **AINOASTAAN** tässä ohjekirjassa olevien asennusohjeiden mukaisesti.
5. Eräät tuotteet, esim. raa’at munat ja suljetut astiat – esim. suljetut lasipurkit, voivat räjähtää ja **NIITÄ EI PIDÄ KUUMENTAA** tässä uunissa.
6. Käytä tätä laitetta **AINOASTAAN** sille aiottuun tarkoitukseen tässä ohjekirjassa selostetulla tavalla. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja tai höyryjä tässä laitteessa. Tämän tyyppinen uuni on erityisesti suunniteltu kuumennusta tai ruoanvalmistusta varten. Sitä ei ole suunniteltu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.
7. Kuten muissakin laitteissa, **LAPSET** saavat käyttää sitä ainoastaan **TARKAN VALVONNAN ALAISINA**.
8. **ÄLÄ** käytä tätä uunia, jos sen johto tai pistoke on vioittunut, ellei se toimi kunnolla tai jos se on vahingoittunut tai pudotettu.
9. **AINOASTAAN** pätevä huoltohenkilöstö saa huoltaa tätä laitetta. Huollossa tarvitaan erikoistyökaluja. Ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen, kun tarvitset tarkastusta, korjausta tai säätöä.
10. **ÄLÄ** peitä tai tuki suodatinta tai laitteen muita aukkoja.
11. **ÄLÄ** säilytä laitetta ulkona, **ÄLÄ** käytä tätä tuotetta veden lähistöllä – esim. lähellä keittiöallasta, märässä kellarissa tai uima-altaan yms. lähellä.
12. **ÄLÄ** upota johdinta tai pistoketta veteen.
13. Pidä johdin **POISSA KUUMIEN** pintojen läheltä.
14. **ÄLÄ** anna johtimen riippua pöydän tai työtason reunan yli.
15. Tämän ohjekirjan siv. 161, osassa “Hoito ja puhdistus” on luukun puhdistusohjeet.
16. Ainoastaan kaupalliseen käyttöön.



Varo

VÄHENNÄ TULIPALOVAARAA UUNIN SISÄLLÄ NOUDATTAMALLA SEURAAVIA VAROTOIMIA:

- a. **ÄLÄ** kypsennä ruokaa liian kauan. Valvo uunia huolellisesti, jos panet uuniin paperisia, muovisia tai muita palavia materiaaleja ruoanvalmistuksen helpottamiseksi.
- b. Poista metalliset sidelangat paperi- tai muovipusseista ennen kuin panet pussin uuniin.
- c. **PIDÄ** uunin **LUUKKU SULJETTUNA**, kytke uuni pois päältä ja irrota virtajohto tai sulje virta sulake- tai virrankatkaisintaulusta, jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen. Tuli voi levitä, jos luukku aukaistaan.
- d. **ÄLÄ** käytä uunin sisätilaa säilytystarkoituksiin. **ÄLÄ** jätä paperituotteita, keittoastioita tai ruokaa uuniin, kun se ei ole käytössä.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA



Varo

HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGON VÄLTÄMISEKSI, HUOMIOI SEURAAVAT SEIKAT:

1. Sekoita tai kaada nesteet hyvällä vauhdilla ennen mikroaaltouunissa kuumennusta, jotta estät välittömän kuohahtamisen tai purkauksen. Älä kuumenna liian kauan. Jos ilma ei ole sekoittunut nesteeseen, neste voi purkautua uunissa tai sen jälkeen, kun se poistetaan uunista.
2. Älä friteeraa uunissa. Rasva voi ylikuumentua ja olla vaarallista käsitellä.
3. Älä keitä tai lämmitä mikroaaltoenergialla keitettyjä munia kuorineen uunissa, tai jos keltuainen on ehjä. Paine voi kerääntyä ja purkautua. Puhkaise keltuainen haarukalla tai veitsellä ennen keittämistä.
4. Puhkaise perunoiden, tomaattien ja samanlaisten ruokien kuori ennen mikroaaltouuniin panoa. Kun kuori puhkaistaan, höyry pääsee tasaisesti ulos.
5. Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman, että ruokaa on uunin sisällä.
6. Käytä maissinjyviä ainoastaan pakkauksissa, jotka ovat suunnitellut ja merkityt mikroaaltouunissa käytettäväksi. Paahto aika vaihtelee uunin wattiluvusta riippuen. Älä jatka kuumentamista, kun paukahtelu loppuu. Jos jatkat, maissinjyvät kärventyvät tai palavat. Älä jätä uunia vartioimatta.
7. Älä käytä tavallisia keittiölämpömittareita uunissa. Useimmat lämpömittarit sisältävät elohopeaa ja voivat aiheuttaa valokaaren, toimintahäiriön tai uunivaurion.
8. Älä lämmitä vauvan pulloja uunissa.
9. Älä käytä metallisia astioita uunissa paitsi, jos mikroaaltoruoan valmistaja niitä suosittelee.
10. Älä koskaan käytä paperia, muovia tai muita palavia materiaaleja, jotka eivät ole tarkoitettut ruoanvalmistukseen.
11. Jos uuniin pannaan muovia, paperia tai muita palavia materiaaleja, seuraa valmistajan suosituksia tuotteen käytössä.
12. Älä käytä paperisia talouspyyhkeitä, jotka sisältävät nailonia tai muita synteettisiä kuituja. Kuumennetut synteettiset kuidut voivat sulaa ja aiheuttaa paperin syttymisen tuleen.
13. Älä kuumenna suljettuja astioita tai muovipusseja uunissa. Ruoka tai neste voi laajeta nopeasti ja aiheuttaa astian tai pussin rikkimisen. Puhkaise tai avaa astia tai pussi ennen kuumentamista.

VAROTOIMET MAHDOLLISEN LIIALLISEN MIKROAALTOENERGIAN VÄLTÄMISEKSI

- a. **ÄLÄ** yritä käyttää tätä uunia luukun ollessa auki, koska tällainen käyttö voi johtaa vaaralliseen mikroaaltoenergia- altistukseen. Varmiuskytkimiin ei saa koskea, eikä niitä saa ohittaa.
- b. **ÄLÄ** aseta mitään esinettä uunin etuosan ja luukun eteen, älä anna lian tai puhdistusainejäännösten kerääntyä tiivistepinnoille.
- c. **ÄLÄ** käytä uunia, jos se on vaurioitunut. On erittäin tärkeää, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla, eikä esiinny mitään seuraavista vioista: (1) luukku (taipunut), (2) saranat ja lukitukset (rikki tai löysällä), (3) luukun tiivisteet ja tiivistepinnat.
- d. Uunia **EI** pidä säätää tai korjata itse, pätevän huoltohenkilökunnan on suoritettava säädöt ja korjaukset.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Maadoitusohjeet



Varoitus

Tämä laite on maadoitettava.

RC517*/RC519* vaatii erillisen 230 voltin, 16 A 50 Hz piirin. Uunin verkkopääjohtimet ovat väriltään seuraavia:

- Maa — Vihreä ja keltainen
- Nolla — Sininen
- Jännitteinen — Ruskea

Jos uunin verkkopääjohtimien värit eivät vastaa liitinpistokkeen merkkejä ja värejä, yhdistä verkkoliittimet seuraavien merkintöjen mukaisesti:

- E — Maa
- N — Nolla
- L — Jännitteinen

Uunin purkaminen pakkauksesta

- Tarkasta, ettei uunin luukussa tai sen sisällä ole kuhmuja tai muuta vahinkoa.
- Ilmoita heti mahdollisista kuhmuista tai vioittumisista ostopaikkaan. Älä yritä käyttää uunia, jos se on vioittunut.
- Poista pakkaus- ja ohjemateriaali uunin sisältä.
- Jos uunia on säilytetty erittäin kylmällä alueella, odota muutama tunti ennen virran yhdistämistä.

Uunin sijoitus

- Älä asenna uunia lämpölähteen, esim. pizzauunin tai friteerauskeittimen läheisyyteen tai yläpuolelle. Liiallinen kuumuus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja lyhentää sähköisten osien elinikää.
- Jätä tilaa ilman virtaukselle uunin ympärillä. Ilma virtaa sähköisten rakenneosien ympärillä. Jätä vähintään 3,81 cm väli laitteen yläpinnan ja sivujen väliin kunnollisen tuuletuksen aikaansaamiseksi. Rajoitettu ilmanvirtaus voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja lyhentää sähköisten osien elinikää.
- Jätä vähintään runsas 2⁹/₁₆" (6,5 cm) uunin takana olevan ilmanpoistoaukon ja takaseinän väliin.
- Älä tuki tai estä uunin suodatinta. Jätä riittävä tila puhdistusta varten.

Radiohäiriö


Mikroaaltokäyttö toiminta voi aiheuttaa häiriöitä radio-, televisio- tai muissa samantapaisissa laitteissa.

Vähennä tai poista häiriöt toimimalla seuraavasti:

- Puhdista uunin luukku ja tiivistepinnat osassa "*Huuto ja puhdistus*" olevien ohjeiden mukaisesti.
- Aseta radio, televisio jne. niin kauas uunista kuin mahdollista.
- Käytä oikein asennettua antennia radiossa, televisiossa jne. jotta saat voimakkaamman signaalivastaanoton.

Toiminnot

Säätöpaneeli

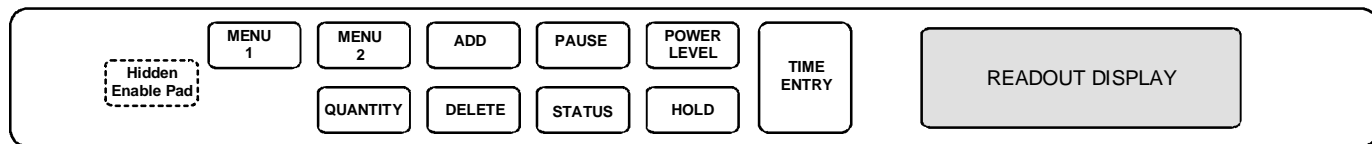

Ruudut

MENU 1 tai MENU 2

Käytä itsenäisille ruoanvalmistusohjelmille.

ADD

Käytä muutoksen tekoon esiasetetuissa ruuduissa.

PAUSE

Käytä mikroaaltotoiminnon keskeytykseen puolivälissä ruoanlaittovaihetta. Ruokaa voi käsitellä keskeytyksen aikana. Ei saatavissa vaiheen *Variable Time Entry* Cooking aikana.

POWER LEVEL

Käytä tehotason valintaan. Ellei tehotasoa valita, uuni toimii 100 prosenttisella teholla.

QUANTITY

Käytä valitsemaan suuremman määrän kuin yhden valintaan.

DELETE

Käytä esiohjelmoitujen numeroruutujen, parhaillaan käytössä olevien lämpövaiheiden ja tehotasojen poistamiseen.

STATUS

Käytä valinnanvaraisessa ohjelmoinnissa valintojen muutoksiin. Paina edetäkseen ohjelmointivaiheiden 1–4 läpi.

HOLD

Käytä uunin käyttöön, jossa ei tarvita mikroaaltoenergiaa ohjelmoidulle ajalle.

TIME ENTRY

Käytä esiasetettujen numeroruutujen ohitukseen.

Ruudut 1–0

Käytä esiasetettujen ohjelmien ruoanvalmistusjärjestyksen aloittamiseen. Paina ruutuja (paina suoraan numeroa) *Variable Time Entry* ja alennetulla teholla valmistus.

START

Käytä ohjelman *Variable Time Entry* aloittamiseen tai keskeytetyn valmistusvaiheen uudelleen käynnistämiseen.

STOP/RESET

Käytä ohjelmointitilasta poistumiseen ja ruoanvalmistuksen lopettamiseen ruoanvalmistusvaiheen aikana.

Lukemanäyttö

“EOC” (Vaiheen loppu)

Valaistuu ruoanvalmistusvaiheen lopussa.

“PAUS” (tauko)

merkkivalo syttyy ruoanvalmistuksessa tapahtuvan tauon aikana.

“P”

Näky ohjelmoinnin syöttöhetkellä ohjelmointitilaan siirryttäessä. Valaistuu, kun viritetyn tauon aikana katsotaan vaihetta.

“POWER”

Valaistuu, kun mikroaaltoenergiaa kehitetään.

“COOK LEVEL”

Valaistuu vaihetta katsottaessa alennetulla teholla tai pidätettäessä. Tehotason numero tai “H” (hold) näyttö.

“MENU 1” tai “MENU 2”

Valaisee aktiivisen valikon.

“ITEM”

Vilkkuu ruutujen hyväksyessä syöttöjä. Valaistuu, kun numeroa painetaan kohdetta valittaessa.

“LMT” (raja)


Vilkkuu, jos joko käyttäjän aikaraja tai suurin sallittu aikaraja ylitetään.

“QTY” (määrä)

Kun *QUANTITY*-ruutua painetaan, merkkivalo vilkkuu kunnes haluttu määrä syötetään tai 15 sekunnin aikaraja ylitetään. Näytetään ruoanvalmistusvaiheen aikana, jos valitaan yhtä suurempi määrä.

“STG” (vaihe)

Valaistuu, kun valitulle kohteelle on useampi ruoanvalmistusvaihe.

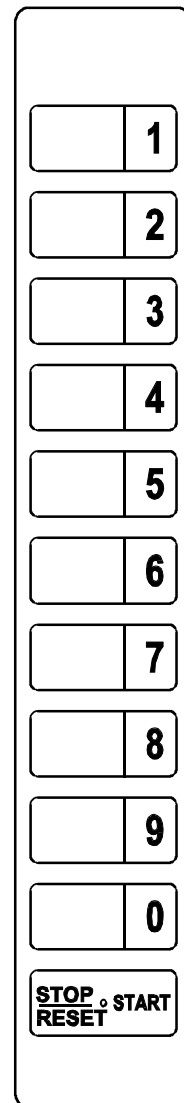

Esiohjelmoidut ruudut

Uuni sisältää kaksi valikkoa, joissa kummassakin on 10 esiasetettua numeroruutua. Kuumennusajat ja tehotasot voidaan säätää valikon vaatimuksia vastaaviksi.

Numeroruudut tulevat esiohjelmoituina tehtaalta toimiakseen täydellä teholla seuraavilla ajoilla. Ruudut *MENUS 1* and *2* ohjelmoidaan samoin tehtaalla.

Ruutu	Valmistusaika
1	10 sekuntia
2	20 sekuntia
3	30 sekuntia
4	45 sekuntia
5	1 minuutti
6	1 1/2 minuuttia
7	2 minuuttia
8	3 minuuttia
9	4 minuuttia
10	5 minuuttia

Ohjeet on kirjoitettu tehtaalla ohjelmoiduille uuneille. Uudelleen ohjelmoidut uunit voivat vastata eri tavalla kuin mitä alla kuvataan.

Valmistustasot ja Hold

Aseta uuni kypsentämään käyttäen 10–100% kypsennystehoa. Jos ruoka tarvitsee aikaa kypsennysvaiheiden välillä ilman mikroaaltoenergiaa, käytä *HOLD*-ruutua. Jos käytetään *HOLD*-ruutua, uuni toimii kypsennysvaiheessa tuottamatta mikroaaltoenergiaa.

Käytön keskeytys

- Avaa uunin luukku keskeyttääksesi käytön. Puhallin jatkaa toimintaansa. Sulje luukku ja paina ruutua *START* aloittaaksesi uunin käytön uudelleen ja alaspäin laskevan ajastuksen.

Jos esiasetusruutua painetaan välittömästi luukun avaamisen ja sulkemisen jälkeen, tapahtuu pieni viive ennen kuin uuni käynnistyy ja alaspäin laskeva ajastus alkaa.

- Paina ruutua *RESET* käytön keskeyttämiseksi. Alaspäin laskeva ajastus jatkuu. Paina ruutua *START*, kun haluat alkaa työn uudelleen.

Tauon jälkeen jatkaminen

Jos uuni on ohjelmoitu pysähtymään kesken kypsennystä, uuni antaa 3 kertaa äänimerkin ja näyttää "PAUS". Kun uuni pysähtyy, avaa luukku, käsittele ruokaa, sulje uunin luukku ja paina *START*-ruutua käytön jatkamiseksi.

- Jos uunin tuuletin toimii tauon aikana, paina *START*-ruutua käytön aloittamiseksi uudelleen, ilman että avaat uunin luukkua tai käsittelet ruokaa.
- Ellei uunin tuuletin toimi tauon aikana, avaa uunin luukku ja paina ruutua *START* käytön uudelleen aloittamiseksi.

Virheiden peruutus

- Ellei uuni toimi, paina ruutua *RESET* näytön tyhjentämiseksi.
- Jos uuni toimii, paina *RESET* kerran pysäyttääksesi uunin, ja sitten uudelleen näytön tyhjentämiseksi.

Ohjelmoitujen ruutujen käyttö

1. Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Tuuletin ja valo toimivat.
2. Sulje uunin luukku. Näyttö näyttää "MENU" ja "ITEM" vilkkuu.
 - Jos uunin näyttö ei näytä "ITEM", ruudut eivät hyväksy syöttöjä. Avaa ja sulje uunin luukku tai paina ruutua *STOP/RESET* ruutujen aktivoimiseksi.
3. Paina haluttua valikkoruutua, jos se on erilainen kuin näyttö.
4. Paina ruutua *QUANTITY* määrän lisäämiseksi, jos se on suurempi kuin 1.
 - Kypsennysajat lasketaan automaattisesti.
5. Paina haluttua numeroruutua ja uuni toimii.
 - Näyttö näyttää valitun kohteen ja kuumennusaika lasketaan alaspäin.
 - Näyttö näyttää "POWER", kun mikroaaltoenergia on toiminnassa.
6. Uuni pysähtyy ja äänimerkki kuuluu, kun ajastusjärjestys on lopussa.
 - Näyttö näyttää "EOC".
7. Avaa uunin luukku.

Yhteenveto esiohjelmoitujen ruutujen käytöstä

1. Avaa uunin luukku ja pane ruoka uuniin.
2. Sulje uunin luukku.
3. Paina ruutua *QUANTITY*, jos haluttu määrä on enemmän kuin yksi.
4. Syötä halutun kohteen numero.
5. Vaiheen lopussa avataan ovi.

Vaihtelevan ajan syöttö

1. Avaa uunin luukku ja aseta ruoka uuniin. Näyttö näyttää "door" (luukku). Tuuletin ja valo toimivat.
2. Sulje uunin luukku. Näyttö näyttää "MENU" ja "ITEM" vilkkuu.
 - Jos uunin näyttö ei näytä "ITEM", ruudut eivät hyväksy syöttöjä. Avaa ja sulje uunin luukku tai paina ruutua *STOP/RESET* ruutujen aktivoimiseksi.
3. Paina ruutua *TIME ENTRY*. Näyttö näyttää "0000".
4. Paina numeroruutuja antaaksesi halutun kypsennysajan.
5. Paina ruutua *POWER LEVEL*, jos tarvitaan muuta kuin 100% tehotasoa. Näyttö näyttää "COOK LEVEL" ja parhaillaan käytössä olevan tehotason, jos se on muu kuin 100% teho.
6. Paina numeroruutua antaaksesi halutun tehotason. Esimerkiksi ruudun 2 painaminen on 20 prosenttinen teho.
7. Paina ruutua *START* ja uuni toimii. Näyttö näyttää "POWER", kun mikroaaltoenergia toimii. Mikäli ohjelmoitiin jokin muu tehotaso kuin 100%, näyttö näyttää "COOK LEVEL" ja tehotason. Näyttö laskee alaspäin kypsennysajan.
8. Uuni pysähtyy ja äänimerkki kuuluu, kun ajastusjärjestys on lopussa. Näyttö näyttää "EOC".
9. Avaa uunin luukku ja poista ruoka.

Yhteenveto Variable Time-syötön käytöstä

1. Avaa uunin luukku ja pane ruoka uuniin.
2. Sulje uunin luukku.
3. Paina ruutua *TIME ENTRY*.
4. Anna haluttu kypsennysaika. Jos halutaan 100 prosenttista tehoa, etene vaiheeseen 7.
5. Paina *POWER LEVEL*-ruutua.
6. Anna haluttu tehotaso.
7. Paina ruutua *START*.
8. Vaiheen lopussa avataan ovi.

Esiasetettujen numeroruutujen muuttaminen

1. Avaa uunin luukku. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Jos luukku suljetaan tai ruutua *RESET* painetaan ennen kuin ohjelmointijärjestys on lopussa, uuni poistuu ohjelmointitilasta.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin jälkeen, kuuluu äänimerkki. Näyttö näyttää "P" ja aktiivin valikon.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua. Näyttö näyttää aktiivin valikon.
5. Paina haluttua numeroruutua. Näyttö näyttää valitun numeroruudun, "ITEM", kuumennusajan, "COOK LEVEL" ja tehotason (jos muu kuin 100% teho) ensimmäiselle vaiheelle.
 - Jos on useita vaiheita, näyttö näyttää "STG" ja ohjelmoitujen vaiheiden lukumäärän.
6. Paina numeroruutuja halutun kypsennysajan antamiseksi.
7. Paina *POWER LEVEL*-ruutua, jos tehotasoa on muutettava. Näyttö näyttää "COOK LEVEL" ja nykyisen tehon tason (jos muu kuin 100% teho).
8. Paina numeroruutua antaaksesi halutun tehotason. Näyttöön tulee uusi tehotasoa (jos muu kuin 100% teho). Esimerkiksi ruudun 2 painaminen on 20 prosenttinen teho.
9. Paina ruutua *START* antaaksesi uuden kuumennusajan ja tehotason uunin muistiin. Näyttö näyttää "P".
10. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Yhteenveto esiasetettujen numeroruutujen muuttamisesta

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua.
5. Paina haluttua numeroruutua.
6. Anna haluttu kypsennysaika.
7. Paina *POWER LEVEL*-ruutua, jos muu kuin 100% tehotasoa halutaan. Anna haluttu tehotasoa.
8. Paina ruutua *START*.
9. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Monivaiheiden ohjelmointi

1. Avaa uunin luukku. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Jos luukku suljetaan tai ruutua *RESET* painetaan ennen kuin ohjelmointijärjestys on lopussa, uuni poistuu ohjelmointitilasta.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin jälkeen, kuuluu äänimerkki. Näyttö näyttää "P" ja aktiivin valikon.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua. Näyttö näyttää aktiivin valikon.
5. Paina haluttua numeroruutua. Näyttö näyttää valitun numeroruudun, "ITEM", kuumennusajan, "COOK LEVEL" ja tehotason (jos muu kuin 100% teho) ensimmäiselle vaiheelle.
 - Jos on useita vaiheita, näyttö näyttää "STG" ja ohjelmoitujen vaiheiden lukumäärän.
6. Paina numeroruutuja halutun kypsennysajan antamiseksi.
7. Paina *POWER LEVEL*-ruutua, jos tehotasoa on muutettava. Näyttö näyttää "COOK LEVEL" ja nykyisen tehon tason (jos muu kuin 100% teho).
8. Paina numeroruutua antaaksesi halutun tehotason. Näyttöön tulee uusi tehotasoa (jos muu kuin 100% teho). Esimerkiksi ruudun 2 painaminen on 20 prosenttinen teho.
9. Paina ruutua *STATUS* edetäksesi seuraavaan vaiheeseen. Näyttö näyttää "P(1-4)" sekunnin ajan ja sen jälkeen ajan ja tehotason (jos muu kuin 100% teho) valitulle vaiheelle.
 - "P" edustaa ohjelmaa ja sen jälkeen seuraa nykyinen vaihe.
10. Toista vaiheet 6–9 muiden vaiheiden kohdalla.
11. Paina ruutua *START* antaaksesi uuden kuumennusajan ja tehotason uunin muistiin. Näyttö näyttää "P".
12. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Yhteenveto monivaiheiden ohjelmoinnista

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua.
5. Paina haluttua numeroruutua.
6. Anna haluttu kypsennysaika ja tehotasoa, jos muu kuin 100% halutaan.
7. Paina ruutua *STATUS*.
8. Anna haluttu kypsennysaika ja tehotasoa.
9. Toista vaiheet 6–9 muiden vaiheiden kohdalla.
10. Paina ruutua *START*.
11. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Tauon ohjelmointi vaiheen/vaiheiden aikana

Pidä tauko kypsennyksessä jokaisen tai minkä tahansa vaiheen aikana ruoan käsittelemiseksi. Tauko tapahtuu vaiheen puolivälissä.

1. Avaa uunin luukku. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Jos luukku suljetaan tai ruutua *RESET* painetaan ennen kuin ohjelmointijärjestys on lopussa, uuni poistuu ohjelmointitilasta.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin jälkeen, kuuluu äänimerkki. Näyttö näyttää "P" ja aktiivin valikon.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua. Näyttö näyttää aktiivin valikon.
5. Paina haluttua numeroruutua. Näyttö näyttää valitun numeroruudun, "ITEM", kuumennusajan, "COOK LEVEL" ja tehotason (jos muu kuin 100% teho) ensimmäiselle vaiheelle.
 - Jos on useita vaiheita, näyttö näyttää "STG" ja ohjelmoitujen vaiheiden lukumäärän.
6. Paina numeroruutuja halutun kypsennysajan antamiseksi.
7. Paina *POWER LEVEL*-ruutua, jos tehotasoa on muutettava. Näyttö näyttää "COOK LEVEL" ja nykyisen tehon tason (jos muu kuin 100% teho).
8. Paina numeroruutua antaaksesi halutun tehotason. Näyttöön tulee uusi tehotaso (jos muu kuin 100% teho). Esimerkiksi ruudun 2 painaminen on 20 prosenttinen teho.
9. Paina ruutua *PAUSE*.
 - Paina ruutua *STATUS* ja toista vaiheet 5–9 muiden vaiheiden kohdalla.
10. Paina ruutua *START* antaaksesi uuden kuumennusajan ja tehotason uunin muistiin. Näyttö näyttää "P".
11. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Yhteenveto tauon ohjelmoinnista vaiheiden aikana

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua.
5. Paina haluttua numeroruutua.
6. Anna haluttu kypsennysaika ja tehotaso.
7. Paina ruutua *PAUSE*.
8. Paina ruutua *START*.
9. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Hold ohjelmointi vaiheen/vaiheiden aikana

Pidä ruokaa ilman mikroaaltotehoa yhden tai minkä tahansa vaiheen aikana.

1. Avaa uunin luukku. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Jos luukku suljetaan tai ruutua *RESET* painetaan ennen kuin ohjelmointijärjestys on lopussa, uuni poistuu ohjelmointitilasta.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin jälkeen, kuuluu äänimerkki. Näyttö näyttää "P" ja aktiivin valikon.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua. Näyttö näyttää aktiivin valikon.
5. Paina haluttua numeroruutua. Näyttö näyttää valitun numeroruudun, "ITEM", kuumennusajan, "COOK LEVEL" ja tehotason (jos muu kuin 100% teho) ensimmäiselle vaiheelle.
 - Jos on useita vaiheita, näyttö näyttää "STG" ja ohjelmoitujen vaiheiden lukumäärän.
6. Paina numeroruutuja halutun pidätysajan antamiseksi.
7. Paina *POWER LEVEL*-ruutua.
8. Paina ruutua *HOLD*.
 - Paina ruutua *STATUS* ja toista vaiheet 6–9 osasta *Monivaiheiden ohjelmointi* muiden vaiheiden kohdalla.
9. Paina ruutua *START* antaaksesi uuden kuumennusajan ja tehotason uunin muistiin. Näyttö näyttää "P".
10. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Yhteenveto hold- ohjelmoinnista vaiheiden aikana

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan.
3. Paina ruutua *ADD*.
4. Paina haluttua valikkoruutua.
5. Paina haluttua numeroruutua.
6. Anna haluttu pidätysaika.
7. Paina ruutua *POWER LEVEL*.
8. Paina ruutua *HOLD*.
9. Paina ruutua *START*.
10. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Kypsennysvaiheiden poisto

1. Avaa uunin luukku. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Jos luukku suljetaan tai ruutua *RESET* painetaan ennen kuin ohjelmointijärjestys on lopussa, uuni poistuu ohjelmointitilasta.
2. Paina ruutua *1* viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin jälkeen, kuuluu äänimerkki. Näyttö näyttää "P" ja aktiivin valikon.
3. Paina numeroruutua, jonka haluat poistaa.
4. Paina ruutua *DELETE* kahdesti. Kaikki kypsennysvaiheet ja tehotasot tälle kohteelle asetetaan nolnaan. Näyttö näyttää "P".
5. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Yhteenveto kypsennysvaiheiden poistamisesta

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua *1* viiden sekunnin ajan.
3. Paina haluttua valikkoruutua.
4. Paina numeroruutua, jonka haluat poistaa.
5. Paina ruutua *DELETE* kahdesti.
6. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Käyttäjän aikarajoitusten muuttaminen

Käyttäjän määräämä aika voi rajoittaa jokaisen ohjelman sarjan, joka liittyy jokaiseen saatavana olevaan valikkoruutuun. Jos esimerkiksi käyttäjän aikarajoitus valikolle MENU 1 on 30 minuuttia, kaikkien saatavina olevien vaiheiden kypsennysaika yhdelle ainoalle numeroruudulle ei voi ylittää 30 minuuttia.

1. Täydennä vaiheet 1–3 kohdassa *Käyttäjän valintojen muuttaminen*.
2. Paina valikkoruutua, jonka haluat muuttaa. Näyttö näyttää aktiivisen valikon ja nykyisen käyttäjän aikarajoituksen.
3. Paina numeroita antaaksesi halutun käyttäjän aikarajoituksen. Näyttö näyttää uuden käyttäjän aikarajoituksen.
4. Paina vastaavaa valikkoruutua uudelleen säästäaksesi käyttäjän aikarajoituksen. Jos esimerkiksi halutat vaihtaa kuumennusaikarajan MENU 1:lle, paina ruutua *MENU 1*.
5. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Yhteenveto aikarajoitusten muuttamisesta

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua *1* viiden sekunnin ajan.
3. Paina piilossa olevaa viritysruutua.
4. Paina valikkoruutua, jonka haluat muuttaa.
5. Anna haluttu kuumennusaikarajoitus.
6. Paina vastaavaa valikkoruutua.
7. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Käyttäjän valintojen muuttaminen

1. Avaa uunin luukku. Näyttö näyttää "door" (luukku).
 - Jos luukku suljetaan tai ruutua *RESET* painetaan ennen kuin ohjelmointijärjestys on lopussa, uuni poistuu ohjelmointitilasta.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan. Viiden sekunnin jälkeen, kuuluu äänimerkki. Näyttö näyttää "P" ja aktiivin valikon.
3. Paina piilossa olevaa viritysruutua. Paikanna piilossa oleva viritysruutu, joka sijaitsee välittömästi vasemmalla ja hieman ruudun *MENU 1* alapuolella. Näyttö näyttää "OP:1(1-3)".
 - "OP" edustaa valinnanvaraista ohjelmatilaa, ensimmäinen numero merkitsee valintanumeroa ja toinen numero merkitsee valinnalle nykyisin valittuja toimintoja.
4. Paina ruutua *START* edetäksesi toisiin valintoihin. Katso valintataulukkoa.

Yhteenveto valinnanvaraisista ohjelmista

1. Avaa uunin luukku.
2. Paina ruutua 1 viiden sekunnin ajan.
3. Paina piilossa olevaa viritysruutua.
4. Paina ruutua *START* nähdäksesi valintamahdollisuudet.
5. Paina ruutua *STATUS* muuttaaksesi valinnan.
6. Toista vaiheet 4-5 muuttaaksesi lisävalintoja.
7. Paina piilossa olevaa viritysruutua palataksesi ohjelmointitilaan.
8. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku.

Valinta	Kuvaus	Koodi
Vaihe lopussa merkkiäänä	Pois	OP:10
	Jatkuva ääni*	OP:10
	5 jatkuvaa ääntä	OP:12
	5 ääntä, 5 vaihetta	OP:13
Ääni ruutua painettaessa	Pois	OP:20
	Päällä*	OP:21
Säätöpaneeli nollataan ovea avattaessa	Pois*	OP:30
	Päällä	OP:31
Vaihe lopussa merkin voimakkuus	Äänekäs*	OP:40
	Keskivahva	OP:41
Käyttäjän aikarajoitus	Pois	OP:50
	Päälle*	OP:51

*Tehtaalta toimitettaessa

5. Paina ruutua *STATUS* valinnan muuttamiseksi. Paina ruutua *START* muutosten tallentamiseksi.
6. Toista vaiheet 4-5 lisävalintojen muuttamiseksi.
7. Paina piilossa olevaa viritysruutua palataksesi ohjelmointitilaan. Paina ruutua *RESET* tai sulje uunin luukku poistuaksesi ohjelmointitilasta.

Uunilamppu



Varo

Irrota virtajohto seinäpistorasiasta tai avaa mikroaaltouunin virrankatkaisin ennen lampun vaihtoa sähköiskun välttämiseksi. Kun lamppu on vaihdettu, yhdistä virta uudelleen.

Työvälineet

- Suojakäsineet
- Ristikantaruuvitaltta




Varo

Käytä käsineitä käsien suojaamiseksi, jos lamppu menee rikki. Jos se on kuuma, anna lampun jäähtyä.

Uunilampun vaihto:

1. Poista ruuvi ja avaa uunin takana olevan huoltoluukun kansi.
2. Poista lamppu vastapäivään kiertämällä, varoen polttamasta sormia tai rikkomasta lamppua.
 - Vaihda lamppu toiseen 250 voltin, 40 watin lamppuun.

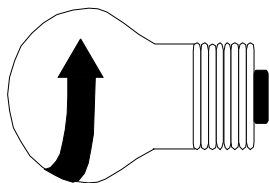

3. Sulje huoltoluukku ja pane ruuvi takaisin paikoilleen.
4. Liitä uuni takaisin verkkoon.

Uunin sisus, ulkokuori ja luukku

Puhdista mikroaaltouuni miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä kostutetulla sienellä tai kankaanpalasella. Väännä sientä tai kankaanpalasta poistaaksesi ylimääräisen veden ennen kuin pyyhit sillä laitetta. Voidaan myös kiehauttaa kupillinen vettä mikroaaltouunissa lian irrottamiseksi ennen puhdistusta.

- Älä käytä hankaavia tai ammoniakkeja sisältäviä puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa.
- Älä kaada vettä mikroaaltouunin pohjalle.
- Älä käytä painevesityyppisiä puhdistusjärjestelmiä.

Roiskesuojus

Roiskesuojus estää mikroaaltouunin sisuksen, päällyksen ja antennin likaantumisen. Puhdista lika suojuksesta kostealla kankaanpalasella tai puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä. Roiskesuojus irrotetaan puhdistuksen helpottamiseksi.

1. Irrota virtajohto ennen roiskesuojuksen poistamista, jotta antenni ei pyöri.
2. Aseta peukalot suojuksen eteen.
3. Paina kevyesti takaosaa kohden ja alenna varovaisesti suojuksen etuosaa pois päin antennista.
4. Vedä suojusta eteenpäin, pois taka-aukoista ja pois uunista.
 - Roiskesuojusta poistettaessa ja paikoilleen pantaessa on varottava taivuttamasta antennia.
5. Pese suojus kuumalla saippuavedellä. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.
 - Älä pese roiskesuojusta astianpesukoneessa.
 - Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
6. Pane roiskesuojus takaisin paikoilleen nostamalla kielekkeet uunin sisuksen takaosassa oleviin reikiin. Nosta ja paina suojuksen etuosaa kunnes se napsahtaa paikalleen.

Ilmansuodatin

Ilmansuodatin on puhdistettava joka viikko kunnollisen ilmanvirtauksen varmistamiseksi. Pese suodatin miedolla pesuaine-lämminvesiliuoksella. Älä käytä uunia, jos suodatin ei ole paikallaan. Suodatin sijaitsee juuri uunin luukun alapuolella.

- Poista vetämällä suodatintapeista.
- Aseta suodatin ilmanottoaukon päälle ja paina tapit sisään asentaaksesi uudelleen.

Ellei uuni toimi:

- Varmista, että uuni on liitetty sille varattuun virtapiiriin.
- Varmista, että uuni on liitetty maadoitettuun ja polaroituun piiriin. (Sähköasentaja voi varmistaa tämän).
- Tarkasta sulake tai virrankatkaisin.

Jos uunin valo ei toimi:

- Varmista, että lamppu on kierretty paikalleen kunnolla.
- Varmista, ettei lamppu ole viallinen.

Jos uuni toimii keskeytyksin:

- Tarkasta, ettei suodattimen tulo- ja poistoalueilla ole esteitä.

Jos uuni ei hyväksy syöttöjä, kun painetaan ruutua:

- Avaa ja sulje uunin luukku. Paina ruutua uudelleen.

Jos uunissa on toimintahäiriöitä:

- Kytke uuni irti seinäpistorasiasta, odota 1 minuutti ja liitä se uudelleen.

Jos uuni toimii, mutta ei kuumenna ruokaa:

- Pane kupillinen kylmää vettä uuniin. Kuumenna minuutin verran. Ellei veden lämpötila nouse, uuni ei toimi oikein.



Varoitus

Henkilövahinkoon tai kuolemaan johtavan sähköiskun välttämiseksi, älä koskaan poista ulkokuorta mistään syystä. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa poistaa ulkokuoren.

Käytön aikana uunin näyttö voi näyttää seuraavat huoltokoodit:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Ota yhteys valtuutettuun huoltohenkilöön, jos uunin näytössä on jokin näistä koodeista paitsi "HOT", "HI" ja "LO". Uuni on huollettava ennen kuin sitä käytetään.

- Jos näyttöön ilmestyy: "HOT", uunin magnetroniputki on liian kuuma. Uuni keskeyttää automaattisesti kypsennysjärjestyksen ja aktivoi jäähdytystuulettimen kunnes magnetroniputki palautuu normaaliin lämpötilaan. Kun magnetroniputki jäähtyy normaaliin lämpötilaan, uuni aloittaa normaalin toiminnan.
- Jos näyttöön ilmestyy "HI" tai "LO", tulojännite on joko liian korkea tai liian alhainen. Koska kypsennystulokset eroavat normaalista kypsennyksestä, uunia ei voi käyttää tämän tilan aikana. Normaali toiminta palautuu, kun jännite palautuu normaalille alueelle.

Kun otetaan yhteys myyntiliikkeeseen, on annettava tuotetiedot, mukaan luettuina malli-, sarja- ja valmistusnumerot ja ostopäivä. Tuotetiedot ovat laitteen sarjanumerokilvessä. Takuuhuolto on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä. Amana suosittelee myös, että otetaan yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos tarvitaan huoltoa takuuaajan päättymisen jälkeen.

Amana® KANSAINVÄLINEN KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU MIKROAALTOUNI
RAJOITETTU YHDEN VUODEN TAKUU
RAJOITETTU KOLMEN VUODEN TAKUU

Amana Appliances takaa tämän tuotteen alkuperäisen ostajan käyttäessä sitä kaupalliseen ruoanvalmistukseen.

ENSIMMÄINEN VUOSI

Amana Appliances vaihtaa minkä tahansa osaan, f.o.b. Amana, Iowa, USA, minkä katsotaan todistettavasti olevan viallisen johtuen joko tekotavasta tai materiaaleista.

TOISESTA KOLMANNEN VUODEN LOPPUUN

Amana Appliances vaihtaa minkä tahansa sähköisen osan, f.o.b. Amana, Iowa, USA, minkä katsotaan todistettavasti olevan viallisen johtuen joko tekotavasta tai materiaaleista.

OMISTAJAN VELVOLLISUUDET:

- Esittää ostosite.
- Huolehtia normaalista hoidosta ja huollosta, mukaan luettuna omistajan käsikirjan mukainen puhdistus.
- Vaihettava kulutusartikkelit omistajan käsikirjan ohjeiden mukaisesti.
- Antaa tilaisuus huoltoon.
- Maksaa erityishuoltomaksut varsinaisen työajan ulkopuolella suoritetusta huollosta.
- Maksaa huoltokäynteistä, jotka liittyvät tuotteen asennukseen ja asiakkaan koulutukseen.

TAKUU EI KATA:

- Normaalaa tuotteen huoltoa ja puhdistusta.
- Hukkaan joutuneita tai rikkoutuneita suodattimia.
- Lamppuja.
- Hukkaan joutuneita tai rikkoutuneita rasvasuojuksia.
- Kuljetuksen aikana tapahtuneita vahinkoja.
- Rikkiinäisiä keraamisia hyllyjä.
- Yleistä uudelleen rakentamista tai kunnostamista.
- Toimintahäiriöitä, jotka johtuvat:
 - Valtuuttamattomasta huollosta.
 - Rasvan tai muun materiaalin kertymisestä, joka on seurauksena huonosta puhdistuksesta tai huollosta.
 - Tahattomasta tai tahallista vahingosta.
 - Liitännästä väärään virtälähteeseen.
 - Luonnonmullistuksista.
 - Tyhjän uunin käytöstä.
 - Väärien kattiloiden, astioiden tai lisävarusteiden käytöstä, josta on ollut seurauksena tuotevaurio.

TAKUUN RAJOITUKSET:

- Alkaa alkuperäisenä ostopäivänä.
- Koskee tuotetta, jota käytetään NORMAALIIN kaupalliseen ruoanvalmistukseen.
- Huollon saa suorittaa vain valtuutettu Amana-huoltopiste.

TAKUU EI OLE VOIMASSA, JOS:

- Sarjanumerolevyä on hangattu.
- Käyttäjä muuntaa tuotteen.
- Tuotetta ei ole asennettu tai käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.

AMANA APPLIANCES EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUVELVOLLINEN SATUNNAIS- TAI SEURANNAISVAHINGOISTA.

Mikäli on yllä olevia kohtia koskevia kysymyksiä, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
USA
1-800-843-0304 USA:ssa
1-319-622-5511 USA:n ulkopuolella

Modellidentifikation	
Mikrovågseffekt	164
Installation	
Jordningsanvisningar	167
Uppackning av utrustningen	167
Placering av utrustningen	167
Radiostörningar	167
Tekniska detaljer	
Kontrollpanel	168
Knappar	168
Bildskärmar	168
Drift	
Programmerade knappar	169
Matlagningsnivåer (Cook Levels) och paus (Hold)	169
Driftsavbrott	169
Att fortsätta efter paus	169
Att eliminera misstag	169
Att använda programmerade knappar	170
Reglerbar tidsinställning	170
Programmering	
Att ändra programmerade nummerknappar	171
Att programmera flera moment	171
Att programmera "pause" under moment(en)	172
Att programmera "hold" under moment(en)	172
Att radera matlagningsmoment	173
Ändring av begränsningar av driftstiden	173
Ändring av användarinställningar	174
Skötsel och rengöring	
Ugnsbelysning	175
Insida, utsida och lucka	175
Stänkskydd	175
Luftfilter	175
Innan service tillkallas	176
Servicekoder	176
Garanti	177

Behåll dessa anvisningar för framtida bruk. Om ugnen byter ägare, måste denna handbok medfölja ugnen.

Då leverantören kontaktas, skall produktinformation ges. Produktinformationen finns på utrustningens serieplåt. Skriv in följande information:

Modellnummer: _____

Tillverkningsnummer: _____

Serie- eller S/N-nummer: _____

Inköpsdatum: _____

Leverantörens namn och adress:

Behåll en kopia av kvittot för framtida bruk eller om garantiservice behövs.

Garantiservice måste utföras av en auktoriserad serviceperson. Amana rekommenderar vidare att en auktoriserad serviceperson kontaktas om service behövs efter garantins utgång.

Mikrovågseffekt

Modell RC517* avger 1700 watt I.E.C. 705 med mikrovågseffekt till ugnens insida.

Modell RC517*/RC519* avger 1700 watt I.E.C. 705 med mikrovågseffekt till ugnens insida.

* Ytterligare alfanumeriska tecken som representerar andra modeller i serien kan följa efter varje modellnummer.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Känn igen denna symbol som ett **SÄKERHETS**meddelande



Varning

VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISK UTRUSTNING MÅSTE GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER IAKTTAGAS FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADA, ELEKTRISK STÖT, BRAND, PERSONSKADA ELLER EXPONERING FÖR ALLTFÖR STOR MIKROVÅGSENERGI:

1. **LÄS** alla anvisningar innan utrustningen används.
2. **LÄS OCH IAKTTAG** de specifika **"FÖRSIKTIGHETS-ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA EVENTUELL EXPONERING FÖR STORA MÄNGDER MIKROVÅGSENERGI"** på sidan 166.
3. Denna utrustning **MÅSTE JORDAS. FÅR ENDA**ST ANSLUTAS TILL KORREKT JORDAT UTGÅG. Se **"JORDNINGSINSTRUKTIONER"** på sidan 167.
4. Denna utrustning får **ENDAST** placeras eller installeras i enlighet med installationsföreskrifterna i denna handbok.
5. Vissa produkter, till exempel ägg och förseglade produkter – typ tillslutna glasburkar – kan explodera och **BÖR EJ VÄRMAS** i denna ugn.
6. Denna utrustning bör **ENDAST** användas i enlighet med den avsedda användningen enligt beskrivningen i denna handbok. Använd ej frätande kemikalier eller ångor i denna utrustning. Denna typ av ugn är särskilt utformad för att värma upp eller laga mat. Den är ej avsedd för industriellt bruk eller för laboratoriebruk.
7. I likhet med all annan utrustning, är det nödvändigt att hålla **BARN** under **NOGGRANN UPSIKT** då de använder denna produkt.
8. **ANVÄND EJ** denna utrustning om den har en skadad sladd eller stickkontakt, om den ej fungerar ordentligt eller om utrustningen har skadats eller tappats.
9. Denna utrustning, inklusive nätsladden, får **ENDAST** servas av behörig servicepersonal. Särskilda verktyg krävs för service av utrustningen. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller justering.
10. **TÄCK EJ ÖVER** eller blockera några öppningar i utrustningen.
11. **FÖRVARA EJ** denna utrustning utomhus. **ANVÄND EJ** denna produkt i närheten av vatten – till exempel en diskho, i en våt källare eller i närheten av en simbassäng eller dylikt.
12. **NEDSÄNK EJ** sladden eller stickkontakten i vatten.
13. Håll sladden på **AVSTÅND** från **HETA** ytor.
14. **LÅT EJ** sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk.
15. Läs i anvisningar för rengöring av ugnsluckan i kapitlet "Skötsel och rengöring" i handboken på sidan 175.
16. **Endast avsedd för kommersiellt bruk.**



Varning

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND INUTI UGNEN:

- a. **TILLAGA EJ** mat för länge. Passa noga utrustningen om papper, plast eller andra brännbara föremål placeras inuti ugnen i matlagningssyfte.
- b. Ta bort ståltrådssnoddar från pappers- eller plastpåsar innan dessa placeras i ugnen.
- c. **STÄNG UGNSLUCKAN**, stäng av ugnen och dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringen eller proppskåpet, om materialet inuti ugnen skulle fatta eld. Branden kan sprida sig om ugnsluckan öppnas.
- d. **ANVÄND EJ** ugnen som förvaringsplats. **LÄMNA EJ** pappersprodukter, matberedningskärl eller mat i ugnen då den ej är i bruk.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



Varning

FÖR ATT UNDVIKA PERSONSKADOR ELLER SKADA PÅ EGENDOM:

1. Rör kraftigt om i, eller håll upp vätskor före uppvärmning med mikrovågsugn för att förhindra spontan kokning eller eruption. Överhetta ej. Om luft ej blandas in i en vätska, kan vätskan eruptera i ugnen eller efter avlägsnande från ugnen.
2. Friter ej i ugnen. Fettet kan överhettas och vara farligt att hantera.
3. Koka eller värm ej upp ägg i sitt skal eller med en obruten äggula i mikrovågsugn. Tryck kan bildas och eruptera. Stick hål på äggulan med en gaffel eller en kniv före tillagning.
4. Stick hål på skinnet på potatis, tomater och liknande produkter före tillagning i mikrovågsugn. Om skinnet är genomstucket kommer ångan att kunna komma ut jämnt fördelad.
5. Använd ej utrustningen om den är obelastad eller om det inte finns mat i ugnstrymmet.
6. Använd endast popcorn i förpackningar som är avsedda för mikrovågsugn och som är försedda med etikett att de är avsedda för användning i mikrovågsugn. Poppningstiden kan variera beroende på ugnens spänning. Fortsätt ej poppningen efter det att poppandet har upphört, annars kommer popcornen att brännas eller brinna. Lämna ej ugnen utan tillsyn.
7. Använd ej vanliga ugnstermometrar i ugnen. De flesta ugnstermometrar innehåller kvicksilver vilket kan orsaka en elbåge, funktionsfel eller skada på ugnen.
8. Värm ej upp nappflaskor i ugnen.
9. Använd ej metallföremål i ugnen, utom då det rekommenderas av tillverkare av mikrovågsugnsmat.
10. Använd aldrig papper, plast eller andra brännbara material som ej är avsedda för matlagning.
11. Vid matlagning med pappers-, plast- eller andra brännbara material skall tillverkarens rekommendationer rörande produktanvändning iakttagas.
12. Använd ej hushållspapper som innehåller nylon eller andra syntetiska fibrer. Upphettade syntetiska material kan smälta och leda till att papperet antänds.
13. Hetta ej upp förseglade behållare eller plastpåsar i ugnen. Mat eller vätska kan expandera plötsligt, vilket kan leda till att behållaren eller påsen kan gå sönder. Stick hål på, eller öppna behållaren eller påsen, före uppvärmning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL EXPONERING FÖR FÖR HÖG MIKROVÅGSENERGI

- a. **FÖRSÖK INTE** att använda ugnen med luckan öppen eftersom detta kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte bryta eller förstöra säkerhetslåsen.
- b. **PLACERA EJ** något objekt mellan ugnens framsida och ugnsluckan så att smuts eller rengöringsmedel kan ansamlas på förseglingsytorna.
- c. **ANVÄND EJ** ugnen om den är skadad. Det är i synnerhet viktigt att ugnsluckan kan stängas ordentligt och att inga skador finns på (1) ugnsluckan (böjd), (2) gångjärn och lås (sönder eller lösa), (3) ugnsluckans förseglingar och förseglingsytor.
- d. Ugnen bör **EJ** justeras eller repareras av någon annan än behörig servicepersonal.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Installation

Jordningsanvisningar



Varning

Denna apparat måste vara jordad.

RC517*/RC519* kräver en särskild 230 volt, 16 ampere, 50 hertz krets. Ugnens huvudkabel har följande färgmärkning:

- Jordning — grön och gul
- Neutral — blå
- Spänningsförande — brun

Om färgerna på ugnens huvudkabel inte passar ihop med stickkontaktens markeringar eller färger, skall kontaktens poler kombineras enligt följande markeringar:

- E — Earth (jordad)
- N — Neutral
- L — Live (strömförande)

Uppackning av utrustningen

- Kontrollera utrustningen för skador, typ bucklor i ugnsluckan eller inuti ugnen.
- Rapportera utan dröjsmål bucklor och skador till inköpsstället. Försök inte använda ugnen om den är skadad.
- Avlägsna allt material ur ugnen.
- Vänta några timmar med att nätansluta ugnen, om den har förvarats i ett mycket kallt utrymme.

Placering av utrustningen

- Placera ej ugnen bredvid eller ovanför en värmekälla, typ en pizzaugn eller friterkokare. Detta kan medföra att ugnen inte fungerar ordentligt och kan förkorta de elektriska komponenternas livslängd.
- Låt luften flöda fritt runt ugnen. Luft flödar runt elektriska komponenter. För god ventilation krävs minst 1½ tum fritt utrymme ovanför och på sidorna av utrustningen. Om luftflödet hindras kan detta medföra att ugnen inte fungerar ordentligt och att de elektriska komponenternas livslängd förkortas.
- Det bör finnas minst 2⁹/₁₆ tum/6,5 cm fritt utrymme mellan luftutsläppet på ugnens baksida och väggen.
- Blockera inte eller täck över ugnsfiltret. Se till att det finns utrymme för rengöring.


Radiostörningar

Mikrovågsdrift kan medföra störningar i mottagning av radio-, TV- eller annan utrustning. Störningarna kan reduceras eller elimineras på följande sätt:

- Rengör ugnsluckan och förseglingsytorna enligt anvisningarna i kapitlet "*Skötsel och rengöring*".
- Placera radio, TV etc. så långt borta från ugnen som möjligt.
- Använd en korrekt installerad antenn för radio, TV etc., för att få en starkare mottagning.

Tekniska detaljer

Kontrollpanel

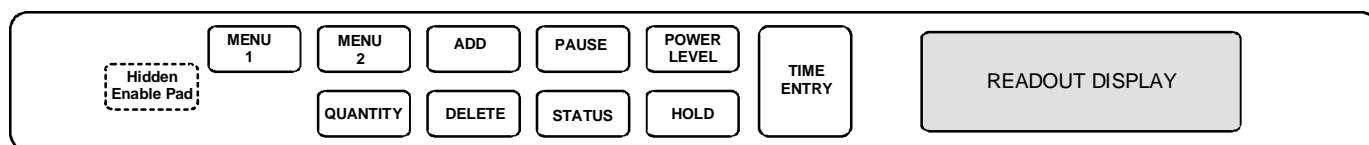

Knappar

MENU 1 eller MENU 2

Används till fristående matlagningsprogram.

ADD

Ändrar de programmerade nummerknapparna.

PAUSE

Pausar mikrovågsdriften mitt i matlagningsmomentet. Bered maten under pausen. Kan ej användas vid matlagning med *Reglerbar tidsinställning*.

POWER LEVEL

Används vid val av effektnivå. Om man inte väljer effektnivå, drivs ugnen med 100% effekt.

QUANTITY

Används vid val av större kvantitet än 1.

DELETE

Raderar programmerade nummerknappar samt aktuell uppvärmnings- och effektnivå.

STATUS

Används vid alternativ programmering vid ändring av alternativ. Tryck för förflyttning genom momenten 1–4 av programmeringen.

HOLD

Används vid drift av ugnen utan programmerad tid för mikrovågsenergin.

TIME ENTRY

Hoppar över de programmerade nummerknapparna.

Knappar 1–0

Startar de programmerade matlagningssekvenserna. Tryck på knapparna (tryck direkt på numret) för *Reglerbar tidsinställning* och matlagning med minskad effekt.

START

Startar program med *Reglerbar tidsinställning* eller återstartar en pausad matlagningscykel.

STOP/RESET

Avslutar programmeringsfunktionen och pausar matlagningen mitt i en matlagningscykel.

Bildskärmar

"EOC" (End of Cycle)

Tänds vid slutet av matlagningscykeln.

"PAUS" pausindikator

Tänds vid paus i matlagningen.

"P"

Syns vid ingångspunkt för programmering då programmeringsfunktionen är inkopplad. Tänds vid kontroll av moment med möjlighet till paus.

"POWER"

Tänds då mikrovågsenergin alstras.

"COOK LEVEL"

Tänds vid kontroll av moment med reducerad effekt eller *Hold*. Siffra för effektnivå eller "H" för "Hold" syns.

"MENU 1" eller "MENU 2"

Belyser aktiv meny.

"ITEM"

Blinkar då en knapp tar emot införd uppgift. Tänds då man trycker på ett nummer för val av funktion.

"LMT" (Limit)


Blinkar antingen då begränsningen av drifttid eller maximal tid har överskridits.

"QTY" (Quantity)

Efter det att knappen för *QUANTITY* har tryckts in, blinkar indikatorn tills önskad kvantitet införts eller då 15 sekunder har gått. Syns under matlagningscykeln vid val av kvantitet större än 1.

"STG" (Stage)

Tänds då den utvalda funktionen har ett flertal matlagningsmoment.

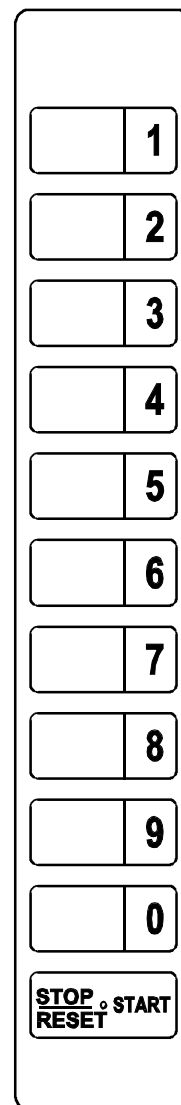

Programmerade knappar

Ugnen har två menyer med 10 programmerbara nummerknappar vardera. Uppvärmningstid och effektnivåer kan anpassas till menykraven.

Nummerknapparna förprogrammeras i fabriken för att fungera med full effekt för följande tider. Knapparna för *MENU 1* och *2* är identiskt förprogrammerade på fabriken.

Knapp	Matlagningstid
1	10 sekunder
2	20 sekunder
3	30 sekunder
4	45 sekunder
5	1 minut
6	1 1/2 minut
7	2 minuter
8	3 minuter
9	4 minuter
10	5 minuter

Instruktionerna gäller ugnar som är förprogrammerade på fabriken. Ugnar som är omprogrammerade kan reagera annorlunda än nedanstående beskrivning.

Matlagningsnivåer (Cook Levels) och paus (Hold)

Ställ in ugnen på matlagning med mellan 10 och 100 procents matlagnings effekt. Tryck på *HOLD*, om maten kräver paus i uppvärmningen med mikrovågsenergi mellan matlagningscyklerna. Då *HOLD* används, arbetar ugnen i matlagningsmomentet utan att producera mikrovågsenergi.

Driftsavbrott

- Öppna ugnsluckan för att avbryta driften. Fläkten fortsätter att arbeta. Stäng luckan och tryck på *START* för att återuppta ugnsdriften och tidsnedräkningen.

Om en programmerad knapp trycks in omedelbart efter att luckan öppnats eller stängts, kan en lätt fördröjning märkas innan ugnen startar och nedräkningen åter påbörjas.

- Tryck på *RESET* för att pausa driften. Bildskärmen fortsätter att visa nedräkningstiden. Tryck på *START* för att återuppta ugnsdriften och nedräkningen.

Att fortsätta efter paus

Om ugnen är programmerad att pausa mitt i matlagningscykeln, hörs 3 signaler och "PAUS" syns. Då ugnen pausar kan man öppna luckan, bereda maten, stänga luckan och trycka på *START* för att fortsätta driften.

- Om ugnsläkten arbetar under pausen, tryck på *START* för att återuppta driften, utan att öppna ugnsluckan eller bereda maten.
- Om ugnsläkten inte arbetar under pausen, öppna ugnsluckan och tryck på *START* för att återuppta driften.

Att eliminera misstag

- Om ugnen inte är i drift, tryck på *RESET* för att radera bildskärmen.
- Om ugnen är i drift, tryck på *RESET* en gång för att avbryta driften, därefter ytterligare en gång för att radera bildskärmen.

Att använda programmerade knappar

1. Öppna ugnsluckan och placera mat i ugnen. Bildskärmen visar "door".
 - Fläkten och lampan är i drift.
2. Stäng ugnsluckan. Bildskärmen visar "MENU" och "ITEM" blinkar.
 - Om bildskärmen inte visar "ITEM" kan inte knapparna programmeras. Öppna och stäng ugnsluckan eller tryck på *STOP/RESET* för att aktivera knapparna.
3. Tryck på önskad meny om annan än den som syns på bildskärmen önskas.
4. Tryck på *QUANTITY* för att öka kvantiteten om denna är större än 1.
 - Matlagningstiden beräknas automatiskt.
5. Tryck på önskat nummer varefter ugnen sätts igång.
 - Bildskärmen visar val av funktion och nedräkning av uppvärmningstid.
 - Bildskärmen visar "POWER" då det finns mikrovågsenergi.
6. Ugnen stannar och en signal hörs när tidssekvensen är slut.
 - Bildskärmen visar "EOC".
7. Öppna ugnsluckan.

Sammanfattning av användning av programmerade knappar

1. Öppna ugnsluckan och placera mat i ugnen.
2. Stäng ugnsluckan.
3. Tryck på *QUANTITY* om önskad kvantitet är större än 1.
4. Programmera önskat funktionsnummer.
5. Öppna ugnsluckan när cykeln är avslutad.

Reglerbar tidsinställning

1. Öppna ugnsluckan och placera mat i ugnen. Bildskärmen visar "door". Fläkten och lampan är i drift.
2. Stäng ugnsluckan. Bildskärmen visar "MENU" och "ITEM" blinkar.
 - Om bildskärmen inte visar "ITEM" kan inte knapparna programmeras. Öppna och stäng ugnsluckan eller tryck på *STOP/RESET* för att aktivera knapparna.
3. Tryck på *TIME ENTRY*. Bildskärmen visar "0000".
4. Programmera önskad matlagningstid med hjälp av nummerknapparna.
5. Tryck på *POWER LEVEL* om det önskas annan effekt än 100%. Bildskärmen visar "COOK LEVEL" och gällande effektnivå om effekten är annan än 100%.
6. Programmera önskad effektnivå med hjälp av nummerknapparna. Ex: Om man trycker på 2 innebär detta 20% effekt.
7. Tryck på *START* och ugnen börjar arbeta. Bildskärmen visar "POWER" då det finns mikrovågsenergi. Om annan effektnivå än 100% har programmerats, visar bildskärmen "COOK LEVEL" och effektnivå. Bildskärmen visar nedräkning av matlagningstiden.
8. Ugnen stannar och en signal hörs när tidssekvensen är slut. Bildskärmen visar "EOC".
9. Öppna ugnsluckan och ta ut maten.

Sammanfattning av reglerbar tidsinställning

1. Öppna ugnsluckan och placera mat i ugnen.
2. Stäng ugnsluckan.
3. Tryck på *TIME ENTRY*.
4. Programmera önskad matlagningstid. Fortsätt till punkt 7, om 100% effekt önskas.
5. Tryck på *POWER LEVEL*.
6. Programmera önskad effektnivå.
7. Tryck på *START*.
8. Öppna ugnsluckan när cykeln är över.

Att ändra programmerade nummerknappar

1. Öppna ugnsluckan. Bildskärmen visar "door".
 - Om luckan är stängd eller om *RESET* har tryckts in innan programsekvensen avslutats, lämnar ugnen programmeringsfunktionen.
2. Tryck på *1* under fem sekunder. Efter 5 sekunder hörs en signal. Bildskärmen visar "P" och aktiv meny.
3. Tryck på *ADD*.
4. Tryck på önskad menyknapp. Bildskärmen visar aktiv meny.
5. Tryck på önskat nummer. Bildskärmen visar önskat nummer, "ITEM", uppvärmningstid, "COOK LEVEL" och effektnivå (om annan än 100%) för moment 1.
 - Om det finns ett flertal matlagningssmoment, visar bildskärmen "STG" och antal programmerade moment.
6. Programmera önskad matlagningstid med hjälp av nummerknapparna.
7. Tryck på *POWER LEVEL* om ändrad effektnivå önskas. Bildskärmen visar "COOK LEVEL" och gällande effektnivå (om annan än 100% effekt).
8. Programmera önskad effektnivå med hjälp av nummerknapparna. Bildskärmen visar ny effektnivå (om annan än 100% effekt). Ex: 2 innebär 20% effekt.
9. Tryck på *START* för att inprogrammera den nya uppvärmningstiden och effektnivån i ugnens minne. Bildskärmen visar "P".
10. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Sammanfattning av ändring av programmerade nummerknappar

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på *1* under fem sekunder.
3. Tryck på *ADD*.
4. Tryck på önskad meny.
5. Tryck på önskad nummerknapp.
6. Programmera önskad matlagningstid.
7. Tryck på *POWER LEVEL* om annan effektnivå än 100% önskas. Programmera önskad effektnivå.
8. Tryck på *START*.
9. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan.

Att programmera flera moment

1. Öppna ugnsluckan. Bildskärmen visar "door".
2. Tryck på *1* under fem sekunder. Efter 5 sekunder hörs en signal. Bildskärmen visar "P" och aktiv meny.
3. Tryck på *ADD*.
4. Tryck på önskad menyknapp. Bildskärmen visar aktiv meny.
5. Tryck på önskat nummer. Bildskärmen visar önskat nummer, "ITEM", uppvärmningstid, "COOK LEVEL" och effektnivå (om annan än 100%) för moment 1.
 - Om det finns ett flertal matlagningssmoment, visar bildskärmen "STG" och antal programmerade moment.
6. Programmera önskad matlagningstid med hjälp av nummerknapparna.
7. Tryck på *POWER LEVEL* om ändrad effektnivå önskas. Bildskärmen visar "COOK LEVEL" och gällande effektnivå (om annan än 100% effekt).
8. Programmera önskad effektnivå med hjälp av nummerknapparna. Bildskärmen visar ny effektnivå (om annan än 100% effekt). Ex: 2 innebär 20% effekt.
9. Tryck på *STATUS* för framflyttning till nästa moment. Bildskärmen visar "P(1-4)" under en sekund följt av tid och effektnivå (om annan än 100% effekt) för det utvalda momentet.
 - "P" representerar program följt av gällande moment.
10. Upprepa steg 6-9 för ytterligare moment.
11. Tryck på *START* för att inprogrammera den nya uppvärmningstiden och effektnivån i ugnens minne. Bildskärmen visar "P".
12. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Sammanfattning av programmering av flera moment

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på *1* under fem sekunder.
3. Tryck på *ADD*.
4. Tryck på önskad meny.
5. Tryck på önskad nummerknapp.
6. Programmera önskad matlagningstid och effektnivå om den önskade effektnivån är annan än 100%.
7. Tryck på *STATUS*.
8. Programmera önskad matlagningstid och effektnivå.
9. Upprepa steg 6-9 för ytterligare moment.
10. Tryck på *START*.
11. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan.

Att programmera "pause" under moment(en)

Gör uppehåll i matlagningen under ett eller flera moment för att bereda maten. Pausen sker efter halva momentet.

1. Öppna ugnsluckan. Bildskärmen visar "door".
 - Om luckan är stängd eller om man har tryckt på **RESET** innan programsekvensen avslutats, lämnar ugnen programmeringsfunktionen.
2. Tryck på **1** under fem sekunder. Efter 5 sekunder hörs en signal. Bildskärmen visar "P" och aktiv meny.
3. Tryck på **ADD**.
4. Tryck på önskad menyknapp. Bildskärmen visar aktiv meny.
5. Tryck på önskat nummer. Bildskärmen visar önskat nummer, "ITEM", uppvärmningstid, "COOK LEVEL" och effektnivå (om annan än 100%) för moment 1.
 - Om det finns ett flertal matlagningsmoment, visar bildskärmen "STG" och antal programmerade moment.
6. Programmera önskad matlagningstid med hjälp av nummerknapparna.
7. Tryck på **POWER LEVEL** om ändrad effektnivå önskas. Bildskärmen visar "COOK LEVEL" och gällande effektnivå (om annan än 100% effekt).
8. Programmera önskad effektnivå med hjälp av nummerknapparna. Bildskärmen visar ny effektnivå (om annan än 100% effekt). Ex: 2 innebär 20% effekt.
9. Tryck på **PAUSE**.
 - Tryck på **STATUS** och upprepa steg 5–9 för ytterligare moment.
10. Tryck på **START** för att inprogrammera den nya uppvärmningstiden och effektnivån i ugnens minne. Bildskärmen visar "P".
11. Tryck på **RESET** eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Sammanfattning av programmering av "pause" under moment(en)

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på **1** under fem sekunder.
3. Tryck på **ADD**.
4. Tryck på önskad meny.
5. Tryck på önskad nummerknapp.
6. Programmera önskad matlagningstid och effektnivå.
7. Tryck på **PAUSE**.
8. Tryck på **START**.
9. Tryck på **RESET** eller stäng ugnsluckan.

Att programmera "hold" under moment(en)

Håller mat i ugnen men utan mikrovågsenergi under ett eller flera moment.

1. Öppna ugnsluckan. Bildskärmen visar "door".
 - Om luckan är stängd eller man har tryckt på **RESET** innan programsekvensen avslutats, lämnar ugnen programmeringsfunktionen.
2. Tryck på **1** under fem sekunder. Efter 5 sekunder hörs en signal. Bildskärmen visar "P" och aktiv meny.
3. Tryck på **ADD**.
4. Tryck på önskad menyknapp. Bildskärmen visar aktiv meny.
5. Tryck på önskat nummer. Bildskärmen visar önskat nummer, "ITEM", uppvärmningstid, "COOK LEVEL" och effektnivå (om annan än 100%) för moment 1.
 - Om det finns ett flertal matlagningsmoment, visar bildskärmen "STG" och antal programmerade moment.
6. Programmera önskad hålltid med hjälp av nummerknapparna.
7. Tryck på **POWER LEVEL**.
8. Tryck på **HOLD**.
 - Tryck på **STATUS** och upprepa steg 6–9 i kapitlet *Programmering av flera moment* för ytterligare moment.
9. Tryck på **START** för att inprogrammera den nya tiden och effektnivån i ugnens minne. Bildskärmen visar "P".
10. Tryck på **RESET** eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Sammanfattning av programmering av "hold" under moment(en)

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på **1** under fem sekunder.
3. Tryck på **ADD**.
4. Tryck på önskad meny.
5. Tryck på önskad nummerknapp.
6. Programmera hålltid.
7. Tryck på **POWER LEVEL**.
8. Tryck på **HOLD**.
9. Tryck på **START**.
10. Tryck på **RESET** eller stäng ugnsluckan.

Att radera matlagningsmoment

1. Öppna ugnsluckan. Bildskärmen visar "door".
 - Om luckan är stängd eller man har tryckt på *RESET* innan programsekvensen avslutats, lämnar ugnen programmeringsfunktionen.
2. Tryck på *1* under fem sekunder. Efter 5 sekunder hörs en signal. Bildskärmen visar "P" och aktiv meny.
3. Tryck på önskad nummerknapp som ska raderas.
4. Tryck på *DELETE* två gånger. Alla matlagningsmoment och effektnivåer för denna funktion nollställs. Bildskärmen visar "P".
5. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Sammanfattning av radering av matlagningsmoment

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på *1* under fem sekunder.
3. Tryck på önskad meny.
4. Tryck på önskad nummerknapp som ska raderas.
5. Tryck på *DELETE* två gånger.
6. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan.

Ändring av begränsningar av driftstiden

En bestämd driftstid kan begränsa de program som hör ihop med varje menyknapp. T ex om driftstiden för MENU 1 är begränsad till 30 minuter, kan den totala tillagningstiden för alla moment på en enskild nummerknapp inte överstiga 30 minuter.

1. Utför steg 1–3 i *Byte av användarinställningar*.
2. Tryck på den nummerknapp som ska ändras. Bildskärmen visar aktiv meny och gällande begränsning av driftstiden.
3. Programmera önskad begränsning av driftstiden med hjälp av nummerknapparna. Bildskärmen visar ny begränsning av driftstiden.
4. Tryck på motsvarande meny ytterligare en gång för att spara begränsningen av driftstiden. T ex vid byte av begränsning av uppvärmningstid för MENU 1, tryck på *MENU 1*.
5. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Sammanfattning av ändring av begränsning av driftstiden

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på *1* under fem sekunder.
3. Tryck på den gömda ändringsknappen.
4. Tryck på önskad meny som ska ändras.
5. Programmera önskad begränsning av uppvärmningstiden.
6. Tryck på motsvarande meny.
7. Tryck på *RESET* eller stäng ugnsluckan.

Ändring av användarinställningar

1. Öppna ugnsluckan. Bildskärmen visar "door".
 - Om luckan är stängd eller man har tryckt på **RESET** innan programsekvensen avslutats, lämnar ugnen programmeringsfunktionen.
2. Tryck på **1** under fem sekunder. Efter 5 sekunder hörs en signal. Bildskärmen visar "P" och aktiv meny.
3. Tryck på den gömda ändringsknappen. Den gömda ändringsknappen finns omedelbart till vänster strax nedanför knappen för **MENU 1**. Bildskärmen visar "OP:1(1-3)".
 - "OP" representerar valfri programmeringsfunktion, första numret representerar nummer på alternativet och andra numret representerar det urval av alternativa funktioner som för närvarande finns att tillgå.
4. Tryck på **START** för ytterligare alternativ. Se tabell för alternativ.

Sammanfattning av alternativa program

1. Öppna ugnsluckan.
2. Tryck på **1** i fem sekunder.
3. Tryck på den gömda ändringsknappen.
4. Tryck på **START** för att granska alternativen.
5. Tryck på **STATUS** för att ändra alternativ.
6. Upprepa steg 4–5 för att ändra ytterligare alternativ.
7. Tryck på den gömda ändringsknappen för att återgå till programmeringsfunktionen.
8. Tryck på **RESET** eller stäng ugnsluckan.

Alternativ	Beskrivning	Kod
Signal vid slutet av cykeln	Av	OP:10
	Ihållande signal*	OP:11
	5 ihållande signaler	OP:12
	5 signaler, 5 cykler	OP:13
Signal då knapp trycks ned	Av	OP:20
	På*	OP:21
Kontrollpanelen återställs när luckan öppnas	Av*	OP:30
	På	OP:31
Ljudstyrka på signal vid slutet av cykeln	Stark	OP:40
	Medium	OP:41
Begränsning av drifttiden	Av	OP:50
	På*	OP:51

* Såsom vid leverans från fabriken

5. Tryck på **STATUS** för att ändra alternativ. Tryck på **START** för att spara ändringar.
6. Upprepa steg 4–5 för att ändra ytterligare alternativ.
7. Tryck på den gömda ändringsknappen för att återgå till programmeringsfunktionen. Tryck på **RESET** eller stäng ugnsluckan för att lämna programmeringsfunktionen.

Ugnsbelysning



Var försiktig

Koppla ur nätsladden eller säkringen till apparaten före byte av glödlampan, för att undvika eventuellt livsfarlig elektrisk stöt. Slå på strömmen igen, efter det att glödlampan har bytts ut.

Verktyg

- Skyddshandskar
- Krysskruvmejsel




Var försiktig

Använd handskar för att skydda händerna om glödlampan skulle gå sönder. Låt lampan svalna om den är het.

Byte av ugnsbelysning

1. Lossa och avlägsna luckan på ugnens baksida.
2. Tag bort glödlampan genom att skruva den motsols. Se upp så att glödlampan inte är het eller går sönder.
 - Sätt i en ny kontrollerad glödlampa på 250 volt och 40 watt.

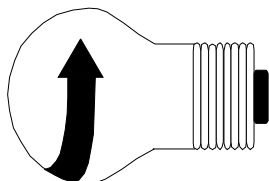

3. Stäng luckan och sätt tillbaka åtkomstskruven.
4. Anslut ugnen.

Insida, utsida och lucka

Rengör mikrovågsugnen med en mjuk svamp eller trasa samt ett mildt rengöringsmedel utblandat i varmt vatten. Krama ur svampen eller trasan innan den används i ugnen. Man kan koka en kopp med vatten i mikrovågsugnen för att lösa upp smutsen före rengöringen, om så önskas.

- Använd ej rengöringsmedel med slipverkan eller rengöringsmedel med ammoniak. Dessa kan skada ytan.
- Häll aldrig vatten direkt i mikrovågsugnen.
- Rengör inte ugnen med högtrycksstråle.

Stänkskydd

Stänkskyddet håller överdelen av mikrovågsugnen och antennen rena. Tvätta bort smutsen från skyddet med en fuktig trasa eller rengör med ett mildt rengöringsmedel utblandat i vatten. Avlägsna stänkskyddet för att underlätta rengöringen.

1. Dra ur kontakten för att stoppa antennens rotation innan stänkskyddet avlägsnas.
2. Placera tummarna på skyddets främre del.
3. Tryck lätt bakåt och för försiktigt ner den främre delen utan att vidröra antennen.
4. Dra skyddet framåt, ut ur de bakre falsarna och ut ur ugnen.
 - Undvik att böja antennen då skyddet avlägsnas eller sätts tillbaka.
5. Tvätta skyddet i hett tvålatten. Skölj och torka noga.
 - Tvätta inte stänkskyddet i diskmaskin.
 - Använd inte rengöringsmedel med slipverkan.
6. Sätt tillbaka stänkskyddet genom att passa in tapparna i falsen längst bak i ugnens övre del. Lyft och tryck den främre delen av skyddet tills skyddet knäpps fast.

Luftfilter

Rengör luftfiltret varje vecka för bästa luftintag. Tvätta filtret med ett mildt rengöringsmedel, utblandat i hett vatten. Använd ej ugnen utan filter. Filtret sitter strax under ugnsluckan.

- Avlägsna genom att dra ut filterstiften.
- Sätt tillbaka filtret genom att placera det över luftintaget. Tryck därefter in stiften.

Om ugnen inte fungerar:

- Kontrollera att ugnen är kopplad till en egen krets.
- Kontrollera att ugnen är kopplad till en jordad och polariserad krets. (Kontakta elektriker för att bekräfta).
- Kontrollera säkring och överspänningsskydd.

Om ugnslampan inte fungerar:

- Kontrollera att glödlampan är ordentligt iskruvad.
- Kontrollera att glödlampan inte är sönder.

Om ugnen fungerar sporadiskt:

- Kontrollera filterintag och utsläpp så att de inte är blockerade.

Om ugnen inte kan programmeras då knappen trycks in:

- Öppna och stäng ugnsluckan. Tryck på knappen igen.

Om ugnen krånglar:

- Koppla ur ugnen, vänta en minut och koppla in den igen.

Om ugnen är i drift men inte värmer maten:

- Ställ en kopp vatten i ugnen. Värm den under en minut. Om vattnets temperatur inte har stigit, fungerar inte ugnen korrekt.



Varning

Avlägsna aldrig det yttre höljet, för att förebygga risk för potentiellt livsfarlig elektrisk stöt. Det yttre höljet får endast avlägsnas av auktoriserad serviceperson.

Bildskärmen kan visa följande servicekoder under drift:

S1
CS
PCE1
PCE5
PCE6
FL
FH
PL
-HOT
HI
LO

Kontakta en auktoriserad serviceperson om ugnens bildskärm visar någon annan kod än "HOT", "HI" eller "LO". Service måste utföras innan ugnen kan användas.

- Om bildskärmen visar "HOT" betyder detta att ugnens magnetronrör är överhettat. Ugnen avbryter automatiskt matlagingssekvensen, och slår på avsvalningsfläkten tills magnetronröret har nått normal temperatur. Då magnetronröret har nått normal temperatur, kommer normal drift att återupptas.
- Om bildskärmen visar "HI" eller "LO" är inmatningsspänningen för hög eller för låg. Eftersom resultatet av matlagningen kan variera från det normala, är ugnen obrukbar i detta tillstånd. Normal drift återupptas så snart inmatningsspänningen blir normal.

Ange produktinformation, inklusive modell-, serie- och tillverkningsnummer, samt inköpsdatum, vid kontakt med leverantör. Modell-, serie- och tillverkningsnummer finns på produktseriebrickan. Garantiservice måste utföras av auktoriserad serviceperson. Amana rekommenderar vidare att en auktoriserad serviceperson anlitas även efter det att garantin upphört att gälla.

Amana® INTERNATIONAL KOMMERSIELL MICROVÅGSUGN

BEGRÄNSAD ETT ÅRS GARANTI

BEGRÄNSAD TRE ÅRS GARANTI

Amana Appliances garanterar denna produkt när den ursprungliga användaren använder ugnen för kommersiellt matlagningsbruk.

FÖRSTA ÅRET

Amana Appliances kommer att byta ut alla delar f.o.b. Amana, Iowa, USA, som har visat sig vara defekta till följd av brister i material eller utförande.

ANDRA OCH TREDJE ÅRET

Amana Appliances kommer att byta ut alla elektriska delar f.o.b. Amana, Iowa, USA, som har visat sig vara defekta till följd av brister i material eller utförande.

ÄGARENS SKYLDIGHETER:

- att visa kvitto,
- att visa normal aktsamhet, inklusive rengöring enligt anvisningar i ägarhandboken,
- att byta ut de delar som ägaren själv kan byta i de fall då anvisningar ges i ägarhandboken,
- att se till att produkten görs tillgänglig för service,
- att betala för premiumservicekostnader för service på annat än servicegivarens normala affärstider,
- att betala för servicekostnader som har att göra med produktinstallation och kundinformation.

EJ TÄCKT AV GARANTIN:

- normal produktskötsel och rengöring
- förlust av, eller trasiga, luftfilter
- glödlampor
- förlust av, eller trasiga, fettskärmar
- transportskador
- söndriga keramiska hyllor
- allmän restoration
- funktionsfel till följd av:
 - icke-auktoriserad service
 - uppbyggnad av flott eller annat material till följd av felaktig rengöring eller skötsel
 - skador på apparaten till följd av oavsiktligt eller avsiktligt agerande
 - anslutning till felaktig strömkälla
 - force majeure
 - drift av en tom ugn
 - användning av felaktiga behållare eller matberedningskärl som åstadkommer skada på produkten

GARANTINS BEGRÄNSNINGAR:

- Garantin börjar gälla från och med datumet för det ursprungliga köpet.
- Garantin gäller produkter som används för NORMAL kommersiell matberedning.
- Service måste utföras av en person som är auktoriserad att utföra service på Amanas produkter.

GARANTIN BLIR OGILTIG OM:

- serieplåten görs oläslig,
- produkten ändras av användaren,
- produkten inte installeras eller används i enlighet med tillverkarens anvisningar.

RAYTHEON INTERNATIONAL ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR TILLFÄLLIGA KOSTNADER ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR

Vid frågor rörande det ovanstående, kontakta utrustningens återförsäljare eller:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
USA
1-800-843-0304, inom USA
1-319-622-5511, utanför USA

